


## HÅNDBOK

RÅD OM BRUK AV RP200 RADIOPLUGG

### Spar strøm!

Trådløs styreplugg for Beha miljøovner type P og L produsert fra august 2005.

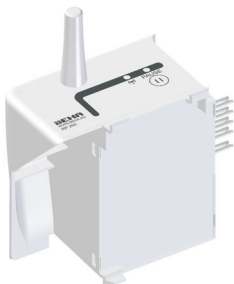

EL-nr:  
5449901 White  
5449902 Black

230 Volt - 400 Volt.

Monteres uten installatør.

Kaldras funksjon.

Fire tilstander styrt av iJaz:

1. Normal temperatur.
2. Senk 5 grader
3. Frost sikring, minimum 5 grader.
4. Ovn slått av.



EL-nr: 5449903

### Tilleggsutstyr for iJaz

#### SP16 - Trådløs bryter.

Med en SP16 kan du slå av og på strømmen til andre produkter som for eksempel kaffetrakter, kupévarmer, lys, varmtvannstank, andre varmeprodukter o.l.

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

Tlf.: 35 51 62 50

FAX: 35 51 62 60



post@beha.no

www.beha.no



### 1) Montering av RP200 på miljøovn

Slå av ovnen. Ta av barnesikringslokk og pluggdekselet.

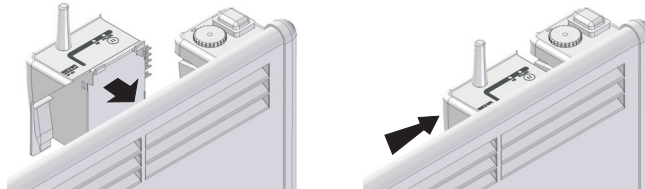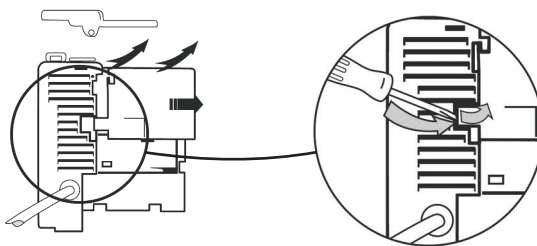

Sett pluggen inn, slik at den treffer sporene i plugg-lommen.

Når den er helt inne, skyves den i pilens retning til den er på plass. Pass på at kontaktpinnene treffer hullene inn til elektronikken i ovnen.

Du hører et lite klikk når pluggen er riktig montert.

Nå kan du slå på ovnen.

### 2) Tilknytting av RP200 til iJaz

Slik går du frem når en ovn med RP200 installert skal tilknyttes iJaz sentralen.

For å få tilknyttet RP200 til sentralen må iJaz sende et tilknytningssignal. Still iJaz til å tilknytte på ønsket sone. Gjøres slik:

1. Trykk "Meny", trykk "Soner", velg eller opprett ønsket sone, trykk deretter tilknytningssknappen. iJaz sender nå ut et signal som RP200 kan fange opp. RP200 kan kun tilknyttes en varmesone.
2. Hold nå pauseknappen inne i 3- 5 sekunder. RP200 vil nå kvittere med tre grønne blink på kommunikasjonsdioden. Dersom RP200 blinker 3 ganger med rødt lys, betyr det at tilknytting var mislykket. Sjekk at iJaz sender varmesone tilknytningssignal.

Holdes pause knappen inne i 3-5 sekunder uten at det sendes tilknytningssignal fra iJaz, så vil den blinke rødt. Dersom RP200 tidligere har vært tilknyttet, vil den gamle tilknyttingen fremdeles være gjeldende.

### 4) RP200 Funksjoner

Lysdiode for kommunikasjon og funksjon.  
Lysdiode for pause.



Pause knapp

Symbol som vises på iJaz sentralen.

	Funksjon aktivisert
Grønt lys (kontinuerlig)	Ingen senkning. Innstilt ovnstemperatur gjelder.
Grønt lys (blinker)	5 grader senkning i forhold til innstilt temperatur på ovnen.
Grønt lys (raske blink)	Frostsikring. Minimum 5 grader i rommet.
Oransje lys (kontinuerlig) (Rødt og grønt samtidig)	Ovn slått av. Ovn vil ikke avgi varme! (Kan kun brukes i borteprogrammet)

#### Pause funksjon

Lysdioden over pauseknappen lyser grønt når pause er aktivisert på RP200 (dvs ikke av iJaz).

Pause aktiveres ved å trykke på pauseknappen. Dersom pause er aktivert vil den bli automatisk opphevet ved neste senkeperiode.

#### Kaldras funksjon

Dersom et vindu åpnes og temperaturen faller raskt rundt ovnen vil kaldrasfunksjonen aktiveres. Gjelder kun dersom romtemperaturen er over 15 grader. Ovn veksler da mellom innstilt temp. (10 sek) og frostsikring (30 sek). Funksjonen er aktiv i maks 15 minutter.

### 3) Strømbrudd / kommunikasjons feil

Dersom strømmen er borte en liten tid vil RP200 starte opp på nytt. Dette skjer også etter at en ovn har blitt slått på med bryteren, fordi det er valgt at RP200 blir helt slått av sammen med ovnen. Når dette skjer vet ikke RP200 hvilken tilstand den skal være i, fordi det er valgt at iJaz ikke sender hele tiden. RP200 vil derfor lyse grønt inntil iJaz sender ny kommando. iJaz sender ny kommando hvert 5 minutt. Først da vil den riktige kommando gjelde.

Dersom kommunikasjonsdioden lyser kontinuerlig rødt har ikke enheten mottatt signal fra iJaz. Sjekk om iJaz er PÅ dersom det skulle skje.

Dersom det sendes et testsignal fra iJaz vil pause lysdioden blinke.