



EL-nr: 5449903  
230 volt

### Trådløs bryter

Styrt av **iJaz** styre system.

Stikkontakt med jord og barnesikring

Pauseknapp for å pause av program med automatisk oppheving.

Egen knapp for endring av AV eller PÅ når pause er aktivert..


Slå AV eller PÅ strømmen til andre produkter som for eksempel kaffetrakter, kupévarmer, lys, varmtvannstank, andre varme produkter o.l.



**BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN**  
Tlf.: 35 51 62 50 FAX: 35 51 62 60  
post@beha.no - www.beha.no



### 4) SP16 Funksjoner

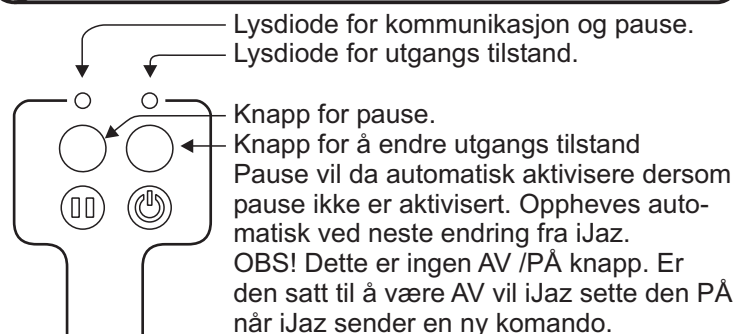

		Symbol som vises på iJaz sentralen.	
		Funksjon aktivisert	
○	○	☒	Bryter utgang er AV styrt av iJaz. Ingen pause på.
○	☀	☹	Bryter utgang er PÅ styrt av iJaz. Ingen pause på.
☀	○	☒ / ☹	Lokal pause med automatisk oppheving er på. Utgang satt til AV.
☀	☀	☒ / ☹	Lokal pause med automatisk oppheving er på. Utgang satt til PÅ.

Siden SP16 er overstyrt av egen lokal pause vil iJaz symbol kunne vise AV eller PÅ. iJaz viser til en hver tid programmert tilstand.

#### Pause funksjon

Lysdioden over pauseknappen lyser grønt når pause er aktivisert på SP16 (dvs ikke av iJaz). Pause aktiveres ved å trykke på pauseknappen. Dersom pause er aktivert vil den bli automatisk opphevet ved neste programendring fra iJaz.

### 1) Bruk og bruksområder

SP16 er en trådløs bryter som kan styres med syv dagers uke program fra hovedsentralen iJaz.

Det opprettes en brytersone på iJaz. Normalprogram, borteprogram og ønsket tilstand ved pause programmeres.

Sp16 kan brukes til det som måtte ønskes. Last kan være opptil 16 A. Gjelder ikke større induktive belastninger som store elektromotorer.

#### Eksempler på bruk:

**Kaffetrakter:** Det anbefales ikke å bruke den til kaffetrakteren for å bruke den som start apparat. Dvs slik at kaffen er ferdig når du kommer hjem. Det beste vil være å bruke den som en sikkerhets bryter. Dvs at du sikrer deg at bryteren er av i de tidsrom du normalt ikke bruker den.

**Motor og kupé varmer:** Bruk Sp16 til å gi deg en varm bil om morgenen. Sp16 må stå inne for eksempel i en garasje.

**Lys:** Bruk en eller flere Sp16 for å styre lamper inne. Kjekt også for å holde tyvene borte, slik at de tror det er noen hjemme. Pass derfor på at bortprogramet er satt til å bruke normal program og ikke AV eller PÅ.

**Varmtvannstank:** Slå av tanken når den ikke er i bruk på hytta. Hjemme er det god enøk for samfunnet at tanken er av ca. mellom 0630 og 1200. Slå den av når du er på bortreist (borteprogram).

SP16 kan ikke brukes ute.

Produktet må ikke demonteres!

### 2) Tilknytting av SP16 til iJaz

Slik går du frem når SP16 skal tilknyttes iJaz sentralen. For å få tilknyttet SP16 til sentralen må iJaz sende et tilknyttingssignal. Still iJaz til å tilknytte på ønsket sone. Gjøres slik:

1. Trykk "Meny", trykk "Soner", velg eller opprett ønsket sone, trykk deretter tilknyttingsknappen. iJaz sender nå ut et signal som SP16 kan fange opp. SP16 kan kun tilknyttes en brytersone.
2. Hold nå pauseknappen inne i 3- 5 sekunder. SP16 vil nå kvittere med tre grønne blink på kommunikasjonsdioden. Dersom SP16 blinker 3 ganger med rødt lys, betyr det at tilknytting var mislykket. Sjekk at iJaz sender brytersone tilknyttingssignal.

Holdes pause knappen inne i 3- 5 sekunder uten at det sendes tilknyttingssignal fra iJaz, så vil den blinke rødt. Dersom Sp16 tidligere har vært tilknyttet, vil den gamle tilknyttingen fremdeles være gjeldende.

### 3) Strømbrudd / kommunikasjons feil

Dersom strømmen er borte en liten tid vil SP16 starte opp på nytt. Når dette skjer vet ikke SP16 hvilken tilstand den skal være i, fordi det er valgt at iJaz ikke sender hele tiden. Sp16 vil derfor holde seg AV inntil iJaz sender ny kommando. iJaz sender ny kommando hvert 5 minutt. Først da vil den riktige kommando gjelde.

Dersom kommunikasjonsdioden lyser kontinuerlig rødt har ikke enheten mottatt signal fra iJaz. Sjekk om iJaz er PÅ dersom det skulle skje.

Dersom det sendes et testsignal fra iJaz vil pause lysdioden blinke.