




BV 920 - Design: BK Grafisk, 01/2010

BEHA

HÅNDBOK

Bruksanvisning
ventilator BV 920

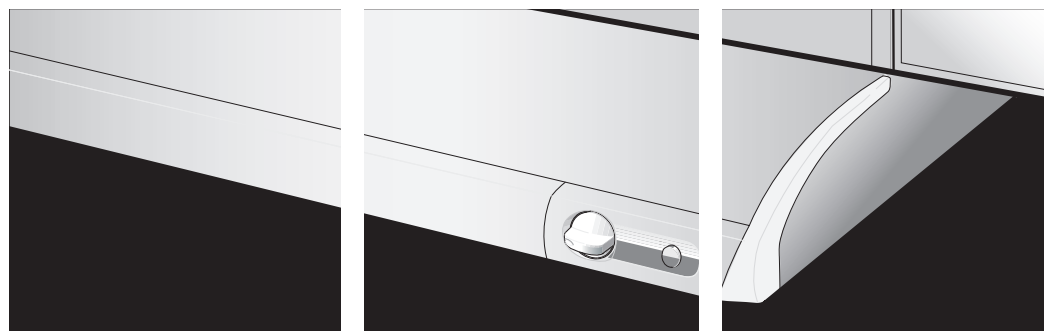

Avfallshåndtering

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljø risiko.

Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.


BEHA

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

Tlf.: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60 Ordre: 35 51 62 70

e-post: post@beha.no

www.beha.no

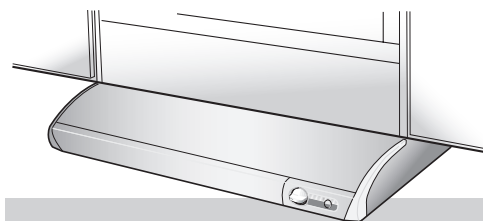

BV 920



Kjære kunde!

Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Denne håndboken gjelder for BV 920. Utvikling av nye produkter er en kontinuerlig prosess. Vi tar derfor forbehold om endringer av funksjoner og eventuelle trykkfeil i denne bruks- og montasjeanvisningen.

Bli godt kjent med din nye ventilator, les håndboken nøye og ta vare på den! Vær spesielt oppmerksom på produsentens merknader og råd for sikker bruk.

Vi håper du blir fornøyd med produktet!

Med vennlig hilsen

Beha Elektro AS

PS: Vi gjør oppmerksom på at ventilatoren som er beskrevet i denne håndboken kun er beregnet for privat bruk.

VIKTIG!

Der er ikke tillatt å flambere under ventilatoren.

Tilstrekkelig med luft må tilføres rommet når ventilatoren benyttes samtidig med produkter som bruker annen energi enn elektrisk energi, f.eks. gass topp, gass varmeovner, ved/oljefyr etc.



INSTALLASJON

Utblåsningsluften kan ikke ledes inn i pipens røkekanal hvis denne brukes for oppvarming. Avledning av utblåsningsluften skal utføres i henhold til forskrifter fra berørt myndighet (Bygningskontrollen). Ventilasjonen av rommet må tilpasses slik at ventilatoren ikke lager problemer for andre pipetilsluttede oppvarmingssystem i huset.

Før produktet anvendes av personer med nedsatt mental, sensorisk eller fysisk evne, eller av barn, må de informeres om hvordan produktet er ment å bli benyttet. Tilslutningsstuss, automatspjeld og skruer for montering leveres med inni ventilatoren (ta løs filteret, se side 5 **fig. 7**).

Automatspjeldet benyttes for å minske eventuelt kaldras når ventilatoren ikke brukes.

Fest stussen på ventilatoren, **fig. 1**.

Plasser deretter spjeldet i stussen, **fig. 2**.





Elektrisk tilkobling

Før tilkobling av ventilatoren, påse at merkespenningen på ovnen er i overensstemmelse med nettspenningen på stedet der denne monteres.


220-230 V AC, 50 Hz.

Montering av ventilatoren


Ventilatoren kan plasseres under eller innfelt i skaprekken, **fig. 3**. Avstanden mellom komfyren og ventilatoren må være minst 50 cm. Ved gasskomfyr økes avstanden til 65 cm. Hvis høyere monteringshøyde anbefales av produsenten av gasskomfyren, skal det tas hensyn til dette.

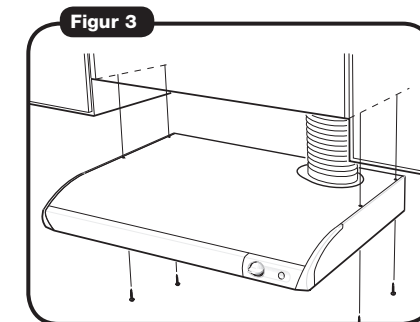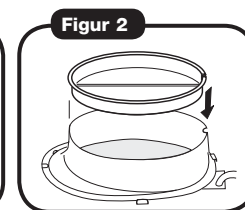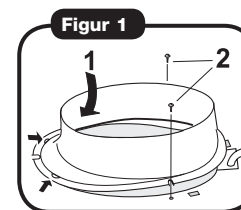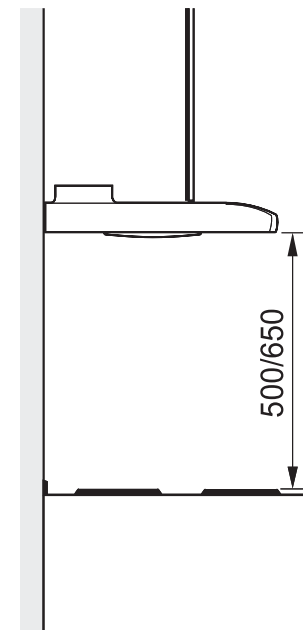

Figur 4

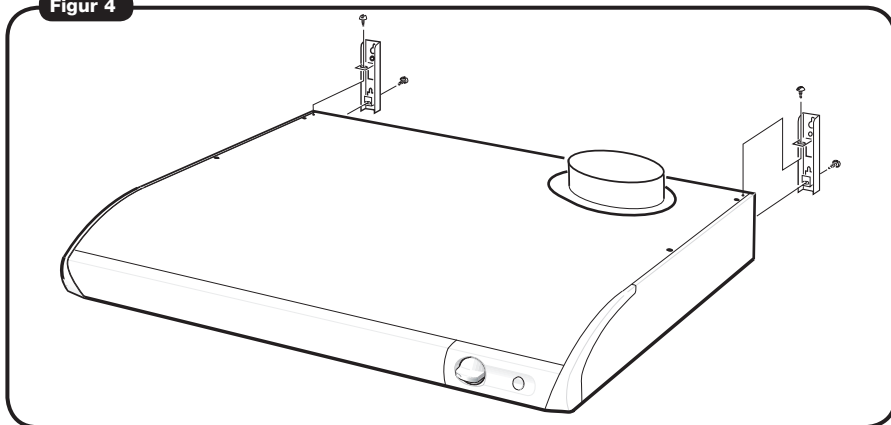

Figur 5

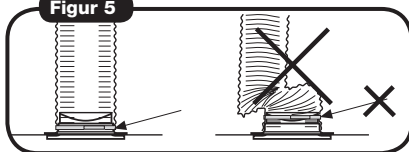


Ventilatoren kan også monteres ved hjelp av veggfester som kan kjøpes som tilbehør, **fig. 4**. Anvisning for montering av tilbehør følger disse.

Obs! Ved montering av fleksibel kanal, må denne være rett nærmest stutsen fig. 5.

Elektrisk installasjon

Ventilatoren leveres med ledning og støpsel for tilkobling til jordet stikkontakt.

Figur 6

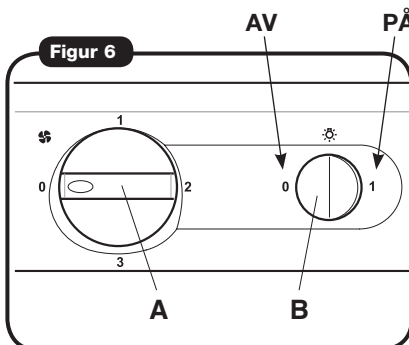

SLIK BRUKES VENTILATOREN:

Funksjon (fig. 6)

A - Vri Bryter for hastighet på ventilatormotor

Hastighet 1 Lav styrke (etterventilasjon)
Hastighet 2 Medium (normal matlagning)
Hastighet 3 Høy styrke (mye osutvikling)

B - Trykknapp for belysning

0 = AV
1 = PÅ

VEDLIKEHOLD / RENGJØRING

Ventilatoren rengjøres med mildt såpevann og fuktet fille. Filteret bør rengjøres cirka to ganger i måneden ved normalt bruk. Filter og viftehjul kan tas løs ved rengjøringen.


Ta løs filterkassetten ved å trykke inn snepene i framkant. Ta ifra hverandre filteret og frigjør filterduken ved å løsne filterholderen, **fig. 7**.

Bløtlegg filterduken og filterkurven i varmt vann blandet med oppvaskmiddel. Filterkassetten (med filter) kan også vaskes i oppvaskmaskin. Noen ganger pr. år bør ventilatoren rengjøres innvendig. Ta løs innsugningsringen, dra deretter viftehjulet løs fra motoren, **fig. 8**. Tørk innvendig med fille fuktet i såpevann.


Viftehjulet og innsugningsringen vaskes i oppvaskmaskin eller ved bløtlegging i såpevann. Viftehjulet og innsugningsringen trykkes opp på plass etter rengjøringen. Sett tilbake filterkassetten og trykk opp slik at den låses fast med låsetappene.


Fare for brann kan oppstå hvis ikke ventilatoren gjøres ren så ofte som angitt.

Figur 7

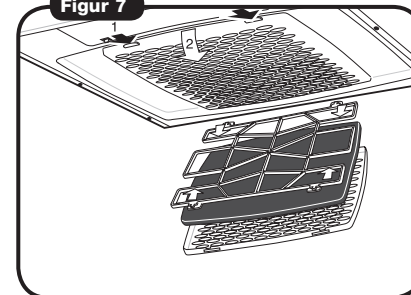

Figur 8

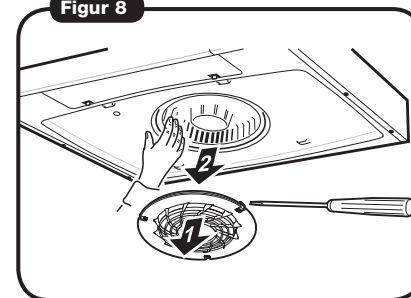

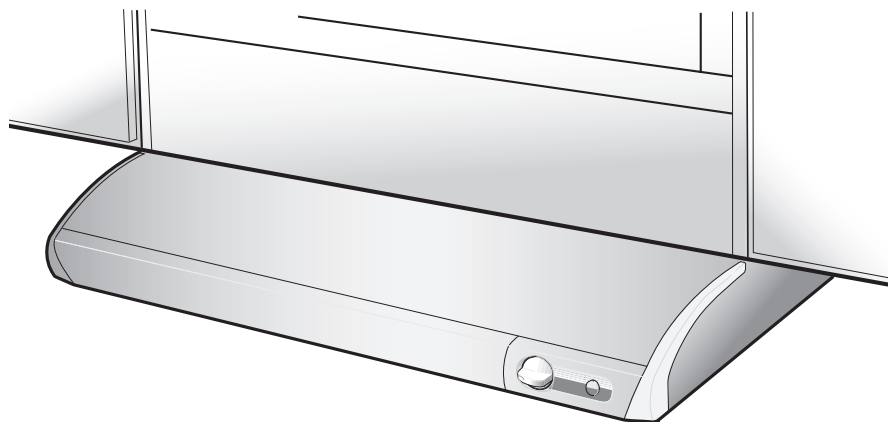

BYTTE AV LAMPE/LYSRØR


Slå av strømtilførselen på ventilatoren. Vent med å bytte lysrør til ventilatoren og det defekte lysrøret er tilstrekkelig avkjølt.

Lampeglasset løsnes ved å trykke låsetappene mot fronten, **fig 9**.


Lysrøret er nå tilgjengelig for bytte.

Type lys: Lysrør med sokkel G 23.

Figur 9

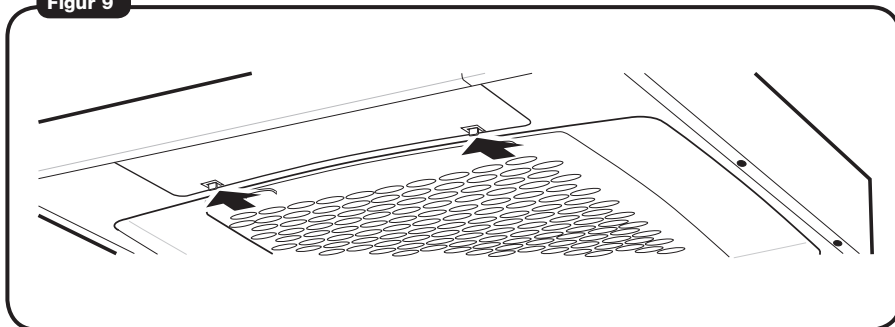

Figur 10

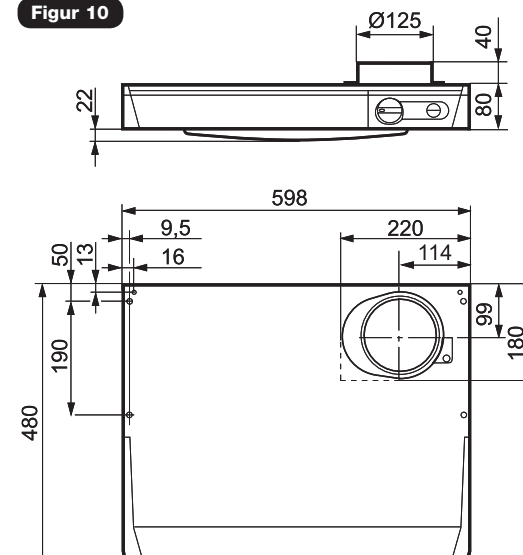

TILBEHØR

Kanalsett for tilkobling til ventilasjonskanal

Ventilatorskap (høyde 110 cm)

Veggfeste

TEKNISKE DATA

Bredde: 60 cm

Øvrige mål: se figur 10

El.tilkobling: 220-230 V AC, 50 Hz

Effekt: Motor 70 W

Belysning: Lysrør sokkel G 23

HVIS VENTILATOREN IKKE VIRKER / SERVICE

Kontroller at sikringen på den aktuelle kursen er hel. Prøv belysningen og alle hastigheter, slik at du vet hva som ikke fungerer. Dersom ventilatoren fortsatt ikke fungerer, må du kontakte et autorisert serviceverksted.