


BEHA

HÅNDBOK

Bruksanvisning
ventilator BVR 966

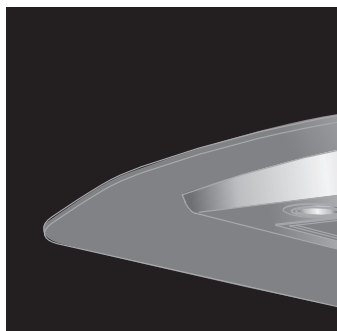


Easy Clean™

BVR 966



Kjære kunde!

Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder for BVR 966. Utvikling av nye produkter er en kontinuerlig prosess. Vi tar derfor forbehold om endringer av funksjoner og eventuelle trykkfeil i denne bruks- og montasjeanvisningen.



Easy Clean™

Kjøkkenventilator BVR 966 er en fritthengende montering. Ventilatoren er utstyrt med Easy-Clean motorpakke, halogenlamper og metalltrådfilter. Kjøkkenventilatoren har fire hastigheter og tidsstyrt ventilasjonsstilling. Installasjon, pleie, vedlikehold etc. fremgår i denne bruksanvisningen.

Bli godt kjent med din nye ventilator, les håndboken nøye og ta vare på den! Vær spesielt oppmerksom på produsentens merknader og råd for sikker bruk.

Vi håper du blir fornøyd med produktet!

Med vennlig hilsen

Beha Elektro AS

PS: Vi gjør oppmerksom på at ventilatoren som er beskrevet i denne håndboken kun er beregnet for privat bruk.

VIKTIG!

Der er ikke tillatt å flambere under ventilatoren.

Tilstrækkelig med luft må tilføres rommet når ventilatoren benyttes samtidig med produkter som bruker annen energi enn elektrisk energi, f.eks. gass topp, gass varmeovner, ved/oljefyr etc.



INSTALLASJON

Monteringsdetaljer, festeskruer m.m. leveres sammen med kjøkkenventilatoren.

Avløp for utblåsningsluften må utføres i samsvar med gjeldende forskrifter (Plan- og bygningsloven). Utblåsningsluften må ikke ledes inn i røykkanaler som brukes som avløp for røykgasser fra f.eks. gass-, olje- eller vedoven.

Installasjonskomponenter


Deler som følger med, **fig. 2**:

- A** 1 stk. boremal
- B** 1 stk. ramme
- C** 4 stk. skruer 6 x 75
- D** 4 stk. plugger Ø 10 x 60
- E** 4 stk. skruer B4 x 9,5
- F** 4 stk. skruer M6 x 8,8
- E** 1 stk. skrue B8 x 32
- I** 1 stk. plugg 5,5 x 35

MONTERING


Det må være minst 650 mm mellom den elektriske komfyren/gasskomfyren og kjøkkenventilatoren, **fig. 1**. Vær oppmerksom på at produsenten av gasskomfyren kan anbefale en høyere monteringshøyde. Ta hensyn til dette.

OBS! Maks avstand mellom kjøkkenventilatorens underkant og avtrekksrørets overkant er 1 070 mm. Ved montering med forlengede avtrekksrørdele, se mål for disse.

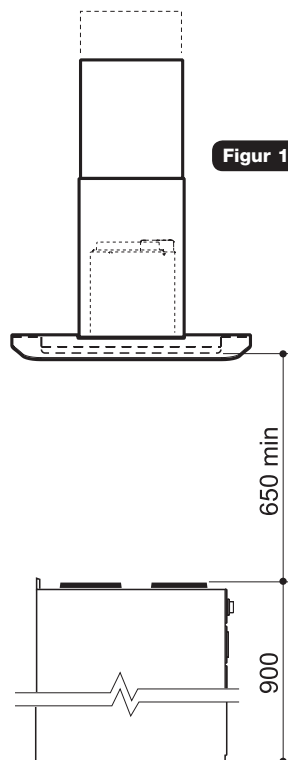


Figur 1

Figur 2

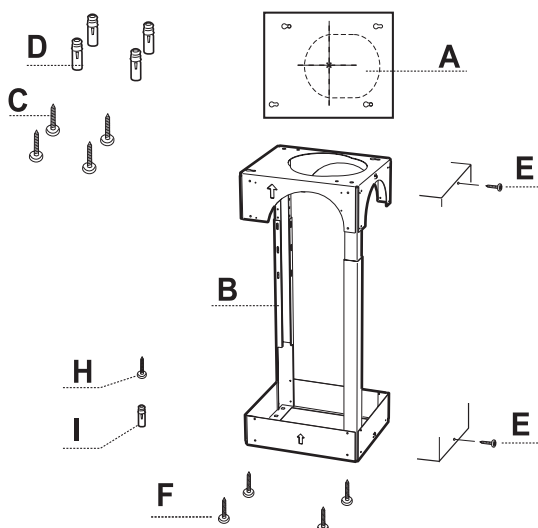

Figur 3

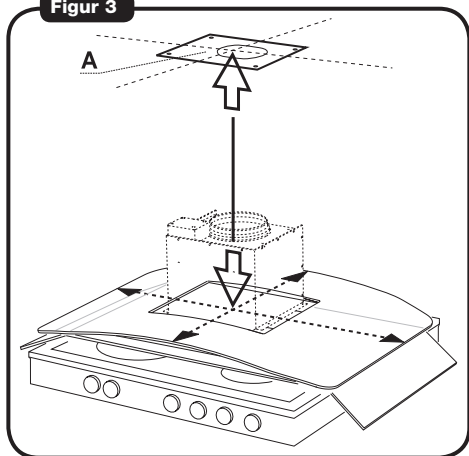

Merking i taket før montering (fig. 3)

Beskytt komfyrtoppen med et stykke kartong fra emballasjen, **fig. 3**. Plasser kjøkkenventilatoren på komfyrtoppen. Pass på at den ikke kun hviler på glassplaten.

OBS! Pass på at kjøkkenventilatoren og frontglasset ikke stikker ut over fremkanten på komfyrtoppen etter montering for å unngå å slå hodet under bruk.

Bruk et lodd til å markere midten av kjøkkenventilatoren i taket. Plasser sentrum av boremalen **A** mot markeringen i taket slik at kjøkkenventilatoren ender i ønsket posisjon, **fig. 3**.


OBS! Vend boremalen slik at pilen peker i samme retning som fronten på kjøkkenventilatoren.

Merk av malens skruenhull **A**, og tilkobling til avtrekkskanalen. Bor hull i sentrum av samtlige oppmerkede skruenhull.

Kontroller det aktuelle festealternativet og tilpass hullene for skruer/plugg eller skruer, mutter og skive. Lag hull for tilkobling av avtrekk. Skru fast skruer **C** i de forborede hullene i festene slik at de stikker noen mm ut, **fig.5**.

Kontroller at kanaltilkoblingen og den elektriske tilkoblingen lar seg gjennomføre etter at rammen er montert i taket.

Figur 4

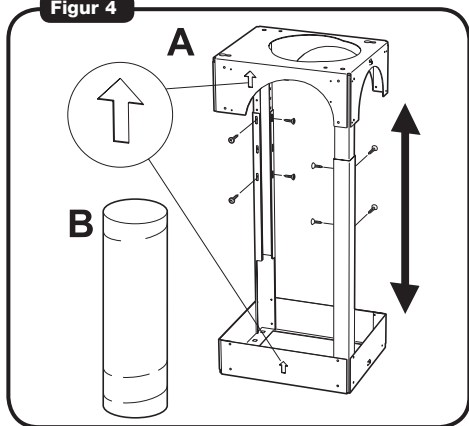

Justering av høyden på rammen (fig. 4)

Juster høyden på rammen **fig. 4(A)** i henhold til takhøyden og kjøkkenventilatorens monteringshøyde. Mål den totale takhøyden. Trekk fra målene for komfyrhøyde, monteringshøyde og rammens høyde. Se måltegningen **fig. 16** side 7.

Rammens mål = total takhøyde - komfyrhøyde - monteringshøyde - 40 mm.

Trekk ut skruene (8 stk.) **fig. 4(A)** ved høydejustering av rammen. Juster rammehøyden og

fest ved å skru i skruene igjen. Det kan være nødvendig å flytte skruene til et annet hull. Justering av lengden på slange/rør for tilkobling til avtrekkskanal, **fig. 4(B)**.

Mål rammens tilpassede lengde. Trekk fra målet på tilkoblingskassen. Se måltegningen **fig. 16** side 7.

Lengde på slange/rør =
mål på ramme - 230 mm.

Montering av avtrekkskanaler (fig. 5A)

Plasser den tilpassede rammen **fig. 5(A)** på gulvet eller på et bord som er beskyttet med et stykke kartong fra emballasjen. Før de to kanalene ned på rammen. Skru fast den utvendige kanalen i rammen med skruer **E**.

Montering i taket (fig. 5B)

Løft opp rammen **fig. 5(B)** og tilpass hullene til de fire skruene **D**, som monteres i taket/forlengningsdelen. Sett rammen i riktig posisjon og trekk til skruene. Lås fast med den femte skruen **H**.

OBS! Vri rammen slik at pilen er på samme side som fronten på ventilatoren.


Montering av kjøkkenventilator i ramme (fig. 6)

Lengden på tilkoblingsslangen/-røret tilpasses rammens høyde, tilkobling i taket samt høyden på tilkoblingskassen (230 mm).


Monter tilkoblingsslangen/-røret på kjøkkenventilatorens avtrekkskobling. Skyv opp slangen/røret, kabel for elektrisk tilkobling og kjøkkenventilatoren i rammen, og skru fast huset med skruer **F**, **fig. 6(A)**.

Koble slangen/røret til avtrekkskanalen i taket, **fig. 6(B)**.


Figur 5

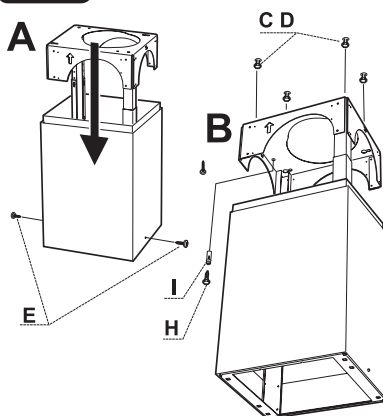

Figur 6

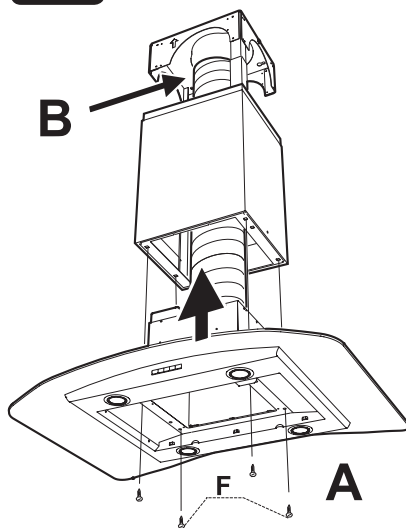

Figur 7

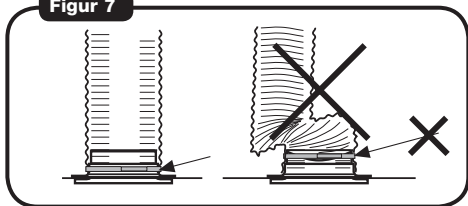


Tilkobling til avtrekkskanal

Koble til kjøkkenventilatoren med rør eller slange Ø 160 mm. Bruk en reduksjonshylsekobling hvis koblingen er Ø 125 mm.

OBS! Ved montering med koblingslange skal slangen monteres i utstrekt tilstand nærmest koblingen, **fig. 7**.

Figur 8

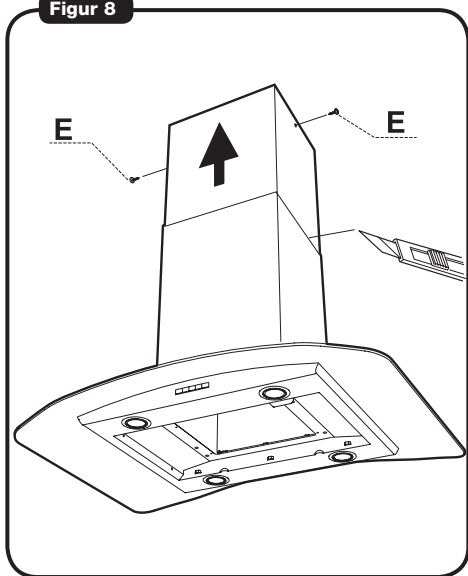

Elektrisk installasjon

Kjøkkenventilatoren leveres med ledning og en jordet stikkontakt beregnet på et jordet vegg-uttak. Vegguttaket skal være lett tilgjengelig etter installasjon. Annen type tilkobling eller bytte av kontakt må utføres av godkjent elektriker.

OBS! Ventilatoren er utstyrt med en elektronisk motorstyring som etter tilkobling utfører en automatisk selvtest i ca. 10 sekunder. Ikke bruk kontrollpanelet mens dette pågår.

Montering av øvre avtrekkskanal (**fig. 8**)

Trekk opp den øvre avtrekkskanalen og skru fast med skruer **E**.

Fjerning av beskyttelsesplast

Skjær av beskyttelsesplasten i skjøten mellom øvre og nedre kanal med en skarp kniv eller et barberblad **fig. 8**. Fjern plasten fra avtrekket.

OBS! Ventilatoren er utstyrt med en elektronisk motorstyring som etter tilkobling utfører en automatisk selvtest i ca. 10 sekunder. Ikke bruk kontrollpanelet mens dette pågår.

SLIK BRUKES VENTILATOREN

Det er ikke tillatt å flambere under kjøkken-ventilatoren. Rommet må ha tilstrekkelig lufttilførsel når kjøkkenventilatoren er i bruk samtidig med produkter som bruker annen energi enn strøm, f.eks. gasskomfyrer, gass-kaminer, peiser, vedovner, oljekjeler, osv.

Personer med nedsatte mentale, sensoriske eller fysiske evner samt barn skal ha grundig informasjon om hvordan produktet fungerer før de tar det i bruk.

Funksjon (fig. 9)

A - Belysning. Trykk én gang for arbeidslys.

Trykk en gang til for generell belysning.

B - Ventilasjonsposisjon lavlydstrinn EVL

Ventilatoren går på lav hastighet og slår seg automatisk av etter 60 minutter.


C - Hastighet 1

D - Hastighet 2


E - Hastighet 3/MAX Et trykk gir hastighet 3 og hvis knappen holdes inne i mer enn to sekunder, vil "turbo" MAX hastighet starte. Det grønne signallyset i bryterknappen vil da bli stående og blinke inntil ventilatoren slår seg ned igjen til trinn 3 etter cirka 10 minutter.

Ventilatoren kan startes og stoppes med samtlige knapper. Start gjerne ventilatoren før mataging for å forhindre at osen sprer seg i rommet. Tilpass hastigheten i forhold til type mataging. La gjerne ventilatoren stå i ventilasjonsposisjon **(A)** en stund etter mataging.


Figur 9

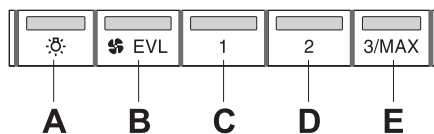

Figur 10

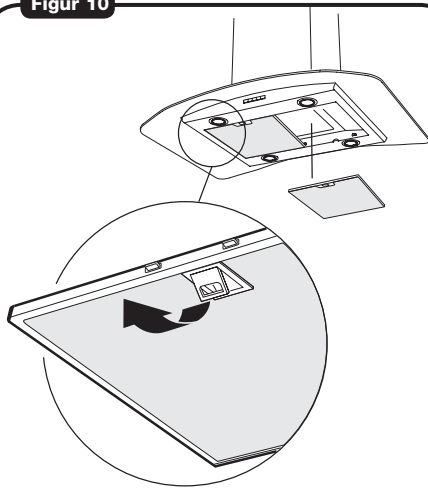


Figur 11

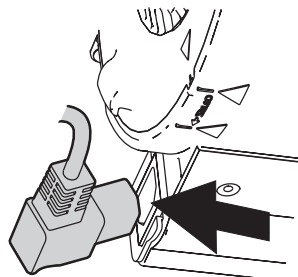


VIKTIG! Fare for brann kan oppstå hvis ikke ventilatoren gjøres ren så ofte som anbefalt.


Figur 12

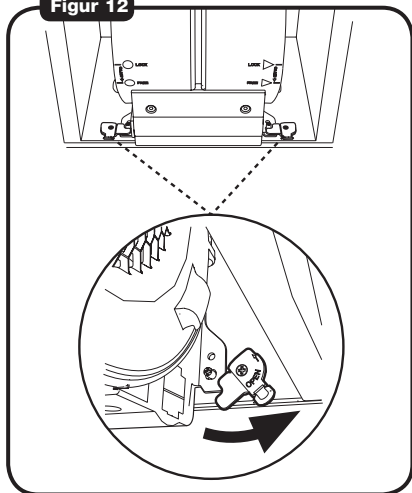

Figur 13

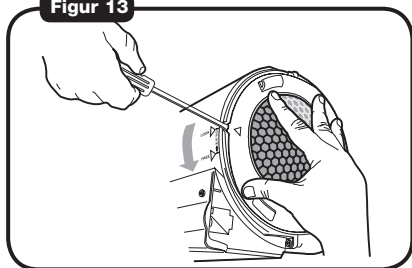

Figur 14

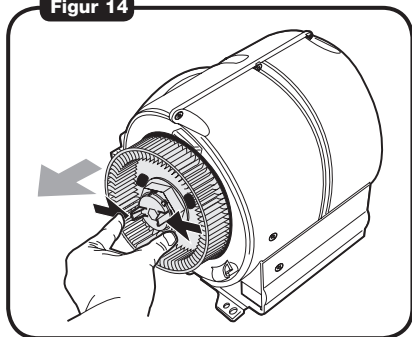

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring

Faren for brannspredning øker hvis ikke kjøkken-ventilatoren blir rengjort så ofte som angitt.

- *Fettfiltrene skal rengjøres minst annenhver måned ved normal bruk. Rengjør oftere ved intensiv bruk.*

- *Innsiden av ventilatoren skal rengjøres minst to ganger per år.*

Fettfiltrene vaskes i oppvaskmaskin eller bløtlegges i varmt vann og oppvaskmiddel. Ventilatorens øvrige deler vaskes med en fuktig klut og oppvaskmiddel. Se til at motoren og elektriske koblinger ikke utsettes for fuktighet.

Fettfiltrene tas bort ved å åpne klipsene (fig. 10)

Vær forsiktig med filtrene og pass på at de ikke blir bøyd, **fig 10** side 7. Sett fettfiltrene tilbake etter rengjøring og pass på at de knepper på plass.

Motorpakken demonteres ved å løse strøm-kontakten på siden av motorenheten, **fig. 11**. Vri sperrehakene, **fig. 12**, som holder motorpakken på plass. Dra enheten utover slik at den løsner fra hekten, deretter nedover.

Løft opp sperrehaken med et skrujern og vri sideristen i pilens retning for å løsne den, **fig. 13**.

Trykk sammen plasttappen i midten av ventilatorhjulene og dra hjulene utover for å løsne dem, **fig. 14**.

VIKTIG! Selve motorenheten som vises i fig 10, må ikke vaskes eller utsettes for fuktighet!


BYTTE AV HALOGENPÆRER

Slå av strømtilførselen på ventilatoren, vent med å bytte til pæren er avkjølt. **OBS! Fare for brannskader, da halogenpæren kan være svært varm.**


Løsne lampeglasset ved hjelp av sugeproppen som følger med, **fig. 15**. Lyspæren er nå tilgjengelig for utskifting.

Type: Halogenpære 12 V, 20 W, sokkel G4. Bruk beskyttelse og ikke ha direkte hudkontakt med den nye halogenpæren.

OBS! Sett lampeglasset tilbake uten å bruke sugeproppen.

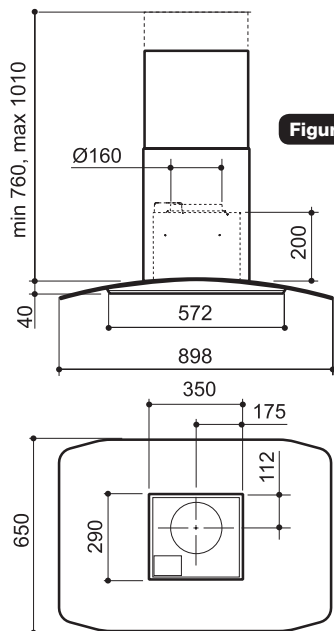

Figur 16

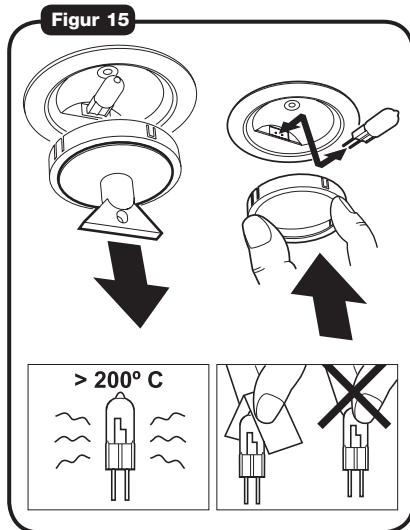

EKSTRAUTSTYR

Kanalsett for tilkobling til ventilasjonskanal BV 154

TEKNISKE DATA


Bredde:	90 cm
Mål:	se måltegning fig. 16
El.tilkobling:	230 V – med vernejording
Effekt:	Motor 205 watt
Belysning:	4 stk. halogenpære 12 V, 20 W med sokkel G4

HVIS VENTILATOREN IKKE VIRKER / SERVICE

Kontroller at den elektriske tilkoblingen er korrekt og at sikringen er hel. Prøv belysningen og alle hastigheter for å konstatere hva som ikke fungerer. Dersom ventilatoren fortsatt ikke fungerer, må du kontakte et autorisert serviceverksted.

Garanti: Garanti i henhold til NEL's betingelser. Kjøpsdokument gis av forhandler.

Reklamasjonsordning: Reklamasjonsordning iflg. NEL's bestemmelser.

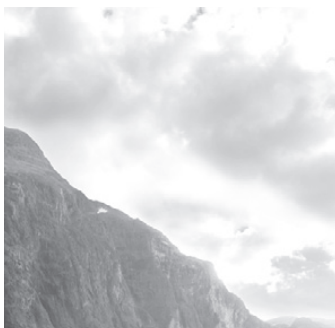

Avfallshåndtering

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljø risiko.



Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Leverer det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

BEHA

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

Tlf.: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60 Ordre: 35 51 62 70

e-post: post@beha.no

www.beha.no