


BEHA

HÅNDBOK

For mikrobølgeovn Beha MB 310

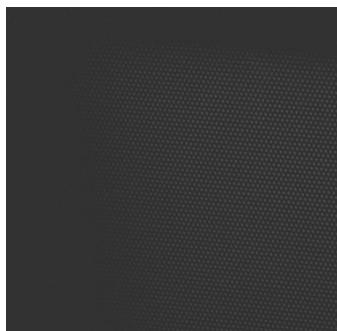

MB 310



Kjære kunde!

Gratulerer med din nye Beha mikrobølgeovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Denne håndboken gjelder for MB 310. Utvikling av nye produkter er en kontinuerlig prosess. Vi tar derfor forbehold om endringer av funksjoner og eventuelle trykkfeil. Bli godt kjent med din nye mikrobølgeovn, les håndboken nøye og ta vare på den! Vær spesielt oppmerksom på produsentens merknader og råd for sikker bruk.

Vi håper du blir fornøyd med produktet!

Med vennlig hilsen

Beha Elektro AS

PS: Vi gjør oppmerksom på at mikrobølgeovnen som er beskrevet i denne håndboken kun er beregnet for privat bruk.

SPESIFIKASJONER

Strømforbruk:	230V 50Hz ~, 1400 W
Maks effekt:	900 W
Grill effekt:	1200 W
Frekvens:	2450 MHz
Mål utvendig:	510 mm (L) x 405 mm (D) x 303 mm (H)
Mål innvendig:	330 mm (L) x 330 mm (D) x 212 mm (H)
Størrelse:	25 liter
Vekt:	ca. 15 kg



Installasjon

Sikkerhet	4
Installasjon.....	5

Bruk

Tallerken.....	8
Ovnens deler	8
Betjeningspanel	9
Innstilling av klokken.....	10
Hurtigvalg 1 og 2.....	11
Tine program	12
Mikro AUTO program	13
Mikro program.....	14
Grill program	15
Mikro med grill program	16
Tabell Mikro / Grill / Mikro med grill	17
Barnelås	17

Rengjøring og vedlikehold

Vedlikehold og rengjøring/tips.....	18
Problem.....	19
Service	19

**Les denne veiledning nøye,
og ta vare på den til senere bruk.**



Sikkerhetsregler

- **Ovn** er bare konstruert til hjemmebruk og skal bare benyttes til tining, oppvarming og tilbereding av matvarer. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar hvis ovnen brukes på feil måte.
- **Bruk kun kjøkkenutstyr** som er egnet til bruk i mikrobølgeovner.
- **Væsker og andre matvarer** må ikke varmes i forseglede beholdere siden disse kan eksplodere.
- **Bruk ikke mikrobølgeovnen når den er tom** eller uten tallerkenen, da dette kan skade ovnen.
- **Er mikrobølgeovnens dør, låsemekanisme eller dørens pakning er ødelagt** må ovnen ikke brukes før den er reparert av en fagperson.
- **Hvis strømledningen er skadet**, må strømledningen erstattes av produsenten, forhandleren eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå en fare.
- **Hvis du varmer opp mat** i plast- eller papirbeholdere, må du holde øye med ovnen på grunn av antennessfaren.
- **Bruk ikke metallgjenstander** i ovnen, f.eks. beholdere, gafler, skjeer, kniver, bånd og stifter.
- **Innholdet i tåteflasker og glass med barnemat** må røres eller rystes og temperaturen kontrolleres før bruk for å unngå brannskader.
- **Barn må ikke bruke ovnen uten tilsyn** før de har fått anvisninger i hvordan de skal bruke den. Det er viktig at barn kan betjene ovnen på en sikker måte og forstår farene ved feil bruk før de selv bruker den.
- **Egg i eggeskall** og hele hardkokte egg skal ikke varmes i mikrobølgeovnen siden de kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen i mikrobølgeovnen er ferdig.
- **Oppvarming av drikkevarer** i mikrobølgeovn kan føre til forsinket koking. Vær derfor forsiktig ved håndtering av drikkebegeret.
- **Hvis du ser at det kommer røyk** fra ovnen, skal du slå den av eller ta ut pluggen og holde døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
- **Temperaturen på tilgjengelige flater** kan være høy når apparatet er i drift.
- **Rengjør mikrobølgeovnen jevnlig** og fjern evt. matrester i ovnen. Dette øker levetiden på ovnen og minsker faren for antenne av gamle matrester.


MONTERING

FØR TILKOPLING

- Undersøk om ovnen har fått skader under transport (deformert dør, skadd tetningslist osv.). Hvis du ser tegn på skade, må du kontakte forhandleren før bruk.
- Kontroller spenningsnivået. Snakk med et elektrofirma hvis det er PERMANENT underspenning (200-210 volt).
- Fjern all emballasje/plast slik at det ikke er kvelningsfare hos barn.

VED INNBYGGING

- Ovn
 bør monteres 85 cm over gulvet.
- Plasser ovnen på et flatt og vannrett underlag vekk fra varme- og dampkilder.
- Luften kan sirkulere fritt rundt ovnen.

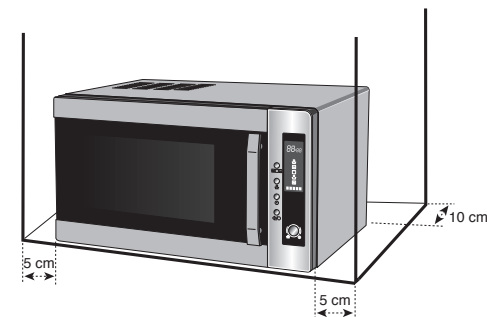

Det skal være nok plass rundt ovnen:

- 5 cm mellom sidene på ovnen og vegg eller gjenstander, 10 cm bak ovnen
- Det må ikke være hindringer for lufteåpningene på baksiden av ovnen.
- Påse at du får tak i den elektriske pluggen etter montering.
- Ikke bruk ovnen rett etter at den er flyttet fra et kaldt til et varmt sted (vent i 1-2 timer). Det kan oppstå kondens som kan føre til funksjonssvikt.

LOKALISERING

- Ovn
 må være tilkoplest en stikkontakt med en sikring på 16 A.
- Uttaket må være jordet og koplet i henhold til gjeldende sikkerhetsregler.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes av produsenten, forhandleren eller en elektriker for å hindre at ovnen blir brannfarlig.

JUSTERBARE FØTTER

Denne mikrobølgeovnen kan settes rett på benken eller installeres i et kjøkkenmøbel.


Ved plassering på benk kan man justere de fire føttene om underlaget er ujevnt. Påse at mikrobølgeovnen står i vater.

Ventilasjonshetten på toppen av ovnen skal være på ved montering i innbyggingsmøbel, og fjernes om mikroovnen skal settes på benk.

Ventilasjonshetten

Monteringsdeler for innbygging:

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Ramme for innbygging | 1 stk. |
| 2. Festebrakett | 4 stk. |
| 3. Skruer 3 mm x 12 mm | 8 stk. |
| 4. Sokkel justeringspapir | 1 stk. |
| 5. Bunnskinner | 2 stk. |
| 6. Skruer 4 mm x 10 mm | 4 stk. |

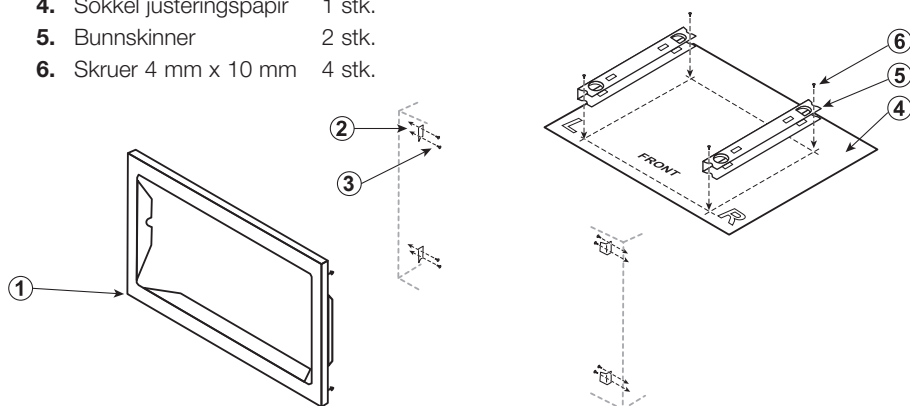

INSTALLASJON


Ved installasjon er lufting et viktig. Kjøkkenmøbelet det skal installeres i må være godkjent for innbyggingsprodukter.

A) Sett justeringspapir (4) nederst i bunnen av kjøkkenmøbelets plass for ovnen. Påse at papirets forreste kant og kabinettets ytterkant ligger parallellt. Legg de to bunnskinnene (5) på papiret med hullene på sokkelen over hullmarkeringene på justeringspapiret. Skru så sokkelen fast med de fire skruene (6).

B) Monter de fire festebrakettene (2) øverst og nederst på hver side av møbelåpningen. Mål av for riktig avstand ved å holde rammen (1) forsiktig foran møbelåpningen (det er fire tapper som skal festes inn i festebrakkene etter at ovnen er montert inn).

C) Sett mikrobølgeovnen forsiktig inn i møbelåpningen og på bunnskinnene (5) som er montert i bunnen. Påse at føttene blir festet. I det bakre sporet på bunnskinnene er et lite spor som skal feste de bakre føttene av ovnen. Påse at ikke kabelen er skadet på noen måte, ikke kommer i kontakt med komponenter eller kommer på undersiden av ovnen. Det må være mulig å nå frem til stikkkontakten etter installasjon.

D) Fest frontrammen (1) i de fire festebrakkene som er montert i kjøkkenmøbelsets øvre og nedre kant.

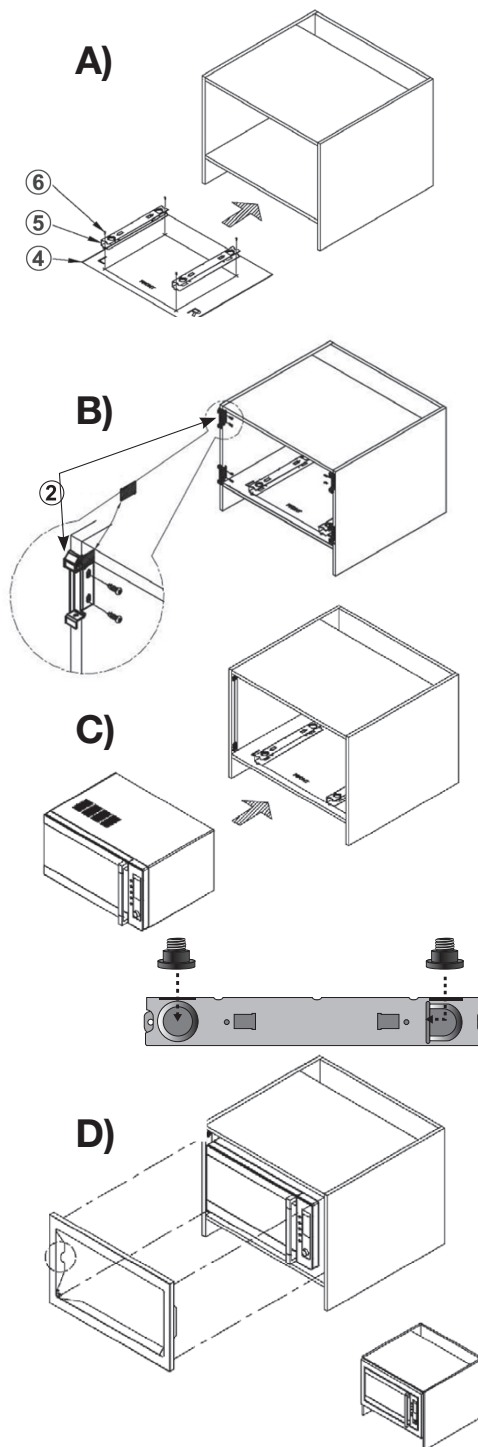


TALLERKENEN

Denne sikrer jevn tilbereding av maten uten at den behøver å snus og flyttes i ovnen.

- Maten kan tilberedes rett på tallerkenen.
- Rotasjonen styres av drivakselen og tallerkenholderen.
- Tallerkenen kan rotere i begge retninger.
- Hvis den ikke roterer, kontroller at alle komponentene er plassert riktig.

TALLERKENHOLDEREN

Holderen må ikke dreies manuelt, for dette kan skade rotasjonssystemet. Hvis den ikke roterer jevnt og pent, må du se om det ligger noe i veien i fordypringen under tallerkenen.

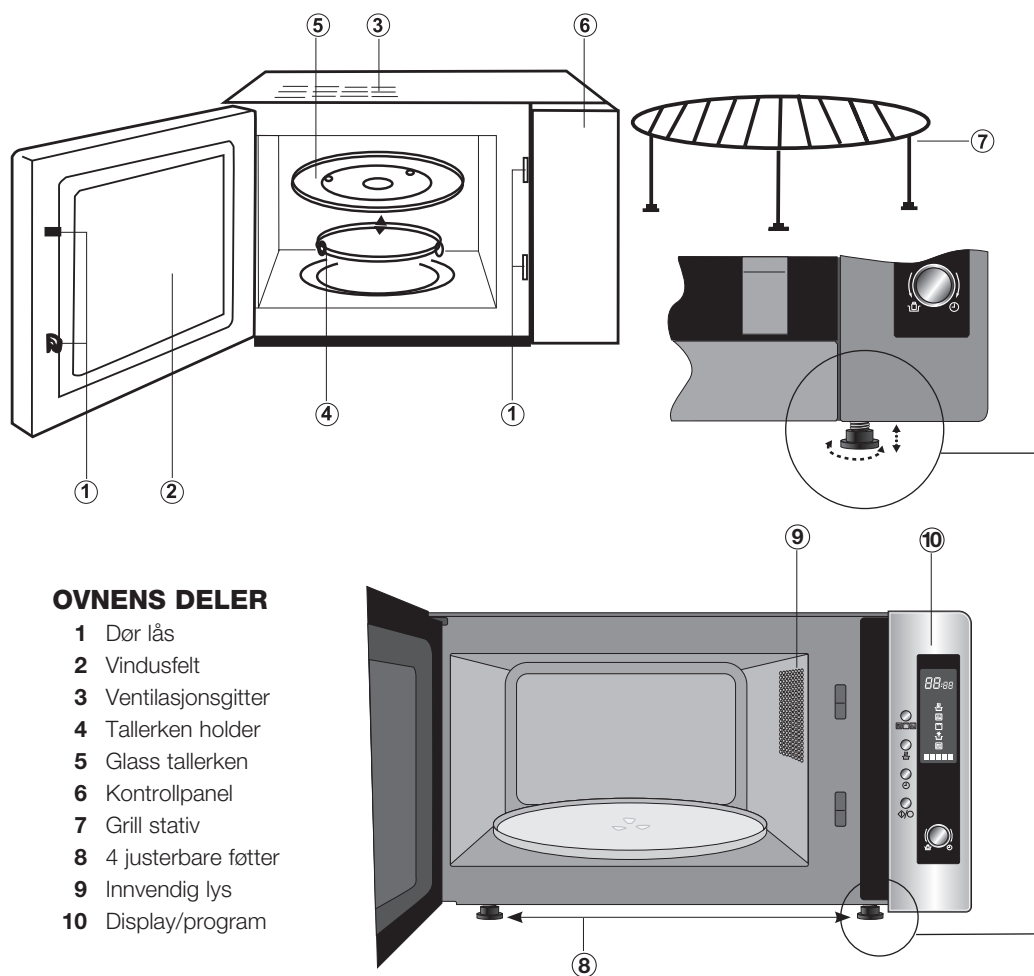**OVNENS DELER**

- 1 Dør lås
- 2 Vindusfelt
- 3 Ventilasjonsgitter
- 4 Tallerken holder
- 5 Glass tallerken
- 6 Kontrollpanel
- 7 Grill stativ
- 8 4 justerbare føtter
- 9 Innvendig lys
- 10 Display/program

BETJENINGSPANEL**A Display**

Viser informasjon:

- 1) Klokke, program og antall minutter programmet vil bruke.
- 2) Viser programfunksjonen som er valgt.
- 3) Viser effekten som brukes.

B Programvalg

Innstilling av ovnens effektnivå.
Mikrobølge / Grill / Mikro m/grill

C Mikro AUTO

Ferdiginnstilte program til forskjellige matretter. Se tabell side 13 for bruk.

D Klokke

For innstilling av klokketid. Bruk "valg hjulet" for å angi tiden.

E START/STOPP-knapp

Start eller slår av alle programmene.

F Valghjul


Angi tid: ⌚

Tidsinnstilling for program (vri mot høyre).
Ellers gir er vridning mot høyre høyere tallverdi og mot venstre lavere tallverdi.

Brukes også for å stille klokken.

Angi vekt for tineprogram: ⚖️

Innstilling av vekt (vri mot venstre) for å angi vekten på produkt som skal tines.

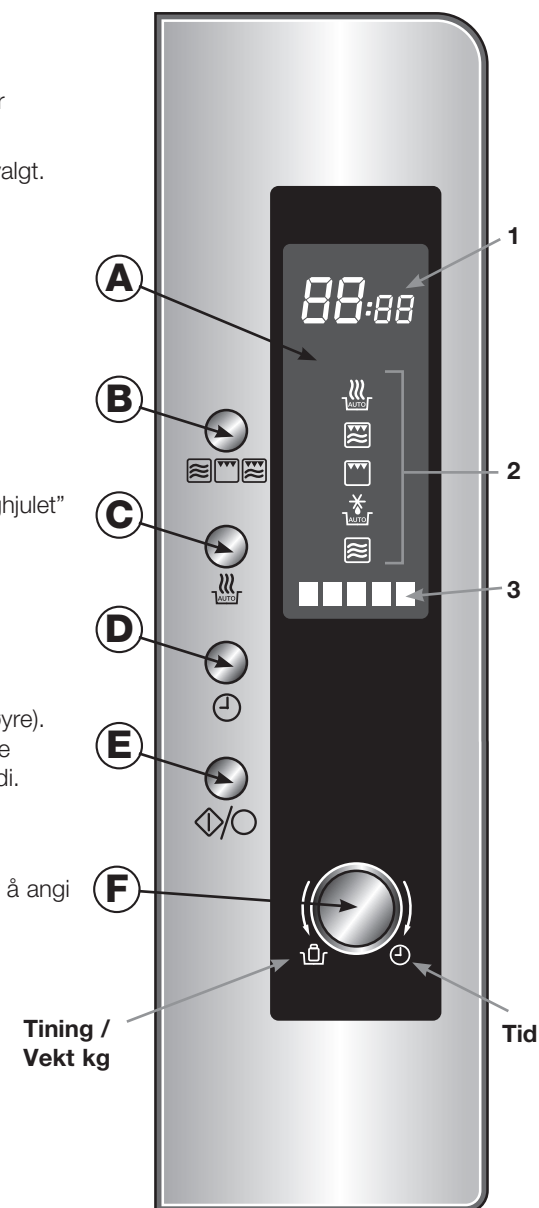

Tining /
Vekt kg

Tid


INNSTILLING AV KLOKKEN

Når du kopler til mikrobølgeovnen første gang eller etter et strøbrudd, vises klokken på skjermen, og tallene **0:00** vises.

Gjør slik for å stille klokken:

- Trykk på **KLOKKEKLOKKE**-knappen  Tid for timer vil blinke **00**:
- Drei **tidsinnstillingshjulet**  mot høyre eller venstre til korrekt tidspunkt (f.eks. 16:).
- Trykk igjen på **KLOKKE**-knappen  Tid for minutter vil blinke **:00**
- Drei igjen **tidsinnstillingshjulet**  mot høyre eller venstre til korrekt tidspunkt for minutter.
- Bekreft tidspunktet ved å trykke på **KLOKKE**-knappen 

Klokken er nå stilt.

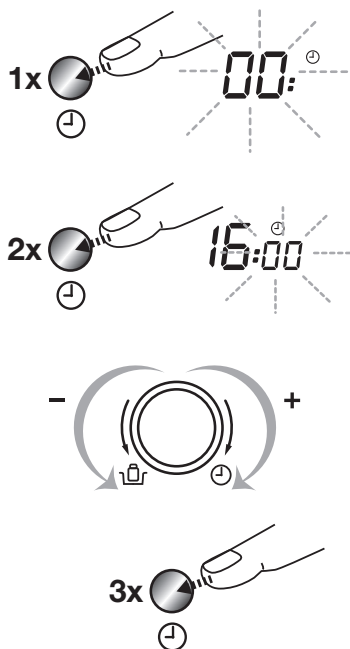

Effektnivå	Råd om bruksområde
 Tining 10% / 90W	Til tining av kjøtt, fisk, frukt, brød og småretter.
 LAV EFFEKT 30% / 270W	Oppkok av småretter eller langsom koking.
 SMÅKOKING 50% / 450W	
 OPPVARMING 70% / 630W	Oppvarming av alle nye eller dypfrysede og ferdiglagde retter og frosne grønnsaker.
 FULL EFFEKT 100% / 900W	Tilberedning av friske grønnsaker og suppe. Oppvarming av alle væsker.

Mikrobølgeovnen har 5 effektnivåer: (90 [tining] - 270 - 450 - 630 - 900 W)

HURTIG VALG 1

Vri **"TIDSINNSTILLINGSHJULET"**  og still inn ønsket antall minutter som skal benyttes med full effekt (900 W). Fra 10 sekunder til maks 60 minutter.


Programmet starter: Tallerkenen begynner å rotere, og lyset i ovnen slås på. 5 pip angir at programmet er slutt.



HURTIG VALG 2

Du trenger bare trykke på **"START/STOPP"**  for å starte koking i ett minutt med full effekt (900 W). For hvert trykk økes koketiden med ett minutt. Maksimale koketid 30 minutter.

Programmet starter: Tallerkenen begynner å rotere, og lyset i ovnen slås på. 5 pip angir at programmet er slutt.

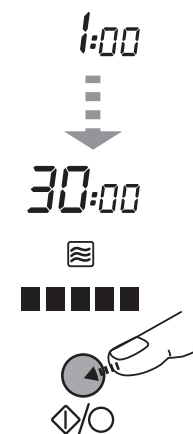

Avbryte/stoppe:

Trykk og hold **"START/STOPP"**  i 2 sekunder for å avbryte programmet før ønsket tid er ferdig. Eller åpne opp døren og trykk deretter **"START/STOPP"** .

OBS! Ikke forlat ovnen, da full effekt over tid kan tørke ut maten, evt. starte brann.

TINING

Program for å tine opp nedfryst mat. Ved å oppgi gramvekten på det som skal tines opp, finner mikrobølgeovnen selv ut tiden den trenger. Fjern aluminiumsfolie om dette er pakket rundt det som skal tines.

Vri "TIDSINNSTILLINGSHJULET" mot venstre  og still inn antall kg som skal tines. 0.1 = 100 gram, 0.2 = 200 gram etc. Maks opptiningsvekt er 2 kg. I tabellen til høyre sees antall minutter hver vektgruppe gir.

Trykke på "START/STOPP"  for å starte tiningen.

Programmet starter: Tallerkenen begynner å rotere, og lyset i ovnen slås på. 5 pip angir at programmet er slutt.

Avbryte/stoppe:

Trykk og hold "START/STOPP"  i 2 sekunder for å avbryte programmet før ønsket tid er ferdig. Eller åpne opp døren og trykk deretter "START/STOPP" .

0.1



2.0



Tining  Auto	
Display innstilling - kg -	Display tid etter trykket START - minutter -
0.1	2:30
0.2	4:00
0.3	5:30
0.4	7:30
0.5	9:30
0.6	11:30
0.7	13:30
0.8	15:30
0.9	18:30
1.0	20:00
1.1	21:30
1.2	24:00
1.3	26:00
1.4	28:00
1.5	30:00
1.6	32:00
1.7	34:00
1.8	36:30
1.9	37:30
2.0	39:30

OBS!
Alle tider er omtrentlige.

Mikro AUTO

Mikro AUTO er et ferdig program, som ved enkle trykk finner ut hvor lang tid det skal kokes, for at maten skal være klar. Ved å oppgi gramvekten på det som skal kokes, finner mikrobølgeovnen selv ut tiden den trenger. Legg maten i vann som er beregnet til mengden før den legges i mikrobølgeovnen.

Trykk på "Mikro AUTO"  til du får det programmet du ønsker (A-1 til A6). Vri "TIDSINNSTILLINGSHJULET" mot venstre  eller høyre  for å stille inn antall kg som skal kokes. 0.1 = 100 gram, 0.2 = 200 gram etc.

Trykke på "START/STOPP"  for å starte kokingen.


Programmet starter: Tallerkenen begynner å rotere, og lyset i ovnen slås på. 5 pip angir at programmet er slutt.

I tabellen til under sees hva type mat og antall minutter hvert vektgruppe gir.

A - 1



A - 6

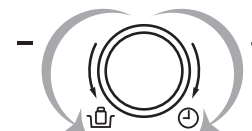

Mikro  Auto				
Mat type	Antall trykk	Display Auto valg	Display innstilling ved bruk av valghjul - kg -	Display tid etter trykket START - minutter -
Ris	1 x trykk	A - 1	0.10 -> 0.50	16:00 -> 23:00
Grønnsaker	2 x trykk	A - 2	0.10 -> 0.60	2:00 -> 7:30
Kjøtt	3 x trykk	A - 3	0.20 -> 1.00	7:00 -> 19:00
Spagetti	4 x trykk	A - 4	1 -> 2	4:30 -> 7:40
Fisk	5 x trykk	A - 5	0.20 -> 1.00	4:00 -> 12:00
Kylling	6 x trykk	A - 6	0.20 -> 1.00	14:30 -> 34:00
		A - 1 ↓ A - 6	- +	

OBS! Alle tider er omtrentlige.

MIKRO



Vanlig mikrobølgeovn program. Her kan man oppgi den effekten man ønsker å bruke, 100% full effekt (900 W) til 10% effekt (90 W). Det er fem Mikro-valg. Se tabellen side 17 for oversikt. Displayet viser valgene **P100, P70, P50, P30** eller **P10** etter hvor mye effekt som ønskes. Effektvísningen vises også på de fem effektfirkantene nederst på displayet.

Etter ønsket program er valgt (P100-P10) velger man tiden man vil koke. Minimum 10 sekunder og maks 60 minutter (1 time).

(A) Eksempel full effekt:

(F.eks.: Velg 100% effekt (900W) til å koke mat i 5 minutter.)

- Trykk **"MIKRO"** knappen  en gang for å velge 100% effekt (P100).
- Still inn tiden **"05:00"** med tidsvelgerhjulet.
- Trykk på **"START/STOPP"**-knappen .

(B) Eksempel halv effekt:

(F.eks.: Velg 50% effekt til å koke mat i 10 minutter)

- Trykk **"MIKRO"** knappen  tre ganger for å velge 50% effekt (P50).
- Still inn tiden **"10:00"** med tidsvelgerhjulet.
- Trykk på **"START/STOPP"**-knappen .


Programmet starter: Tallerkenen begynner å rotere, og lyset i ovnen slås på. 5 pip angir at programmet er slutt.

Avbryte/stoppe:


Trykk og hold **"START/STOPP"**  i 2 sekunder for å avbryte programmet før ønsket tid er ferdig. Eller åpne opp døren og trykk deretter **"START/STOPP"** .

OBS! Ikke forlat ovnen, da full effekt over tid kan tørke ut maten, evt. starte brann.

VALG:

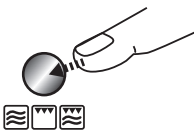

TID:

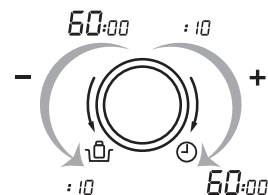

START:



Antall trykk	Display	% / Effekt
1	P10	100% / 900W
2	P7	70% / 630W
3	P5	50% / 450W
4	P3	30% / 270W
5	P1	10% / 90W

GRILL



Med denne funksjonen kan du grille kjøtt og brune forskjellige retter, f.eks. grateng. Den kan brukes før eller etter tilberedning, alt etter hva oppskriften krever. Se tabellen side 17 for oversikt. Det er to grillnivåer **G-1** og **G-2**. Generelt sett skal funksjonen G-1 brukes for eksempel til å grille kjøtt og fisk.

Trykk 6 eller 7 ganger **"GRILL"** knappen . Etter ønsket program er valgt (G-1 eller G-2) velger man tiden man vil grille. Minimum 10 sekunder og maks 60 minutter (1 time).

Eksempel grilling i 10 minutter:

(F.eks.: Velg G-1, 85% effekt (1020W) i 10 minutter.)

- Trykk **"GRILL"** knappen  6 ganger for å velge G-1.
- Still inn tiden **"10:00"** med tidsvelgerhjulet.
- Trykk på **"START/STOPP"**-knappen .

Programmet starter: Tallerkenen begynner å rotere, og lyset i ovnen slås på. 5 pip angir at programmet er slutt. Programmet kan avsluttes lik alle andre program ved å trykke **"START/STOPP"**  i 2 sekunder eller åpne døren og trykke **"START/STOPP"** .

OBS! Man må IKKE forlate ovnen når man griller, da dette skjer under strek varme og oppvarmingen skjer fort.

ADVARSEL:

Tilgjengelig deler kan bli varme når grillen er i bruk. Barn bør holdes på avstand.


Snu maten:

Ved grill effekt, vil programmet ta pause automatisk og to pipelyder vil minne deg på å snu maten når halvparten av steketiden er gått. Lukk ovnsdøren etter at du har snudd maten, trykk deretter **"START/STOPP"** , og matlaging vil fortsette. Hvis du ikke ønsker å snu maten, vil ovnen fortsette automatisk etter ett minuts pause.

VALG:



TID:

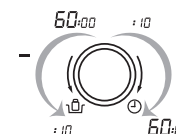

START:

**GRILLSTATIVET:**

Påse at stativet alltid er sentrert midt på tallerkenen. Ikke bruk metallfat på stativet.

Stativet brukes til å brune lave retter med grillen eller mikrobølge + grillfunksjon.

MIKRO MED GRILL

Med denne funksjonen kan du bruke mikrobølgene og grillen samtidig til rask koking. Se tabellen side 17 for oversikt. Det er to mikro/grillnivåer **C-1** og **C-2**.

Trykk 8 eller 9 ganger **"MIKRO/GRILL"** knappen  Etter ønsket program er valgt (**C-1** eller **C-2**) velger man tiden man vil kjøre programmet. Minimum 10 sekunder og maks 60 minutter (1 time).

Eksempel mikro/grilling i 15 minutter:

(F.eks.: Velg C-1, 55% mikro + 45% grill i 15 minutter.)

- Trykk **"MIKRO/GRILL"** knappen  8 ganger for å velge **C-1**.
- Still inn tiden **"15:00"** med tidsvelgerhjulet.
- Trykk på **"START/STOPP"**-knappen .

Programmet starter: Tallerkenen begynner å rotere, og lyset i ovnen slås på. 5 pip angir at programmet er slutt.

Eksempler på bruk:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - okse og lam: | C-1 |
| - kalkun/svin/kalv: | C-1 |
| - fjærfe: | C-1 |
| - fisk: | C-2 |
| - gratinerte poteter: | C-2 |
| - lasagne: | C-2 |

Avbryte/stoppe:


Trykk og hold **"START/STOPP"**  i 2 sekunder for å avbryte programmet før ønsket tid er ferdig. Eller åpne opp døren og trykk deretter **"START/STOPP"** .

OBS! Ikke forlat ovnen, da full effekt over tid kan tørke ut maten, evt. starte brann.

VALG:




TID:

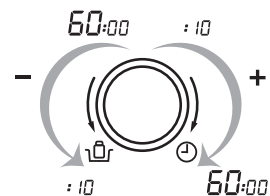

START:



Mikro / Grill / Mikro m/grill 

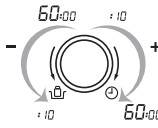 Antall trykk	Display Auto valg	Display innstilling ved bruk av valghjul - minutter -	Effektnivå Prosent % / Watt	
 Mikro	1 x trykk	P100	:10 -> 60:00	■■■■■ 100% / 900 W
	2 x trykk	P70	:10 -> 60:00	■■■■■ 70% / 630 W
	3 x trykk	P50	:10 -> 60:00	■■■■■ 50% / 450 W
	4 x trykk	P30	:10 -> 60:00	■■■■■ 30% / 270 W
	5 x trykk	P10	:10 -> 60:00	■■■■■ 10% / 90 W
 Grill	6 x trykk	G-1	:10 -> 60:00	■■■■■ 85% Grill / 1020 W
	7 x trykk	G-2	:10 -> 60:00	■■■■■ 50 % Grill / 600 W
 Mikro / Grill	8 x trykk	C-1	:10 -> 60:00	■■■■■ 55% Mikro + 45 % Grill 495 W+ 540 W = 1035 W
	9 x trykk	C-1	:10 -> 60:00	■■■■■ 30% Mikro + 70 % Grill 270 W + 840 W = 1110 W
 	P100 ↓ G-1 ↓ C-1			

BARNELÅS


For å aktivere barnelås:

Trykk på **"Mikro AUTO"**  og **"KLOKKE"**  knappene samtidig i **2 sekunder**.

Det vil gjøre slik at ingen knapper kan brukes. Et lite hengelåsmerke vil lyse over kokkedisplayet.

For å avinstallere barnelås:


Trykk på **"Mikro AUTO"**  og **"KLOKKE"**  knappene samtidig i **2 sekunder** igjen.

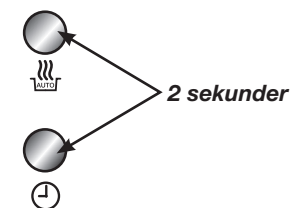


VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

VIKTIG:

Det anbefales å rengjøre ovnen regelmessig og fjerne matrester inni og utenpå ovnen. Bruk såpe, vann og klut. Holde ovnen ren. En skitten overflate kan redusere levetiden og i verste fall føre til farlige situasjoner. Hvis døren eller tetningslisten rundt døren blir skadet, må ikke ovnen brukes før den er blitt reparert av en fagperson.

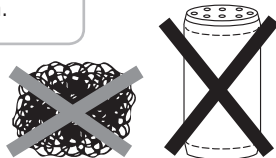

- **Ikke rengjør** ovnen med damp.
- **Ikke bruk slipende midler**, alkohol eller løsemidler. Dette kan skade ovnen. Kontrollpanelet må ikke bli vått.
- **Hvis det oppstår vond lukt** eller smuss, skal du koke litt vann som inneholder sitronsaft eller eddik i en kopp i 2 minutter. Rengjør deretter veggene med denne blandingen og litt oppvaskmiddel.
- **I ovner** som er utstyrt med grillfunksjon eller konveksjonsvarme, vil luftpåpningene på toppen og baksiden bli svært varme. Ikke ta på disse delene etter bruk. Vent til ovnen har kjølt seg ned før de rengjøres. Bruk litt fint stålull på metalldelene.
- **Tallerkenen kan fjernes** og rengjøres. Det er for-dypninger på begge sider for å gi lett tilgang. Hvis du fjerner drivakselen, er det viktig å påse at det ikke kommer vann inn i hullet til akselen. Påse at tallerken, drivaksel og tallerkenholder blir satt riktig på plass etter rengjøring.

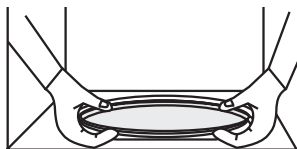

TIPS

MENS OVNE ER I DRIFT:

- Hvis du åpner døren før programmet er ferdig, skal du lukke døren og trykke på "START/STOPP"-knappen for å fortsette programmet.
- Når du bruker  **TINEFUNKSJONEN** (90 W), gir det best resultat hvis du snur maten halvveis i programmet. Lukk døren, og trykk på "START/STOPP"-knappen for å fortsette den andre halvdel av programmet.
- Hvis du fjerner en matrett før programmet er ferdig, skal du trykke på "START/STOPP"-knappen for å slette programmet.


PROBLEM

Problem	Tiltak
<i>Mikrobølgeovnen støy under drift.</i>	Rengjør hjulene på tallerkenholderen og for-dypningen under tallerkenen.
<i>Det dannes kondens på glasset i døren.</i>	Tørk vekk vannet med en klut for å unngå kondens.
<i>Grillelementet begynner å ryke når det varmes opp.</i>	Fjern alle matrester fra grillelementet.
<i>Tallerkenen roterer ikke ordentlig.</i>	Rengjør hjulene på tallerkenholderen og for-dypningen under tallerkenen.
<i>Mikrobølgeprogrammene gir ikke de ønskede resultatene.</i>	Påse at du bare bruker kar og beholdere som er egnet for mikrobølgeovner. Undersøk om tallerkenholderen står i riktig stilling. Foreta en grundig rengjøring av ovnen. Fjern alle fettrester, matrester osv.
<i>Ovnen slår gnister.</i>	Flytt eventuelle metallgjenstander vekk fra ovnsveggene. Ikke sett metallbeholdere på stativet.

SERVICE

Hvis utstyret har fått skader:

- Kontroller at døren ikke er deformert.

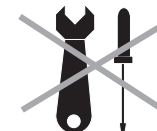



Hvis ovnen ikke fungerer, gjør følgende før du ringer en reparatør:

- Kontroller strømtilførselen.
- Kontroller at døren er ordentlig lukket.
- Kontroller programmeringen.

MERK: Ikke prøv å reparere ovnen selv.

ADVARSEL:

Det er farlig for alle andre enn fagfolk å reparere ovnen hvis det er nødvendig å fjerne dekselet som beskytter mot mikrobølgene.

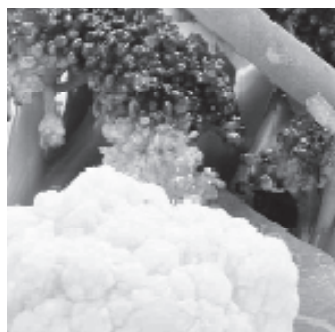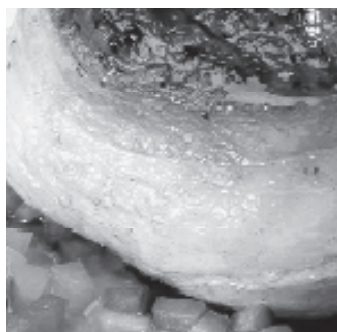

Avfallshåndtering

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljø risiko.



Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Leverer det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

BEHA

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

Tlf.: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60 Ordre: 35 51 62 70

e-post: post@beha.no

www.beha.no