


BEHA

HÅNDBOK

Råd om installasjon og bruk av keramisk koketopp

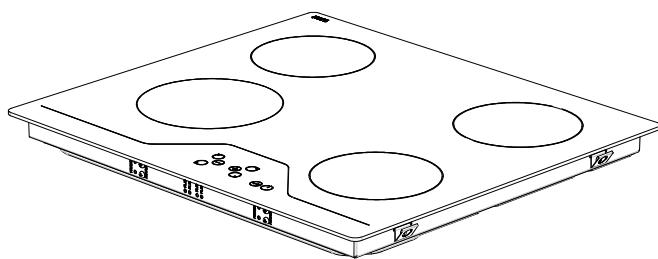

T624KT

BESKRIVELSE AV KOKETOPP T624KT MED KERAMISK GLASS

Kjære kunde

Det er viktig at du leser denne håndboken for å sikre lengst mulig levetid for koketoppen. Vi anbefaler at du tar vare på veiledningen for fremtidig bruk.

Koketoppen er beregnet på bruk i private husstander.

Koketoppen har 5 års reklamasjonsrett. Reklamasjonsretten gjelder bare hvis koketoppen er installert og brukt i samsvar med drifts- og installasjonsanvisningen beskrevet i denne håndboken.

Denne keramiske koketoppen er beregnet for nedfelling i benk.

Koketoppen har et kontrollpanel med touch-betjening for innstilling av kokesonene.

Koketoppen er utstyrt med restvarmeindikator for alle fire kokesoner. Denne melder fra dersom det fortsatt er varme på over 60 °C.

Koketoppen er utstyrt med barnesikring.

INNHOLD:

Sikkerhetsregler.....	4
Elektrisk tilkobling.....	7
Montering i benkeplate	
Utskjæringsmål.....	8
Beskrivelse av koketoppen	
Tekniske spesifikasjoner.....	9
Bruk av kasseroller.....	10
Bruk av koketoppen	
Beskrivelse av touchpanelet.....	11
Slå på / av kokesoner.....	11
Barnesikring og tastelås.....	12
Restvarmeindikator.....	12
Hurtigfunksjoner, oppkokingsautomatikk.....	13
Feilkoder	
Sikkerhetsutkobling.....	14
Utkobling ved overtemperatur.....	14
Rengjøring og vedlikehold.....	15
Avfallshåndtering.....	16

SIKKERHETSREGLER

- Koketoppen kan brukes av barn fra 8 år og oppover, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, personer med manglende erfaring og kunnskap hvis de får tilsyn eller instruksjoner på bruk av koketoppen. Instruksjonen må gies på en sikker måte slik at farene involvert er forstått. Barn skal ikke leke med koketoppen. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.
- Barn under 8 år skal holdes unna koketoppen med mindre de er kontinuerlig overvåket.
- ADVARSEL! Under bruk, og i en viss tid etter bruk av koketoppen, er glassoverflaten varm. Dette gjelder spesielt kokesonene. Ikke berør kokesonene under bruk.
- ADVARSEL! Uovervåket matlaging med fett eller olje på koketoppen kan være farlig og medføre brann. Ved eventuell brann skal man ALDRI slukke med vann. Slå av koketoppen og dekk flammene med kasserollelokk eller brannteppe.
- ADVARSEL! Det må ikke lagres varer på koketoppen da dette medfører fare for brann.
- Koketoppen skal ikke opereres med tidsbryter eller fjernkontrollsysten.

SIKKERHETSREGLER

- Ikke bruk stålull til rengjøring av koketoppen da det riper opp overflaten og kan resultere i skadet eller knust glass.
- Ikke bruk damprenser for å rengjøre koketoppen.
- Ikke plasser ting laget av metall slik som bestikk, kniver, stålboller, kaserollelokk etc. på kokesonene, da de kan bli varme om kokesonene slås på.
- Etter bruk slås kokesonene av med tilhørene taster.
- Privatpersoner må aldri skifte den elektriske kabelen selv. Dersom kabelen skades, må du kontakte din forhandler eller autorisert reparatør.
- Ved defekter eller feil skal koketoppen kobles fra strømnettet. Den skal først tas i bruk igjen når feilen er rettet av autorisert reparatør.
- ADVARSEL! Dersom en brist kommer til syne i glasset på koketoppen må den frakobles strømnettet for å unngå fare for elektrisk støt.
- Koketoppen er kun beregnet for privat bruk.
- Pass på at ledningene til andre apparater i bruk ikke kommer borti varme punkter på koketoppen.

SIKKERHETSREGLER

- Koketoppen er kun beregnet på tilberedning av matvarer.
- Påse at kontrollpanelet er AV når du forlater koketoppen.
- Restvarme – en kokesone kan fortsatt være varm i noen minutter etter å ha vært i bruk. Det vises en "H" i effektindikatoren. Unngå derfor å komme i berøring med de aktuelle sonene.
- Bruk ikke brennbar væske slik som alkohol, bensin etc i nærheten av koketoppen når denne er i bruk.
- Koketoppen skal aldri brukes til oppvarming av rommet.

Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for skader som skyldes feil bruk av koketoppen eller annen bruk enn den som er beskrevet som tiltenkt bruk i bruksanvisningen. Du har anskaffet deg en elektrisk koketopp for privat husholdningsbruk. Den er produsert i samsvar med gjeldene standarder for slike apparater. Reparasjoner må gjøres av autorisert reparatør. Reparasjoner som utføres av uautorisert reparatør kan skade deg. Koketoppen må ikke endres på noen måte. Bruk kun orginale reservedeler.


TIL PERSONER MED PACEMAKER ELLER AKTIVE IMPLANTATER

Platetoppens funksjon er i overensstemmelse med gjeldende standarder for elektromagnetiske forstyrrelser og oppfyller dermed alle lovbestemte krav (direktiv 89/336/EEC). For at det ikke skal oppstå interferens mellom platetoppen og en pacemaker, skal pacemakeren være laget i overensstemmelse med gjeldende lovgivning for slike apparater. Med hensyn til dette kan vi bare garantere for at vårt eget produkt er i hht gjeldende bestemmelser. For å vite om pacemakeren er i overensstemmelse med gjeldende regler, bør du ta kontakt med fabrikanten av apparatet eller legen din.

ELEKTRISK TILKOBLING AV KOKETOPPEN


- Denne keramiske koketoppen er forberedt for 230V 50Hz elektriske anlegg. Kursen til koketoppen skal være sikret med minst 25A sikring. Før man kobler koketoppen til det elektriske anlegget må man sjekke at informasjonen på merkeskiltet er i overenstemmelse med det elektriske tilkoblingspunktet. Koketoppen må jordes.
- Koketoppen må kunne kobles fra strømnettet på alle faser. Forankoblet enhet kan være strømbryter, jordfeilbryter eller sikringer med kontaktåpning på minst 3mm.
- Koketoppen er påmontert kabel H05VV-F 3X2,5 mm²/60227 IEC 53 med 25A støpsel. Skal den ikke benyttes må kabelen byttes av autorisert reparatør. Tilkoblingsdiagrammet er på baksiden av apparatet. Feil kobling kan skade koketoppen. Garantien vil ikke dekke slike skader.
- Alle reparasjoner må utføres av en autorisert reparatør.
- Koketoppen må frakobles nettet før reparasjon.
- Før du installerer koketoppen i åpningen i benkeplaten må medfølgende skumgummipakning limes på undersiden av koketoppen. Pakningen festes langs hele glasskanten uten overlapping i hjørnene. (Se tegning under). Ikke strekk den.
- Monter på de 4 medfølgende låseklipt.

Ikke installér toppen uten pakning!

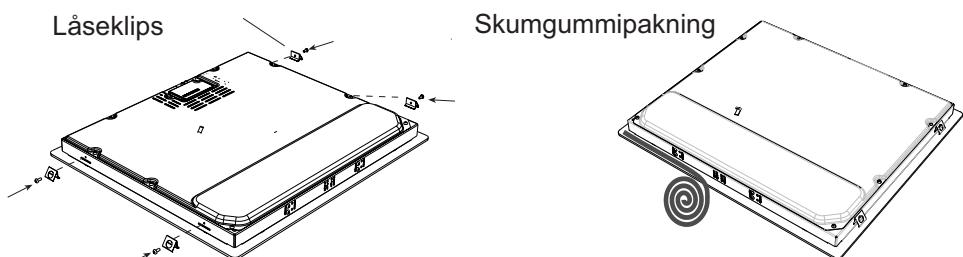

MONTERING I BENKEPLATE

- Denne keramiske koketoppen er beregnet for nedfelling i benkeplate.
- Utskjæringsmålene til benkeplaten er vist i bildet under. Avstanden mellom den bakre kanten av koketoppen og eventuelle tilstøtende vegg(er) er avhengig av veggoverflaten. Ikke bruk lettantennelig materialer som gardin eller papir i nærheten av koketoppen.
- Du må følge lovene, direktivene og standardene som gjelder i landet der koketoppen brukes (sikkerhetsbestemmelser, riktig resirkulering i henhold til forskriftene osv.)
- Etter at du har fjernet emballasjen fra koketoppen og tilbehøret, må det kontrolleres at den ikke er skadet. Hvis du har mistanke om skader ikke bruk koketoppen. Ta kontakt med et autorisert reparatør umiddelbart.

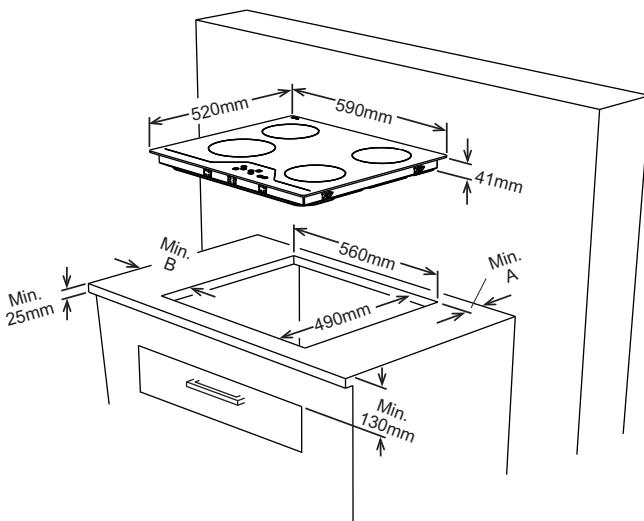

Nabovegger	A [mm]	B [mm]
Brennbar	60	150
Ikke-brennbar	25	40

BESKRIVELSE AV KOKETOPPEN

- Denne keramiske koketoppen har touchbetjening for kokesonene midt foran på glasset. Ved aktivisering og regulering av en kokesone trykker man fingeren ned på de runde ringene på touchpanelet i 1 sek.
- Det vises en "H" i displayet for avslalte soner med restvarmetemperatur på mer enn 60 °C.
- Koketoppen er utstyrt med barnesikring. Benyttes denne låses touchpanelet slik at koketoppen ikke kan brukes.

NB!

- Ikke legg brennbare eller lettantennelige materialer i eller i nærheten av koketoppen når det er i bruk.
- Slå av koketoppen før rengjøring og vedlikehold.
- Plasser alltid kasserollene over kokesonens midtpunkt.
- Slå alltid av kokesonene etter bruk.

Tekniske spesifikasjoner

Spennin: 230V 50Hz.

Utvendige mål (HxBxD): 41mm x 590mm x 520.

Vekt: 9,5 kg.



Total effekt: 6500 W.

Kokesoner:


Ø145 mm: 1200 W. Venstre plate bak og høyre plate foran.

Ø180 mm: 1800 W. Høyre plate bak.


Ø210 mm: 2300 W. Venstre plate foran.

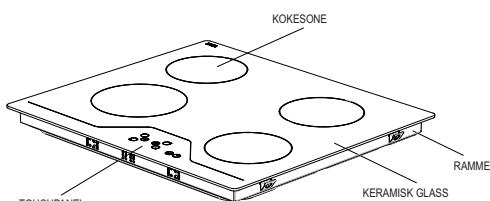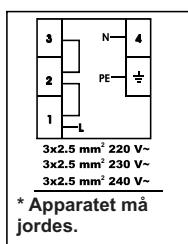


BRUK AV KASSEROLLER




RIKTIG



FEIL



FEIL




FEIL

- Kasseroller med grove bunner skal ikke brukes da disse skraper opp den keramiske glassoverflaten. Bunnen av kasseroller bør være så tykke og flate som mulig. Før bruk må du kontrollere at kasserollebunnene er rene og tørre.
- Sett alltid kasserollene på kokesonene før du slår kokesonene på.
- Overføring av varme skjer best når bunnen av kasserollene og kokesonen har samme diameter, og kasserollene plasseres midt på kokesonene.
- Pass på at det alltid er nok veske i kasserollene, da bruk av tomme kasseroller på kokesonene vil føre til overoppheeting, som kan skade både kasserollene og kokesonene.
- Bruk av tykkbunnet kasseroller kan gi lengere oppkokingstid.
- Bruk av aluminiumskjeler på keramisk koketopp kan medføre merker som kanskje ikke kan fjernes. Dette er ikke reklamasjonsgrunn. Vi anbefaler derfor å ikke bruke aluminiumskjeler på keramiske koketopper.

Oppkokingstider:

- 1 L vann på 1200W: Ca. 9 minutt.
- 2 L vann på 1800W: Ca. 14 minutt.
- 3 L vann på 2300W: Ca. 15 minutt.

BRUK AV TOUCHPANELET

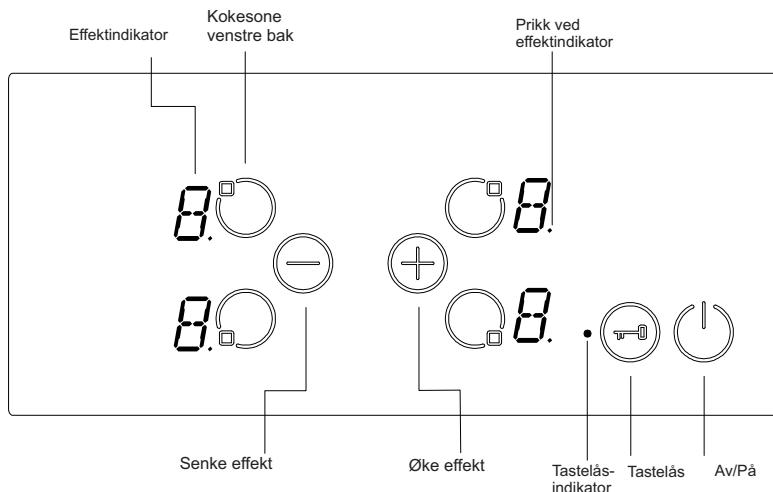

Slå på en kokesone

- Trykk på AV/PÅ-tasten til du hører en pipelyd.
Det lyser "0." på alle effektindikatorene.
- Velg ønsket kokesone (valgte kokesone lyser "0." De andre lyser "0")
- Velg for å øke effekten.
- Velg for å senke effekten.

Regulere effekten på en kokesone ved bruk av flere kokesoner

- Velg ønsket kokesone . (Prikken ved effektindikatoren for tilhørende kokesone skal lyse).
- Velg for å øke effekten.
- Velg for å senke effekten.

Effekten kan reguleres mellom 1-9.

Slå av en kokesone

- Velg ønsket kokesone . (Prikken ved effektindikatoren kommer frem).
- Velg til effektindikatoren viser "0."
eller
- Velg og samtidig.

BRUK AV TOUCHPANELET

Slå av koketoppen / kokesoner

- Trykk på AV/PÅ-tasten  til du hører en pipelyd.

Koketoppen vil slå seg av. Alle kokesoner slår seg av samtidig.

Restvarmefunksjonen (H)

- Er kokesonen(e) over 60 °C varm vil "H" vises i displayet.
- Brytes strømmen til koketoppen, vil restvarmeindikatoren lyse når strømmen kommer tilbake, om temperaturen er over 60 °C på kokesonen(e).
- Velger du å slå på en kokesone som har restvarme forsvinner H og innstilt effekttrinn vises.

Tastelås

Tastelåsfunksjonen brukes når koketoppen er i bruk. Er tastelåsen aktivert er det ikke mulig å endre innstillinger / effekt på touchpanelet.

Slå på

- Trykk på  til du hører en pipelyd. Touchpanelet er nå låst. (Tastelåsindikatoren lyser).

Slå av

- Trykk på  til du hører en pipelyd. Touchpanelet er låst opp. Er tastelåsen aktiv og man slår av koketoppen med AV/PÅ tasten  vil tastelåsen være aktiv når koketoppen slås på igjen, men alle innstillinger er annullert.

Barnesikring

Slå på


- Trykk på AV/PÅ-tasten  til du hører en pipelyd.
- Velg  og  samtidig.
- Velg .

"L" vil nå vises i alle effektindikatorer. (Slukker etter noen sekunder.)

Om kokesoner er varme vil det lyse "H" for de aktuelle kokesoner.

Slå av

- Trykk på AV/PÅ-tasten  til du hører en pipelyd
 - Velg  og  samtidig.
 - Velg .
- "L" forsvinner fra effektindikator-displayet.



Hurtigfunksjoner

Slå av alle kokesoner samtidig

- Trykk på AV/PÅ-tasten  til du hører en pipelyd.

Slå en kokesone på maks effekt - snarvei

- Velg ønsket kokesone  (valgte kokesone lyser "0.").
• Velg .

Effektindikatoren blinker nå "A." og "9.". Etter noen sekunder stopper blinkingen og effektindikatoren lyser "9.".

Slå av en kokesone - snarvei

- Velg ønsket kokesone .
- Velg  og  samtidig.

Angi kokenivå med oppkokingsautomatikk (A)

Alle kokesonene er utstyrt med oppkokingsautomatikk.

Er den aktiv vil kokesonen(e) stå på maksimal effekt i løpet av en innstilt tid for å så å redusere effekten.

Slå på

- Trykk på AV/PÅ-tasten  til du hører en pipelyd.
Det lyser "0." på alle effektindikatorene.
- Velg ønsket kokesone .
- Velg  . (Effektindikatoren for valgte sone blinker "A." og "9.").
- Velg  for å angi tiden (eks. 7).
Effektindikatoren blinker nå "A." og "7.". Kokesonen vil nå stå på effekt trinn 9 i 7 minutter. Etter syv minutter reguleres effekten ned til 7.
Effektindikatordisplayet stopper å blinke og lyser kontinuerlig "7."

Slå av

- Velg ønsket kokesone  . (Prikken ved effektindikatoren kommer frem).
- Velg  til effektindikatoren viser "0."
eller
- Velg  og  samtidig.

Oppkokingsautomatikken kan brukes fra 1 til 8 minutt.

FEILKODER I TOUCHPANEL


Følgende sikkerhetsfunksjoner er tilgjengelig for å hindre utilsiktet bruk av touchpanelet.

Sikkerhetsutkobling

Om en eller flere knapper trykkes i 12 sekunder eller mer, eller en gjenstand legges oppå touchpanelet indikeres dette med lydsignal og koketoppen slåes av.

En "F" vil blinke i displayene. Koketoppen gir et lydsignal som stopper etter 10 min.


Fjernes gjenstanden fra touchpanelet stopper lydsignalet og toppen slåes av.

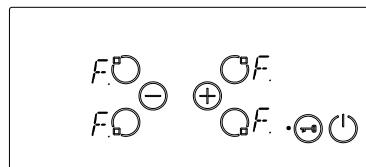

Utkobling for overtemperatur

For å unngå skade på elektronikken er touchpanelet på koketoppen utstyrt med temperaturomonitoring.

Blir koketoppen overopphevet slåes den av og en «t» blinker i displayene. Dette forsvinner når koketoppen er avkjølt.

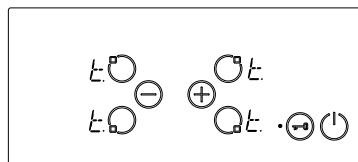

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Kontroller at koketoppen er avkjølt og «H» ikke blinker. For å unngå brannskader må koketoppen avkjøles.
- Matsøl og fett kan fjernes med glasskrape. Vask deretter det keramiske glasset med egnet oppvaskmiddel.
- Ikke bruk slipende svamp for rengjøring av det keramiske glasset. Det kan skade glasset.
- Hvis aluminiumsfolie eller plastgjenstander ved uhell smelter på glasset, bør det umiddelbart fjernes fra den varme kokesonen med en glasskrape. Dette vil kunne forhindre permanent skade på glasset.
- Sukker og sukkerholdig mat som søles på glasset bør fjernes med en gang, evt. ved hjelp av glasskrape.
- Ikke bruk kjemikalier som er etsende på koketoppen.



BEHA TS24KT 11/2013

Avfallshåndtering

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljø risiko.

Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som usholdningsavfall. Levere det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhenting må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN
Tlf.: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60 Ordre: 35 51 62 70
e-post: post@beha.no

www.beha.no

52132506 10/13