

Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk og ta vare på den.

### ELEKTRISK TILKOBLING

Forsikre deg om at strømtilførselen hos deg tilsvarer det apparatet er merket med.

### SIKKERHETSREGLER


1. Apparatet er kun beregnet til bruk innendørs.
2. Barn må hindres fra å komme nær ovnen.
3. Ikke stikke fingre eller gjenstander i ovnens åpninger.
4. Trekk ut støpselet fra kontakten:
  - a. Etter bruk
  - b. I tilfelle feil under bruk
  - c. Før rengjøring
  - d. Før du flytter på den
5. Slå av viften før den plasseres vertikalt.
6. Forsikre deg om at ovnen plasseres på stabilt og jevnt underlag
7. Ikke bruk ovnen foran eller nær åpent vindu. Regn kan forårsake elektriske ulykker/skader
8. Ovnens må aldri legges i vann eller annen væske.
9. Ovnens må ikke tildekkes, noe som kan medføre overheting når den er i bruk..



10. Ovnens må ikke benyttes i fuktige omgivelser som baderom, svømmebasseng, dusj og våtrom.
11. Det er ikke tilrådelig å utsette noen, spesielt ikke spedbarn og eldre, for langvarig, kald luftstrøm.
12. Hold ledningen vekk fra varme overflater.
13. Apparatet må ikke brukes i nærheten av åpne ildsteder.

14. Ovnens må ikke brukes hvis:
  - a. Ovnens eller ledningen er skadet.
  - b. Ovnens har falt /veltet eller er skadet på annen måte.
15. Reparasjoner av elektriske apparater må kun utføres av fagkyndig personell. Hvis apparatet av en eller annen grunn ikke virker, eller er ødelagt, henvender du deg til forhandler/autorisert service verksted, da reparasjonen krever spesialverktøy.
16. Hvis apparatet brukes på annen måte enn beskrevet i anvisningen, er det på eget ansvar.
17. Hold brennbart materiale som møbler, puter, tepper, papir, gardiner, klær osv., minst 1 meter fra ovnen.
18. Hold luft-inntak/utløp fri for gjenstander: minst 1m i front og 50cm bak ovnen.
19. Ovnens må ikke benyttes i rom med eksplosiv gass eller brennbare løsemidler.
20. Apparatet må ikke brukes i rom som er mindre enn 4kvm.
21. Ovnens er utstyrt med en sikringsfunksjon. Den slår seg automatisk av, i tilfelle overheting (for eksempel ved at luft-inntak/utløp blir blokkert, motoren går tregt eller ikke i det hele tatt)
22. Ovnens kan bli varm på enkelte steder når den er i bruk. Unngå berøring for å forhindre brannskader.
23. Pass på å være tørr på hendene når du berører apparatet, støpselet eller ledningen.
24. Du må ikke bruke metallskrubber til å rengjøre ovnen. Metallsplinter kan løsne og komme i berøring med apparatets elektriske komponenter og føre til kortslutning.
25. Slå aldri av ovnen ved å dra ut støpselet.
26. Hvis ledningen er skadet, må den skiftes av importør, serviceverkstedet til forhandler/importør eller annet kvalifisert personell, for å unngå ulykker.
27. Ovnens må ikke plasseres direkte under en veggkontakt.
28. Gulvovnen er en ovnstype som er kun beregnet som tilleggsvarme under kontinuerlig tilsyn.

## GENERELT

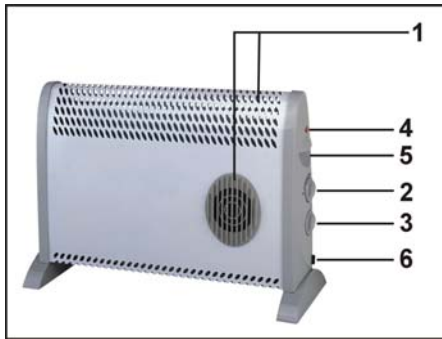


FG 2000T

1. Varmluftsutløp
2. Termostat-innstiller
3. Funksjonsbryter
4. Varsellampe
5. Håndtak
6. Ledning

\* Kun modell FG 2000 T er utstyrt med vifte.

## BRUK

- Sett inn støpselet i en veggkontakt
- Still inn ønsket temperatur med termostat-innstilleren (2).
- Still inn på følgende måte:

○	OFF(AV)
1000W	1000Watt
2000W	2000Watt
	Vifte+2000Watt

- må aldri tildekkes.
- Kun modell FG 1500 har effekt 750/1500W.

## RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Pass på at apparatet er kaldt før rengjøring og at støpselet er koblet fra kontakten.

Bruk en fuktig, ikke dryppende, myk klut for utvendig rengjøring. Bruk et mildt rengjøringsmiddel slik at overflaten ikke ødelegges.

