


BEHA

HÅNDBOK

Bruksanvisning for
bygg-inn fryseskap IF 2900

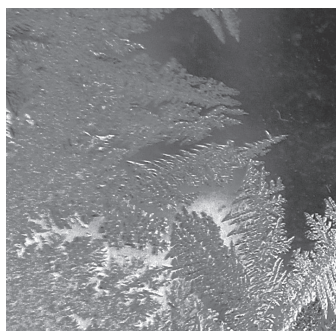

IF 2900



Kjære kunde!

Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder for integrert fryseskap IF 2900. Utvikling av nye produkter er en kontinuerlig prosess. Vi tar derfor forbehold om endringer av funksjoner og eventuelle trykkfeil i denne bruks- og montasje-anvisningen.

Bli godt kjent med ditt nye fryseskap, les håndboken nøye og ta vare på den. Vær spesielt oppmerksom på produsentens merknader og råd for sikker bruk.

Vi håper du blir fornøyd med produktet.

Med vennlig hilsen

Beha Elektro AS



PS: Vi gjør oppmerksom på at produktet som er beskrevet i denne håndboken kun er beregnet for privat bruk. Hvis fryseskapet brukes for industrielle eller kommersielle formål, må de relevante standarder og forskrifter overholdes.



VIKTIG!

Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du monterer og slår på fryseskapet. Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for feilaktig montering og bruk.

Før bruk

Oversikt over fryseskapet	4
Sikkerhetsregler	5

Installasjon

Deler og hengsle om døren	7
Installasjon i høyskap	9
Råd under installasjon og før bruk	11

Bruk

Bruk av fryseskapet	12
NoFrost	13

Vedlikehold

Rengjøring og vedlikehold	16
Råd og tips for rengjøring	18
Finn problemet før reparasjon	19

Utpakking – montering

Fjern all emballasje.

Monter fryseskapet i henhold til monteringsanvisningen (se side 7-10).

Sjekk tilbehør og materialer

Sjekk om pakkens innhold tilsvarer det som er angitt på pakkseddelen.

Kontakt din lokale leverandør hvis noe mangler.


Rengjør fryseskapet før du bruker det.

Se "Rengjøring" side 16.

Oppstart

Vent i minst 1 til 2 timer etter installasjon og rengjøring av fryseskapet, før du kobler til strøm. Pass på at overflaten fryseskapets innside er tørr før du slår på apparatet.

Oversikt over fryseskapet – Klargjøring

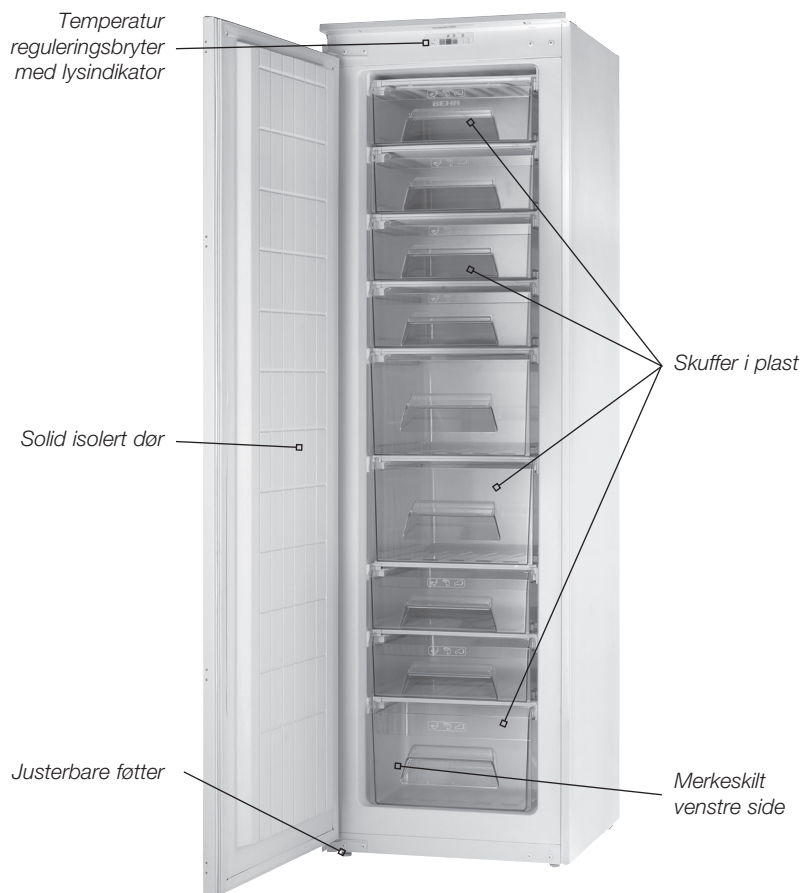

Når du installerer apparatet, husk følgende:

- En må ikke installere skapet nær varme kilder som ovner, radiatorer, komfyrer, etc. eller i direkte sollys.
- Kontroller at noe vann renner ut i avløpeskanalen på bakveggen av kammeret under den automatiske tiningen av fryseskapet.
- Etter at apparatet har blitt plassert i sin endelige posisjon, la det stå i minst 1 til 2 timer før du kobler den til strømforsyningen.
- Pass på at apparatet fungerer før du legger mat i skapet.



Europisk sikkerhetssertifikat – Samsvarserklæring

Produsenten påtar seg det fulle ansvar for de produserte produktene tilfredsstiller gjeldende sikkerhet-, helse- og miljøvern-kravene i EU-direktiver. Testrapporter for verifisering kan leveres på forespørsel. Produsenten vil levere produksjonskvalitet sertifikat eller lisens via en kjøleskapforhandler, om nødvendig.

I tillegg erklærer produsenten at alle deler som kommer i kontakt med fersk mat, som beskrevet i denne håndboken, er fri for giftige stoffer.

Deponering av gamle apparater

- Før du kaster et gammelt fryseskap, må du kontrollere at det ikke lenger kan brukes.
- Vær oppmerksom på at kjølesystemet inneholder isolerende gasser og kjølevæsker. Alle materialer som apparatet inneholder kan resirkuleres. Kontakt din lokale gjenbruksstasjon for å kvitte deg med gamle apparat riktig, eller ta kontakt med din lokale forhandler dersom du har spørsmål om deponering.
- Kontroller at rørene på det gamle apparat ikke er skadet før eller under transport til din lokale gjenvinningsstasjon.

Deponering av emballasjen til det nye fryseskap

- Alle pakker som er blitt brukt til emballering av det nye fryseskapet kan resirkuleres. Pappeske kan kuttes i mindre biter og kastes som vanlig papp. Innpakningsfolien er laget av polyetylen og polyetylenpolstringen og fylling CFC. Alle disse materialene kan leveres til en gjenvinningsstasjon og gjenvinnes.
- Kontakt lokale myndigheter for å få adresser til resirkuleringsenter nær deg.
- Ta av døren fra fryseskapet før du kaster det slik at barn ikke kan bli fanget i skapet.

Sikkerhetsregler og advarsler

- Les instruksjonene i bruksanvisningen før du bruker apparatet.
- Bruksanvisning inneholder viktig informasjon om innsamling, bruk og vedlikehold av apparatet.
- Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted og husk å gi den videre til eventuelle senere eiere hvis du selger enheten.
- Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket av ignorering av instruksjonene i denne håndboken.
- Skadet apparat må ikke brukes. Kontakt din leverandør dersom du er usikker på noe.
- Fryseskapet må være tilkoblet og installert i henhold til instruksjonene i håndboken.



- Av sikkerhetsmessige grunner skal det være jordet strømtilførsel til fryseskap i samsvar med spesifikasjoner.
- Koble alltid apparatet fra strømmettet før rengjøring. Husk å trekke i kontakten og ikke i ledningen når du kobler fra strømmen.
- Ikke oppbevar eksplosive væsker i fryseskapet.
- Ikke skad de delene av fryseskapet som inneholder kjøleelementer, for eksempel ved pirke hull i rillene på baksiden av fryseskapet med skarpe eller spisse gjenstander, ved å knuse eller slå rør eller ved å skrape i overflaten belegg. Hvis kjølevæske lekker ut og det kommer i øynene, kan det forårsake alvorlige øyeskader.
- Ikke åpne fryseskapets ventilasjonsgitter.
- Ikke la barn leke med fryseskapet. Barn bør under ingen omstendigheter sitte på skuffene eller henge i døråpningen.
- Kast det gamle apparatet i samsvar med gjeldende regler om farlig avfall, fordi apparatets kjølesystem kan inneholde skadelige komponenter som må fjernes med spesialutstyr. Vennligst sjekk med din forhandler eller lokale myndigheter.
- Sjekk at kjølesystemet som inneholder kjølevæske, ikke er skadet under transporten til gjenvinningsstasjonen og at det ikke lekker kjølevæske. Du kan finne mer informasjon om hvilken type kjøle-/isoleringsmiddel som er brukt på apparatets merkeskilt inne i fryseskapet.
- Det kan være nødvendig at støpselet er tilgjengelig etter installasjon.
- Fryseren må ikke kobles via en omformer (for eksempel fra solceller). Ikke bruk skjoteledninger.
- Berør ikke kjøleflatene i fryseskapet når den er slått på, særlig ikke med våte hender, da huden kan klebe seg fast i den kalde overflaten.
- Er strømkabelen skadet, kontakt produsenten, service agent eller en kvalifisert person for å erstatte den.
- Sett støpselet i en jordet strømkontakt. Hvis kontakten ikke er jordet eller støpselet ikke passer inn i kontakten, anbefaler vi at du får hjelp av en kvalifisert elektriker. Tilkobling til strømmettet og installasjonen må bli utført i henhold til instruksjonene i denne håndboken. Produsenten er ikke ansvarlig for manglende jording.


ADVARSEL!

Ventilasjonsåpningene i fryseskapet og i innbyggingsskapet må ikke dekkes til.

Avrøm ikke fryseskapet med andre elektriske apparater, f. eks. hårføner eller lignende. Ikke bruk elektrisk apparater inne i fryseskapet.

INSTALLASJON IF 2900

Deler for montering

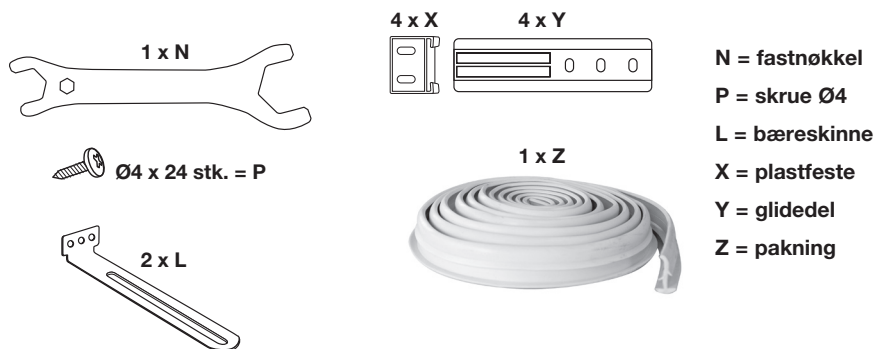

PLASSERING OG INSTALLASJON

For å unngå skade på produktet eller personer, bør fryseren pakkes ut og plasseres der det skal monteres av to personer. Sjekk fryseren for synlige skader før du installerer. Løft ikke fryseren ved å ta tak topplaten, da dette kan skade fryseren. Ikke ta i bruk et skadet skap.

1. Når apparatet er pakket ut, sjekk at strømspenningen er den samme som angitt på merkeskiltet.
2. Sjekk i hvilken retning døren åpnes på kjøkkeninnredningen (skapdøren) og pass på at fryseskapets dører åpnes i samme retning. Om ikke må dørene omhenges slik at fryseskapdørene og interiørdøren er på samme side.






Hengsle om fryseskapdøren

Legg fryseskapet forsiktig ned på gulvet, bruk avstandsstykker for hindre å skade kondensatorens rør og kompressoren på baksiden av fryseskapet.

- 2a) Fjern nedre hengselstapp **P**.
- 2b) Fjern det nedre hengselet **A** på døren.
- 2c) Fjern det øvre hengselet **B** og monter hengsel **A** til motsatt side.
- 2d) Fjern den sentrale støtten **L**.
- 2e) Sett den sentrale støtten **L** til motsatt side.
- 2f) Monter døren og de relaterte hengslene.

INSTALLASJON IF 2900



2

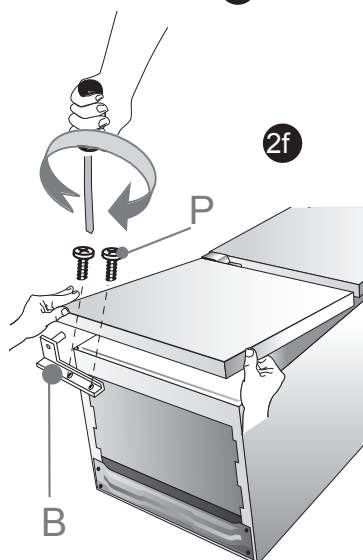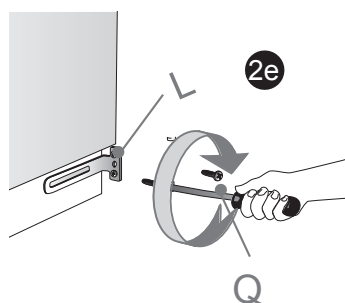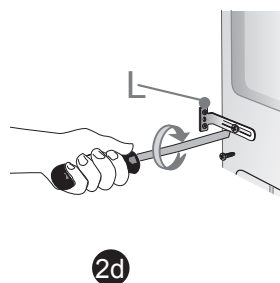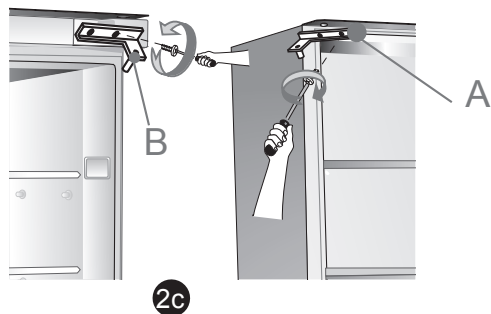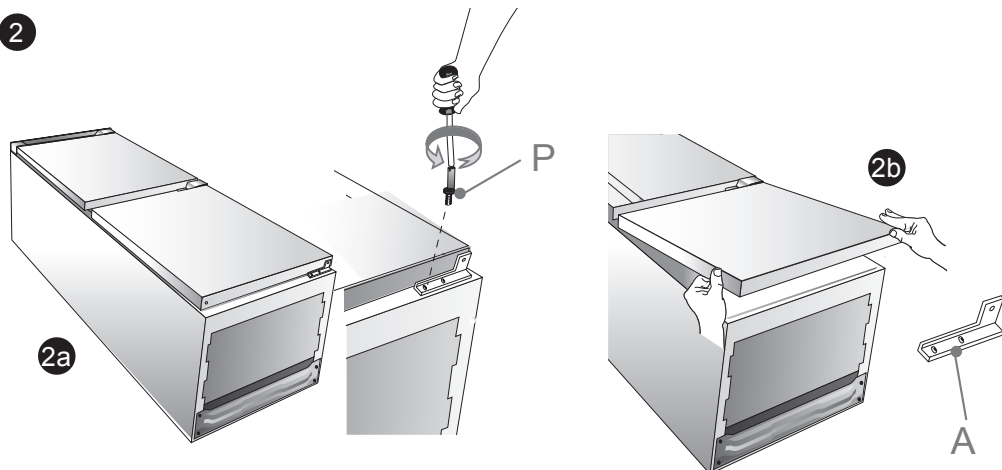

INSTALLASJON I HØYSKAP


Dimensjonene på høyskap må være tilsvare tegning **3a**.

- 3a** Sette apparatet i hulrommet i høyskapet mot sidepanelet ved siden av åpningen.
- 3b** Justere foten **M**, med fastnøkkel **N**, slik at toppen av hulrommet ikke er i kontakt med enheten (min. 5 cm), og monter den øvre del av apparatet ved hjelp av de medfølgende skruene i ferdigboret panel over front apparatet.
- 3c** Monter apparatet til veggen med den sentrale støtten **L**.
- 3d** Monter pakningen **Z** i hulrom mellom kjøleskapet og innredningsåpningen.
- 3e** Monter plastfeste delen **X** med skruer på kjøleskapsdøren.
- 3f** Monter glidedeler **Y** med skruer, etter justering innredningsdøren.

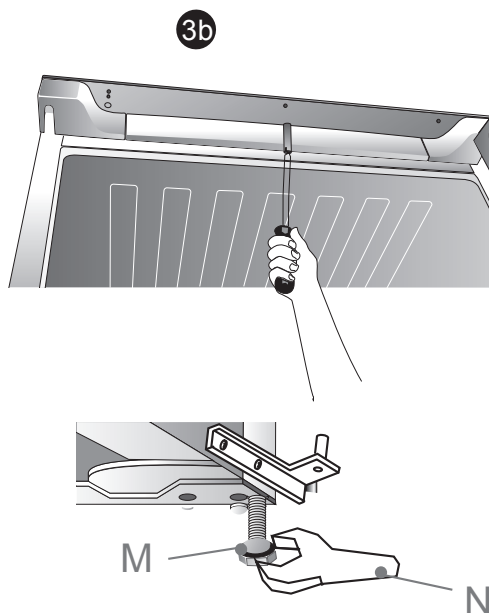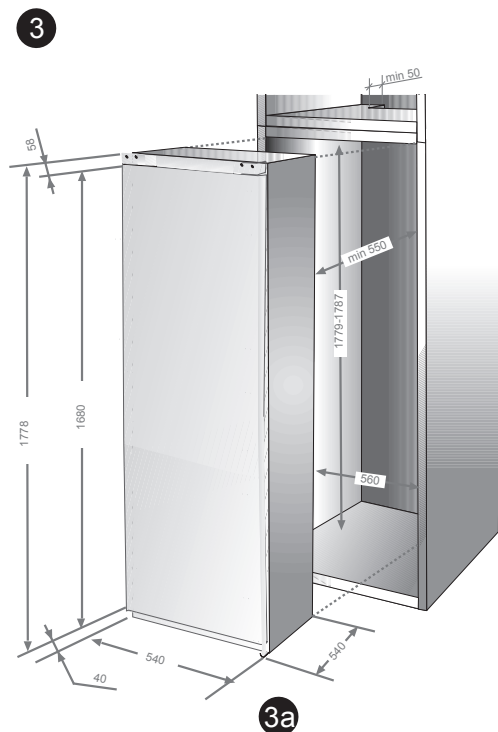


INSTALLASJON IF 2900


3c

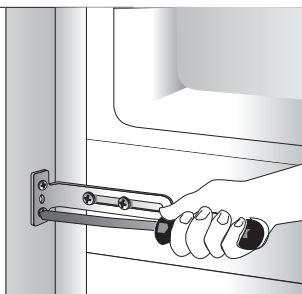




3d

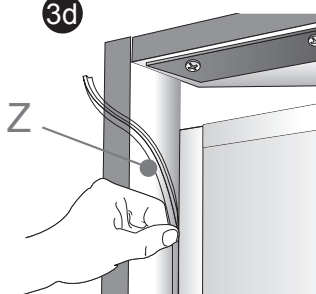

3e

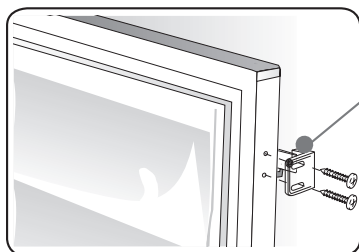

3f

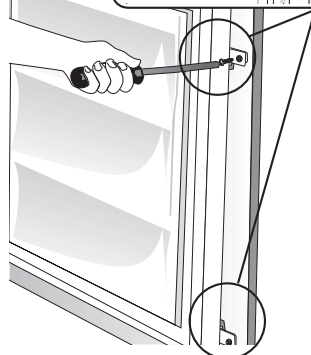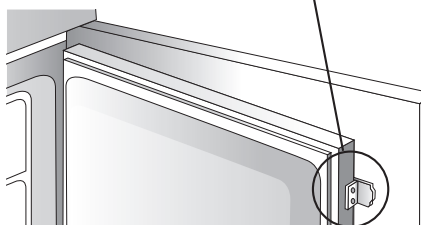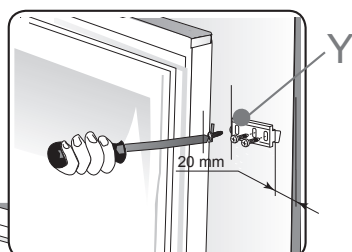

ADVARSEL!

Ikke installer apparatet i nærheten NOEN varmekilder og pass på at det er en åpning på minst 5 cm over apparatet.

RÅD UNDER INSTALLASJON OG FØR BRUK

Sjekk kjølesystemet er uten skader før montering.

Fryseren bør bare brukes til egnet formål.

Fryseren må plasseres på et stabilt og jevnt underlag for å sikre kjølesirkulasjonen og fryseegenskaper.

Hvis mulig, er det fryser plassert i et kjølig rom med ventilasjon. Fryseren må ikke utsettes for direkte sollys og romtemperaturen bør ikke være høy.

Ikke plasser fryseren nær en varmekilde, for eksempel radiator, ovn eller komfyr. Om så vil kompressoren vil gå på oftere, og dermed øke strømforbruket.

Hvis fryseren plassert nær en varmekilde, anbefales det å installere en termisk barriere mellom fryseren og varme kilde (asbest er forbudt), eller gi tilstrekkelig avstand mellom fryseren og varmekilde:

Koketopp eller elektrisk komfyr	3 cm
Radiator eller ovn	30 cm
Andre fryser/kjøleskap	2 cm

Ikke plasser en stråleenhet, for eksempel mikrobølgeovn eller brødrister på toppen av fryseren.

Sørg for at luftventileringsåpningen ikke blir tildekket.


Avbryt aldri fryseren fra strømmettet ved å trekke i ledningen. Hold alltid i støpselet og trekk den rett ut av stikkontakten.

Når monteringen er ferdig, rengjøre kabinettet innvendig med varmt vann og eddik, og tørk med en myk klut. Sjekk at fryseren interiør er tørt (spesielt hjørnene), før du slår på fryseren. La det nye apparatet stå oppreist i minst to timer før du slår det på. Dette gir kjølekretsen tid til å stabilisere seg, slik at den kan fungere effektivt.

MERKESKILT

Typeskiltet er plassert venstre side av nederste skuff og forteller viktige tekniske data.

Skriv disse tekniske data ned. Merkeskiltet inne i fryseskapet må ikke skades eller fjernes, da denne er avgjørende for service.

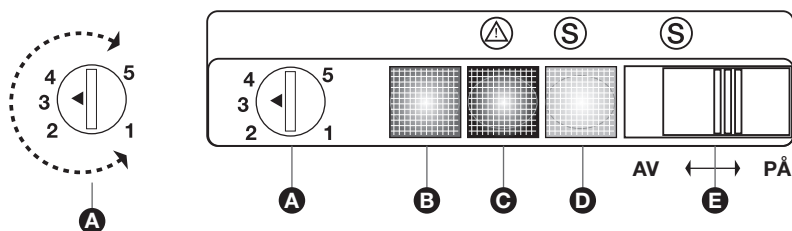

Slå på fryseskapet

Etter tilkobling av strømforsyningen og man har ventet i minst 1 til 2 timer etter installasjon, kan man slå på fryseskapet.

- A Regulator** 1=min. og 5=maks.
- B Grønn lampe** = Indikerer at skapet er slått på
- C Rød lampe** = Indikerer at innstilt temperatur i skapet ikke er oppnådd. Denne vil derfor alltid lyse når skapet slås på første gang eller at temperaturinnstilling endres for å oppnå kaldere temperatur. Den vil også lyse dersom f.esk. døren ikke er lukket ordentlig.
- D Gul lampe** = Lyser kun når bryteren er i super-freeze funksjon.
- E Skyvespak** = Bryteren er for å slå AV eller PÅ super indfrysingsfunksjonen.

- 1) Slå på fryseren ved å skyve AV/PÅ **E** til høyre.
- 2) Still inn regulatoren til ønsket innstilling der **1** er varmest og **5** er kaldest.

Innstilling av temperaturen

Temperaturen i fryseskapet justeres ved å dreie temperaturreguleringen. Posisjon **1** til **5** representerer forskjellige temperaturer fra laveste til høyeste temperatur. Benytt gjerne en mynt, kjøkkenkniv eller lignende for å justere regulatoren.

Trinn	Frys -°C
1	min. 18-19°
2	min. 19-20°
3	min. 20-21°
4	min. 21-22°
5	min. 22-23°

Tabellen er kun veiledende og viser cirka temperaturer som oppnås i kjøle- og fryse delen av IF 2900.

Plassering av matvarer

Det bør ventes 1-2 timer fra fryseskapet er slått på til man kan plassere mat i det.

RÅD

Det tar en stund før fryseskapet når den innstilte temperaturen etter at temperaturen er justert. Lengden på denne perioden er bestemt av omgivelsestemperaturen, og hvor ofte dørene åpnes/lukkes og volumet av lagrede matvarer.



Fryseskapet i IF 2900 er utstyrt med et **"NoFrost"** system som gjør at avriming ikke er nødvendig.



Hva er NoFrost?

Dette er det nyeste innenfor frysteknologi som forhindrer at det legger seg rim på maten som oppbevares i fryseskapet eller i fryseskapets frysedel. Det er ikke lenger nødvendig med avrimingsarbeid da du alltid vil ha en rim- og isfri fryser.

Frysing og oppbevaring av ferskvarer

Nesten alle ferske produkter er egnet for frysing og lagring i fryseren. Ferdig fryste matvarer har angitt dato for akseptabel lagringstid og frysetemperatur.

Merk matevarer slik at de er ikke lett å identifisere når dypfryste. Skriv gjerne på en etikett på gjennomsiktige poser. Pakk ferske produkter i porsjoner som passer for dine behov før nedfrysing, da er det lett å tine opp kun det som skal brukes.

Skriv gjerne på nedfrysingsdato på ferske matvarer, slik at det er lett å se hvor lenge de har ligget i fryseren.

- produktnavn
- vekt
- dato for nedfrysing

Råd for innfrysing

- a) Unngå å sette varme matvarer direkte i kontakt med dypfryste matvarer.
- b) Innfrysingskapasitet på fryseren: Fyll opp fryseren med bare tilstrekkelige mengder av romtemperert mat innenfor en periode på 24 timer.



VIKTIG!

For å sikre korrekt oppbevaring av frossen mat, bør skuffene i fryseskapet ALDRI være overfylte.

Lagringstid

Lagringstiden for ferdig dypfrost produkter avhenger av type av produktene og om dens ingredienser. Følg produsentens anvisninger på emballasje.

Frysing er den vanligste måten å forlenge holdbarheten på mat. Temperaturen i fryseren bør være mellom -18°C til -22°C eller lavere. I fryseren blir ikke bakteriene drept, men de går i dvale. Når du tar maten ut vil bakteriene våkne opp igjen. Men var maten fersk ved innfrysing, og en følger regler for oppvarming av mat er det ingen grunn til bekymring.

Tining av kjøtt?

Det anbefales å tine kjøtt i kjøleskap. Da er det viktig at kjøttet legges på en tallerken eller i en bolle som hindrer at kjøttsaft drypper ned på andre matvarer i kjøleskapet. Har du hastverk kan du i "nødstilfeller" legge kjøttet i en tett plastpose i kaldt vann, eventuelt bruke tiningprogram i mikrobølgeovn. Men rask opptining vil alltid redusere kvaliteten på kjøttet!
(www.matprat.no)

ADVARSEL!

- ***Ikke oppbevar flaske med væsker i fryseren. Væsker utvides når det fryses og flasken kan gå i stykker.***
- ***Hold aldri eksplosive stoffer eller spraybokser med brennbart drivgasser som butan, propan, pentan etc. i fryseren. Eventuelle flyktige gasser kan antennes av elektriske komponenter.***
- ***Ved lagring klar frossen mat, må du følge produsentens instruksjoner på matemballasje.***
- ***Dyp frossen is må ikke spises før et par minutter etter at den tas fra fryseren for å unngå skade på lepper og tunge. Av samme grunn unngår å berøre den frosne innsiden av veggene i fryseren med våte hender.***
- ***Tint eller litt frosne produkter som bør brukes umiddelbart. Som regel er slike produkter er ikke egnet for re-frysing.***
- ***Emballasje rundt det som skal fryses, bør være tørr for å unngå ting fryser sammen.***
- ***Ferdig frossen mat bør oppbevares slik at de ikke kommer i kontakt med matvarer som er ferdigfrosset.***

Oppbevaring av ferskvare i fryseskap

Tabellens tidsangivelser tar utgangspunkt i førsteklasses vare og riktig behandling ved innfrysing.

Type kjøtt:**Holdbarhet i fryseren:**

Svinekjøtt	Magert: 6 måneder Med fett: 3 måneder
Storfe kjøtt	10-12 måneder
Kalve kjøtt	6 måneder
Lammekjøtt	10-12 måneder
Reinsdyrkjøtt	Over 12 måneder
Saltet kjøtt med mye fett	2 måneder
Kylling	4 måneder
Kalkun	1-2 år
Kyllingkjøttdeig	2 måneder
Medisterdeig	3 måneder
Kjøttdeig/karbonade deig	4 måneder
Pølser	3 måneder
Spekemat	6 måneder
Innmat	3 måneder

Hvor lenge du kan oppbevare kjøtt i fryseren er avhengig av flere ting, som hvor mye salt eller fett det er i kjøttet, hvilken type fett det er mest av, hvor bearbeidet kjøttet er og kvaliteten på kjøttet når du fryser det ned. I tillegg er emballasjen og temperaturen i fryseren avgjørende for hvor lenge du kan oppbevare kjøttet. Tabellen under viser hvor lenge du kan oppbevare kjøtt i fryseren. Tabellen forutsetter god kvalitet på kjøttvaren ved nedfrysing, lav innfrysingstemperatur, moderate mengder som fryses ned av gangen og at innpakkingen er som anbefalt.

Tabellen er hentet fra www.matprat.no



RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rengjør apparatet regelmessig. For utvendig vedlikehold av fryseskapet, rengjør utsiden nå og da med møbler polish eller med et emalje beskytter produkt. Rengjør dørpakningen med varmt vann av og til, men ikke bruk rengjøringsmidler.

No Frost

Fryseskapet IF 2900 er utstyrt med et "NoFrost" system som gjør at avriming ikke er nødvendig.

For innvendig rengjøring og støvtørking på baksiden

Trekk ut støpselet fra strømkontakten før du rengjør fryseskapet. Tøm ut alt innholdet i skapet (legg det et kjølig sted mens rengjøringen pågår). La skapet få romtemperatur før det rengjøres. Bruk ikke elektriske artikler for å fremskyve oppvarmingen. Pass på ved rengjøring at vann ikke renner inn på noen elektriske deler inne i apparatet. Skuffene fjernes før rengjøring. Ikke hell vann inn i fryseskapet! Rengjør tilbehøret (hyller og skuffer) separat med såpe/eddik og vann.

Skyll med rent vann etter rengjøring og tørk godt. Koble til fryseskapet igjen med **tørre hender** etter rengjøring etter at du har forsikret deg om at alt er helt tørt.

Merkeskiltet inne i fryseskapet må ikke skades eller fjernes, da denne er avgjørende for service.

Vannet fra avriming vil renne til beholderen over kompressoren bak på fryseskapet. Varmen fra kompressoren vil gjøre at vannet normalt vil fordampe.

VIKTIG!

Skuffene må ikke vaskes i oppvaskmaskin. Bruk heller ikke slipende rengjøringsmidler.

FORHOLDSREGLER OG RÅD

- Ved rengjøring eller tining, ta ut støpselet eller slå av hovedsikring.
- Fryserens dør kan ikke åpnes umiddelbart etter at fryseskapet er slått av. Døren må ikke under noen omstendigheter åpnes med tvang. Det blir et vakuum på grunn av tetning av døren, dette opphører etter ca 1-2 minutter, slik at døren kan åpnes normalt igjen.
- For å unngå kondens og is-dannelse, la varm mat avkjøles ned til romtemperatur før maten legges i fryseren.
- La døren stå åpen så kort som mulig for å unngå sløse med energi og for å forebygge og overdreven bruk av is-dannelse i fryseren.
- Bruk aldri en skrutrekker eller andre skarpe kanter av metall for å fjerne lag av is. De innvendige veggene er svært skjøre og kan lett bli skadet av skarpe kanter. Bruk bare plast eller tre skraper uten skarpe kanter.

STRØMBRUK

Selv om sommeren kan mat oppbevares i fryseskapet i et par timer etter et strømbrudd. Legg ikke mer mat i fryseskapet under et strømbrudd. Ikke åpne døren hvis strømbrudd.

Dersom det på forhånd er varselet om at det vil være en strømvstengning, kan du lage en del is og sette i en beholder i toppen av fryseskapet.

Temperaturen i fryseskapet vil stige under et strømbrudd eller ved tekniske problemer, og tidsrommet mat kan lagres er dermed redusert.

VED LANGVARIG FERIE

- Ta maten ut av fryseskapet, hvis det er en kort ferie. Drei temperaturkontroll i riktig posisjon og kontroller at døren til fryseskapet er skikkelig lukket.
- Hvis det blir en lang ferie, ta ut mat fra fryseskapet og slå av strømmen.

FLYTTING AV FRYSESKAPET

- Trekk ut stikkkontakten.
- Fjern all mat.
- Fest skuffer med tape.
- Lukk døren tett med tape.

TEKNISKE DATA – IF 2900

Type skap:	Integrert fryseskap
Volum i liter:	Netto 226
Termostatttype:	Elektronisk
Ant. hyller/skuffer:	9 skuffer
Dørhengsling:	Standard høyre
Omhengslebart:	Ja
Energiklasse:	A
Energiforbruk :	280 kWh/år 0,77 kWh/døgn
Belysning:	Nei
Frysedel:	NoFrost
Innfrysingskapasitet:	10,5 kg pr. døgn
Justerbare føtter:	Ja - 4 stk
Lydnivå:	39 db (A)
Mål HxBxD:	177 x 54 x 54 cm
El.tilkobling:	230 V / 50 Hz
Vekt:	69,5 kg

RÅD OG TIPS FOR RENGJØRING

- *Ha en plast eller pappeske klar for oppbevaring av innholdet i skapet.*
- *Vær helt sikker på at støpselet ut av stikkontakten.*
- *Tørk hendene grundig for å hindre huden skade fra berøring med is og fryste overflater i fryseskabet.*
- *Fjern all frossen mat fra fryseren. Pakk det i aviser og plasser maten i esken og legg denne i et kjølig, tørt rom. Dekk over esken gjerne med et tykt teppe eller lignende.*
- *Fjern skuffer i fryseren ved å dra disse vannrett ut av skapet.*
- *Fjern den tykkeste isen forsiktig fra fryseren og legg det i oppvaskkummen. NB! Bruk ikke skarpe gjenstander eller varmluft for å fjerne isen!*
- *For raskere tining; plasser en stor skål med varmt vann i bunnen av apparatet og lukk dørene.*
- *Vask innsiden med lett fuktig klut, bruk varmt vann med litt eddik og skylle deretter med klart rent vann på klut.*
- *Tørk til slutt grundig med en myk klut og la fryseskabet lufte i noen minutter til det blir helt tørt.*
- *Lukk døren og koble til apparatet igjen*
- *Tilbakestill temperaturvelgeren til maksimum. Fyll opp skapet igjen med matvarer når det er blitt kaldt.*

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvis følgende hendelser inntreffer, er det ingen feil eller problemer:

- Temperaturen i fryseskabet øker og kompressoren kjører i en relativt lengre tid når fryseskabet starter første gang.
- Hvis fryseskapsdøren åpnes ofte eller har vært åpen for lenge, vil høy fuktighet i luften føre til isdannelse inne i fryseskabet.
- Det kan høres en svak lyd fra når kjølevæske sirkulerer, eller fra når kompressoren slås av og på.
- Det kan også høres en svak lyd når tint vann renner ned i beholderen hvor det senere vil fordampe.
- Kompressoren vil være påslått i lengre tid hvis det er store mengder mat i fryseskabet eller når temperaturen blir høy.

FINN PROBLEMET FØR REPARASJON

Problem	Mulig årsak
Fryseskapet vil ikke slå seg på	• Dårlig tilkobling til strømkilden (støpsel, stikkontakt og sikring). • Skapet er slått AV. • Lav spenning.
For mye støy	• Fryseskapet er ikke i vater. • Fryseskapet berører en vegg eller et annet objekt.
Kompressoren går i lang tid, eller temperatur når ikke den innstilte verdien	• Første gang apparatet brukes. • For store mengder mat oppbevares i fryseskapet. • Døren til fryseskapet åpnes ofte, og temperaturen er høy. • Temperaturregulatoren er ikke riktig innstilt. • Fryseskapet er utsatt for direkte sollys eller nær en varmekilde. • Dårlig ventilasjon eller skitt på kondensatoren.
Det er tykk is i fryseren	• Er døren til fryseren ordentlig lukket?
Merkelig lukt	• Mat er ikke dekket eller ordentlig forseglet. • Fryseskapet bør rengjøres med f.eks. eddik. Se "Rengjøring".



Avfallshåndtering

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljø risiko.



Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

BEHA

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

Tlf.: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60 Ordre: 35 51 62 70

e-post: post@beha.no

www.beha.no