


BEHA

HÅNDBOK

Bruksanvisning for
bygg-inn kombiskap

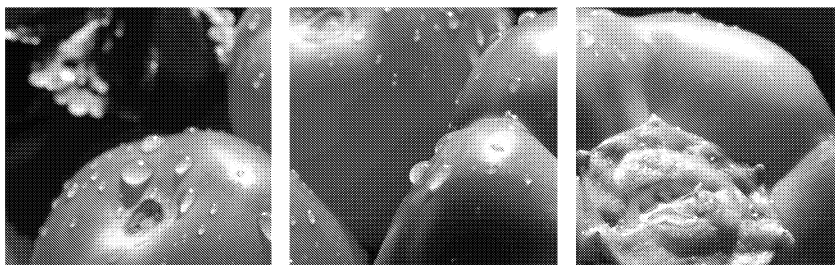

IKF 3200

INNHold

DEL 1: FØR KOMBISKAPET TAS I BRUK	3
• Sikkerhetsanvisninger	3
• Anbefalinger	3
• Slå på kombiskapet	4
DEL 2: BRUKE KOMBISKAPET	5
• Termostatinnstilling	5
• Displaypanel	6
DEL 3: OPPBEVARING AV MAT I KOMBISKAPET	7
• Kjøleskap	7
• Frysenskap	7
DEL 4: RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	8
• Avriming	8
• Skifte lyspære	10
DEL 5: FØR DU RINGER KUNDESERVICE	11
DEL 6: DELELISTE	12

- Bruksanvisningen gjelder flere forskjellige modeller. Det kan derfor forekomme enkelte avvik.

Sikkerhetsanvisninger

- Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du monterer og slår på kombiskapet. Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for feilaktig montering og bruk.
- **ADVARSEL: Ventilasjonsåpningene i kombiskapet og i innbyggingsskapet må ikke dekkes til.**
- Hvis modellen inneholder kjølemiddelet isobutan (R600a), en naturgass som er svært miljøvennlig, må det utvises forsiktighet, ettersom isobutan er lett antennelig. Det er viktig å sikre at kjølemiddelrørene ikke skades under transport og montering av kombiskapet. Dersom kjølekretsen skades, unngå åpen flamme eller andre antenneskilder og sørg for god ventilasjon av det rommet der kombiskapet er plassert.
- Kjølekretsen må ikke skades.
- La ikke barn leke med kombiskapet. Barn må ikke sitte i skuffene eller henge på dørene.
- Bruk ikke gamle, slitte strømledninger.
- Ledningene må ikke vris eller bøyes. Hold ledningene vekk fra varme flater.



- Koble ikke til strømledningen med våte hender.
- Det utrangerte kjøleskapet inneholder isolasjonsgasser og kjølemiddel som må kastes på en forsvarlig måte. Kontroller at kjølekretsen ikke er skadet før kjøleskapet kjøres vekk til skrotting.
- Kontroller at strømledningen ikke er klempt fast under kombiskapet etter monteringen.

Anbefalinger

- Avrim ikke kombiskapet med andre elektriske apparater (f.eks. hårføner) eller andre kunstige midler og bruk ikke spisse metallgjenstander for å fjerne is i fryseskapet, ettersom dette kan føre til skader på kjølesystemet.
- Bruk ikke elektriske apparater inne i kjøleskapet eller fryseskapet.
- Sett ikke flasker (glass eller metall) som inneholder væsker (særlig med kullsyre) i fryseskapet, ettersom disse kan sprekke når væsken fryser.
- Berør ikke kjøleflatene når kombiskapet er slått på, særlig ikke med våte hender, siden huden kan klebe seg fast til den kalde overflaten.




Slå på kombiskapet

- La kombiskapet stå oppreist i minst tre timer før du slår det på. Dette gir kjølekretsen tid til å stabilisere seg, slik at den kan fungere effektivt.




- Rengjør kombiskapet godt, særlig innvendig, før du tar det i bruk. (Se avsnittet om rengjøring og vedlikehold.)
- Monteringen av kombiskapet og den elektriske tilkoblingen må utføres av en kvalifisert tekniker i samsvar med monteringsanvisningen og lokale forskrifter.
- Anvisninger for innbygging av kombiskapet gis i monteringsanvisningen. Dette produktet er kun beregnet for innbygging i kjøkkenskap som er beregnet for dette formålet.
- Kombiskapet må kun kobles til en forskriftsmessig montert strømkontakt. Strømtilførselen (vekselstrøm) og spenningen må samsvare med angivelsene på kombiskapets typeskilt (som befinner seg på venstre side inne i kombiskapet).
- Sett støpselet inn en jordet strømkontakt. Hvis kontakten ikke er jordet eller støpselet ikke passer inn i kontakten, anbefaler vi at du får hjelp av en kvalifisert elektriker.
- Hvis strømedningen er skadet må den skiftes ut av en godkjent serviceforhandler eller tilsvarende person for å unngå farer.
- **Produsenten er ikke ansvarlig for manglende jording.**

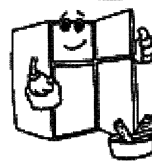

- Det kan være at kombiskapet lukter litt den første gangen du slår det på. Denne lukten forsvinner etter hvert som kombiskapet kjøles ned.

DEL 2

BRUKE KOMBISKAPET

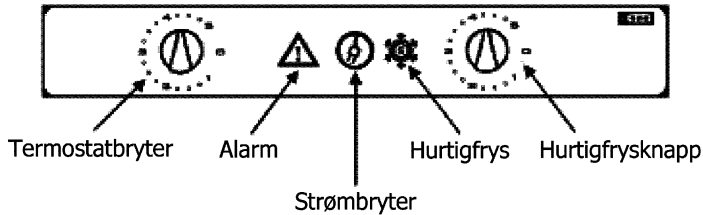Termostatinnstilling**Kombimodeller med enkeltkompressor:**

Termostatene til fryse- og kjøleskapet regulerer automatisk temperaturen i skapene. Temperaturen kan stilles inn ved å vri bryteren fra stilling 1 til 5. Stilling "0" angir at termostaten er slått av.

Termostatinnstilling frysenskap:

- 0** : Frysenskapet er slått av.
- 1-2** : For oppbevaring av matvarer i korte perioder.
- 3-4** : For oppbevaring av matvarer i lange perioder.
- 5** : For innfrysing av ferske matvarer. Frysenskapet kjøres kontinuerlig med maksimal effekt.

Innfrysing med hurtigfrysing (SF-knappen): Hurtigfrys-knappen. Frysenskapet kjøres kontinuerlig med maksimal effekt (merk at SF-lampen lyser oransje etter at du har trykt på SF-knappen). Frysetemperaturen reduseres til den laveste temperaturen.

Legg matvarene som skal fryses raskt inn i frysenskapet, helst i de øverste skuffene. Når matvarene er fryst, må du slå av SF-knappen og vri termostatbryteren til ønsket stilling.

- **Merk:** den omgivende temperaturen, temperaturen til matvarene som settes inn og hvor ofte døren åpnes påvirker temperaturen i kjøleskapet og fryseskapet. Endre om nødvendig temperaturinnstillingen.

KONTROLLBRYTER LAV OMGIVENDE TEMPERATUR



Denne bryteren skal normalt stå i stilling "0". Dersom den omgivende temperaturen er under 16°C, vri bryteren til stilling "1". Dette sikrer effektiv drift av kombiskapet ved lav omgivende temperatur. Når den omgivende temperaturen er høy nok, vri bryteren tilbake til stilling "0" for å spare strøm.

KONTROLLBRYTER
LAV OMGIVENDE
TEMPERATUR

Displaypanel

Hurtigfryslampe (SF-lampe): Lyser oransje når SF-knappen er slått på.

Strømlampe: Lyser automatisk grønt når kombiskapet er tilkoblet strøm.

Alarmlampe: Lyser rødt når temperaturen i skapet stiger til et kritisk punkt.

Slå på kombiskapet

Kontroller at den grønne lampen lyser når du har koblet kombiskapet til strømkontakten. Vri deretter kjøleskapets og fryseskapets termostadbryter til stilling 2-4 (denne innstillingen gir optimal temperatur i skapene).

- Når du slår på kombiskapet første gang, bør kombiskapet kjøres kontinuerlig i 24 timer til det er kjølt ned til ønsket temperatur.
- Døren bør ikke åpnes for ofte i løpet av disse timene og det bør ikke oppbevares for store mengder mat i skapene.
- Hvis kombiskapet slås av eller støpselet trekkes ut må du vente minst fem minutter før du slår på igjen kombiskapet for å unngå at kompressoren skades.

DEL 3

OPPBEVARING AV MAT I KOMBISKAPET

Kjøleskapet

Kjøleskapet brukes til oppbevaring av ferske matvarer i noen dager.

- Plasser ikke matvarer inntil kjøleskapets bakvegg. La det være igjen litt plass, slik at luften kan sirkulere.
- Plasser ikke varm mat eller fordampende væsker i kjøleskapet.
- Oppbevar alltid matvarene i lukkede beholdere eller innpakket.
- For å redusere fuktdannelsen og unngå at det dannes rim bør du aldri oppbevare væsker i åpne beholdere i kjøleskapet.
- Det anbefales at alle typer kjøtt plasseres innpakket på glasshyllen rett over grønnsakskuffen, der luften er kaldere.
- Du kan oppbevare frukt og grønnsaker i grønnsakskuffen uten å pakke dem inn.
- For å forhindre at den kalde luften slipper ut, bør du unngå å åpne døren for ofte og ikke la døren stå oppe for lenge.

Fryseskapet

Fryseskapet brukes til å fryse ferske matvarer og oppbevare frysevarer i den tiden som er angitt på pakningen samt til å lage isbiter.

- **Fryse ferske matvarer:** pakk inn ferske matvarer ordentlig. Innpakningen skal være lufttett og ikke lekke. Fryseposer, aluminiumsfolie, frysefolie, plastposer og plastbeholdere er godt egnet.
- La ikke de ferske matvarene som skal fryses komme i kontakt med allerede fryste matvarer.
- Noter alltid datoen og innholdet på pakken og overskrid ikke den angitte oppbevarings-tiden.
- Ved strømbrydd eller funksjonsfeil vil fryseskapet holde en temperatur som er tilstrekkelig lav for oppbevaring av matvarer en stund. Du bør imidlertid unngå å åpne skapdøren for å ikke påskynde temperaturstigningen i fryseskapet.
- Den maksimale mengden ferske matvarer som kan plasseres i fryseskapet i løpet av 24 timer er angitt på typeskiltet (se frysekapasitet).
- Plasser aldri varm mat i fryseskapet.
- Kontroller at pakningen er uskadet **når du kjøper og lagrer frysevarer.**
- Oppbevaringstiden og den anbefalte temperaturen for oppbevaring av frysevarer er angitt på pakningen. Følg produsentens anvisninger for oppbevaring og bruk. Hvis det ikke er gitt noen opplysninger om dette, bør matvarene ikke oppbevares lenger enn tre måneder.
- Plasser frysevarene i fryseskapet så raskt som mulig etter at du har kjøpt dem.
- Tinte matvarer må ikke fryses på nytt. Du må tilberede dem så raskt som mulig for å spise dem eller fryse dem på nytt.
- **For å lage isbiter** fyller du isbitbrettet med vann og setter det i fryseskapet. Når vannet er fryst til is, kan du vri brettet som vist nedenfor for å få ut isbitene.


Oppbevaring: Hvis du vil utnytte den maksimale kapasiteten, kan du fjerne skuffene og oppbevare matvarene direkte på kjøleelementene. På denne måten får du brukt hele skapplassen.




DEL 4

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Trekk ut støpselet fra strømkontakten før du rengjør kombiskapet.
- Hell ikke vann over kombiskapet.
- Kjøleskapet skal rengjøres med jevne mellomrom med lunkent vann og oppvaskmiddel.
- Rengjør tilbehøret separat med såpe og vann. Det må ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- Bruk ikke slipende rengjøringsmidler. Skyll med rent vann etter rengjøring og tørk godt. Koble til kombiskapet igjen med **tørre hender** etter rengjøringen.

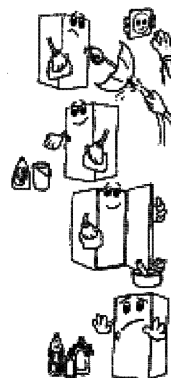

Avriming av kjøleskapet:

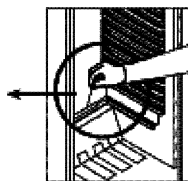

- Kjøleskapet avrimes automatisk. Avrimingsvannet samles opp i fordampningskaret og fordamper automatisk.
- Avløpshullet for fordampningskar- og avrimingsvannet bør rengjøres med jevne mellomrom med rensespinnen for å forhindre at vannet samler seg i bunnen på kjøleskapet i stedet for å renne ut.
- Du kan også helle i et halvt glass vann for å rengjøre hullet.


Avriming av fryseskapet:

ADVARSEL: Bruk aldri spisse metallgjenstander med mindre dette anbefales av produsenten, ettersom disse kan skade kjølekreften.

Etter en stund vil det dannes rim på enkelte steder i fryseskapet. Dette bør fjernes med jevne mellomrom. (Bruk plastskrapen der denne følger med.)

Fullstendig avriming vil være nødvendig dersom rimlaget overstiger 3-5 mm for å opprettholde fryseskapets effekt.


- Vri termostatbryteren til stilling "5" dagen før du skal rime av fryseskapet, slik at matvarene fryses ordentlig.
- Under avrimingen bør frosne matvarer pakkes inn i flere lag papir og oppbevares på et kjølig sted. Den uunngåelige temperaturstigningen vil redusere matvarenes oppbevaringstid. Du bør bruke disse matvarene innen rimelig kort tid.
- Vri termostatbryteren til stilling "0" og koble fra strømmen.
- La døren stå oppe for å fremskynde avrimingen. Fjern avrimingsvannet fra fryseskapet.
- Dette fryseskapet leveres med et spesielt avløpssystem.
 1. Trekk ut den **nederste skuffen** **A** i fryseskapet og sett den på gulvet inntil kabinettets forkant.
 2. Trekk ut **avløpsrøret** **B** som befinner seg på fryseskapets bakvegg. Plasser det deretter i sporet foran på bunnen av skapet.

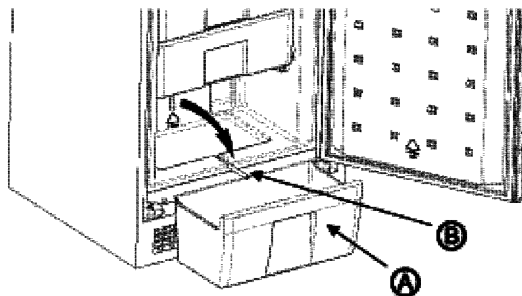

3. Hvis det fortsatt er vann i bunnen av fryseskapet, kan du tørke opp dette med en svamp.

- Rengjør innsiden for hånd med lunkent vann og litt rengjøringsmiddel.
Bruk aldri slipende eller aggressive rengjøringsmidler.
- Tørk fryseskapets innside, koble til strømmen og vri termostatbryteren til stilling "5". Vri bryteren tilbake til ønsket stilling etter 24 timer.

Skifte lyspæren i kjøleskapet

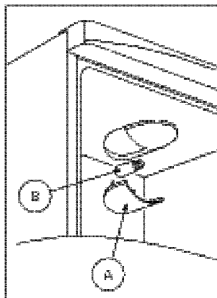

1. Trekk ut støpselet.
2. Fjern dekselet (A) på kjøleskaplampen ved å trykke inn hekkene på begge sider av dekselet.
3. Skift ut lyspæren (B) med en ny lyspære (maks. 15 W).
4. Sett dekselet tilbake på plass og sett støpselet inn i strømkontakten igjen.

DEL 5**FØR DU RINGER KUNDESERVICE**

Hvis kombiskapet ikke fungerer som det skal, kan det være et lite problem som du kan rette opp selv. Kontroller derfor følgende:

Kombiskapet fungerer ikke**Kontroller:**

- om strømmen er brutt
- at støpselet sitter godt fast i kontakten
- at termostatbryteren ikke står i stilling "0"
- at stikkkontakten er i orden. For å sjekke dette, koble et annet apparat som du vet fungerer til stikkkontakten.

Kombiskapet fungerer dårlig**Kontroller:**

- om du har overbelastet kombiskapet
- at dørene er ordentlig lukket
- at det er nok ventilasjonsåpninger i innbyggingsskapet, som angitt i monteringsanvisningen.

Kombiskapet støyer

Kjølegassen som sirkulerer i kjølekretsen kan avgi noe støy (bobling) selv når kompressoren ikke kjører. Dette er normalt. Hvis lyden endres, kontroller:

- om kombiskapet står støtt, som angitt i monteringsanvisningen
- om gjenstander på kombiskapet vibrerer

Vann i bunnen av kjøleskapet**Kontroller:**

om avløpshullet for avrimingsvannet er tettet til (bruk rensespinnen for å rengjøre avløpshullet).


Anbefalinger

- **For å øke plassen** og forbedre utseendet er "kjøledelen" plassert inne i bakveggen på kjøleskapet. Når kompressoren kjører, dannes rim eller vandrdåper på denne veggen. Dette er normalt. Skapet må kun avrimes dersom det dannes et for tykt islag på bakveggen.
- **Dersom kombiskapet ikke er i bruk over en lengre periode** (for eksempel i ferier), vri termostatbryteren til stilling "0". Rim av og rengjør kjøleskapet og la døren stå åpen for å forhindre muggdannelse og lukt.

DEL 6**DELELISTE**

- 1) **DISPLAYPANEL**
- 2) **KJØLESKAPHYLLE**
- 3) **GRØNNSAKSKUFFHYLLE**
- 4) **GRØNNSAKSKUFF**
- 5) **FLASKEHYLLE**
- 6) **MIDTHYLLE**
- 7) **SMØRHYLLE**
- 8) **SMØRHYLLEDEKSEL**
- 9) **EGGHYLLE**
- 10) **KJØLESKAPLAMPE OG DEKSEL**
- 11) **FRYSEBOKSDØR**
- 12) **FRYSESKAPSKUFF**
- 13) **UNDERSKUFF FRYSESKAP**
- 14) **BUNNHENGSEL**

(*) TILBEHØR

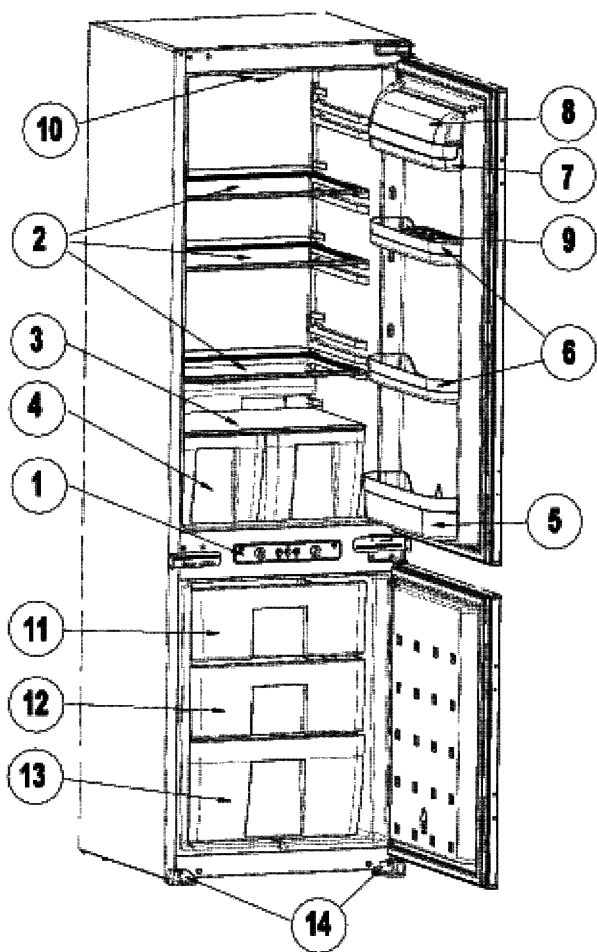




06.2007

Avfallshåndtering

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljø risiko.

Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

BEHA

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

Tlf. 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60 Ordre: 35 51 62 70

e-post: post@beha.no

www.beha.no