

BEHA

HÅNDBOK

Bruksanvisning for
bygg-inn kombiskap IKF 3300



IKF 3300



Kjære kunde!

Gratulerer med ditt nye Beha kombiskap. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder for integrert kjø- og frysenskap IKF 3300. Utvikling av nye produkter er en kontinuerlig prosess. Vi tar derfor forbehold om endringer av funksjoner og eventuelle trykkfeil i denne bruks- og montasjeanvisningen.

Bli godt kjent med ditt nye kombiskap, les håndboken nøye og ta vare på den. Vær spesielt oppmerksom på produsentens merknader og råd for sikker bruk.

Vi håper du blir fornøyd med produktet.

Med vennlig hilsen

Beha Elektro AS



PS: Vi gjør oppmerksom på at produktet som er beskrevet i denne håndboken kun er beregnet for privat bruk. Hvis kombiskapet brukes for industrielle eller kommersielle formål, må de relevante standarder og forskrifter overholdes.



VIKTIG!

Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du monterer og slår på kombiskapet. Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for feilaktig montering og bruk.

Installasjon

Før bruk	4
----------------	---

Bruk

Sikkerhetsregler	5
Installasjon	7
Bruk av kjøleskap	11
Bruk av fryseskapet	13

Vedlikehold

Rengjøring og vedlikehold	16
LED belysning	17
Spørsmål og svar	18
Problem og mulig årsak	19

Utpakking – montering

Fjern all emballasje.

Monter kombiskapet i henhold til monteringsanvisningen (se side 7-10).

Sjekk tilbehør og materialer

Sjekk om pakkens innhold tilsvarer det som er angitt på pakkseddelen.

Kontakt din lokale leverandør hvis noe mangler.


Rengjør kombiskapet før du bruker det.

Se "Rengjøring" side 16.

Vent litt med oppstart!

Vent i minst to time etter installasjon og rengjøring av kombiskapet, før du kobler til strøm. Pass på at overflaten kjøle- og fryseskapets innside er tørr før du slår på apparatet.

Oversikt over kombiskapet – Klargjøring

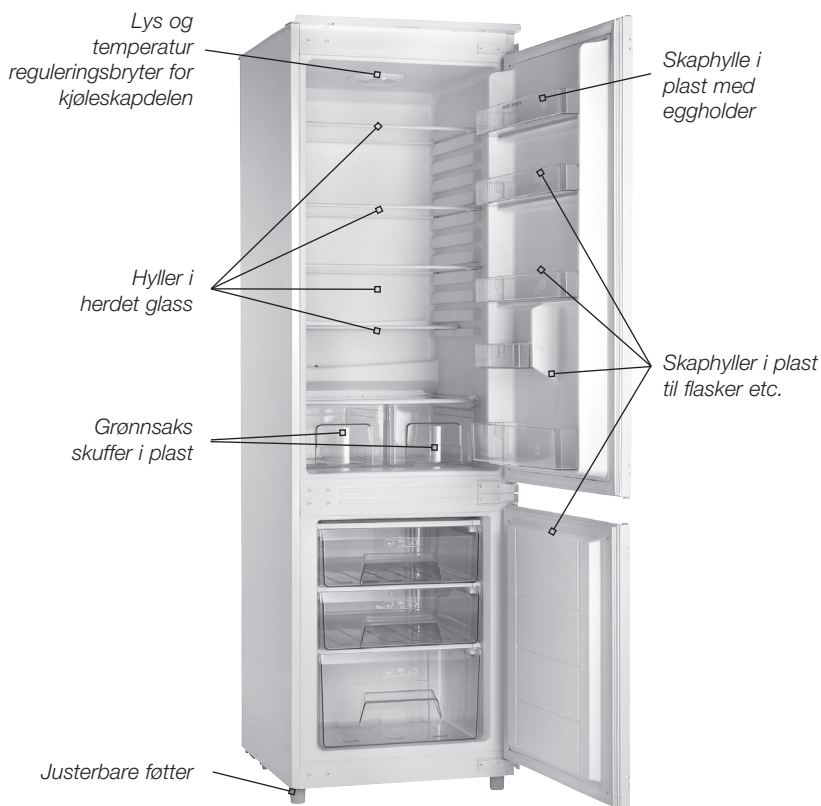

Når du installerer apparatet, husk følgende:

- En må ikke installere det nær varmekilder som ovner, radiatorer, komfyrer, etc. eller i direkte sollys.
- Kontroller at noe vann renner ut i avløpeskanalen på bakveggen av kammeret under den automatiske tiningen av kjøleskapet.
- Etter at apparatet har blitt plassert i sin endelige posisjon, la det stå i minst to timer før du kobler den til strømforsyningen.
- Pass på at apparatet fungerer før du legger mat i skapet.



Deponering av gamle apparater

- Før du kaster et gammelt kjøle- eller fryseskap, må du kontrollere at det ikke lenger kan brukes.
- Vær oppmerksom på at kjølesystemet inneholder isolerende gasser og kjølevæsker. Alle materialer som apparatet inneholder kan resirkuleres. Kontakt din lokale gjenbruksstasjon for å kvitte deg med gamle apparat riktig, eller ta kontakt med din lokale forhandler dersom du har spørsmål om deponering.
- Kontroller at rørene på det gamle apparat ikke er skadet før eller under transport til din lokale gjenvinningsstasjon.

Deponering av emballasjen til det nye kombiskap

- Alle pakker som er blitt brukt til emballering av det nye kombiskapet kan resirkuleres. Pappeske kan kuttes i mindre biter og kastes som vanlig papp. Innpakningsfolien er laget av polyetylen og polyetylenpolstringen og fylling CFC. Alle disse materialene kan leveres til en gjenvinningsstasjon og gjenvinnes.
- Kontakt lokale myndigheter for å få adresser til resirkuleringsenter nær deg.
- Ta av dørene fra kombiskapet før du kaster det slik at barn ikke kan bli fanget i skapet.

Sikkerhetsregler og advarsler

- Les instruksjonene i bruksanvisningen før du bruker apparatet.
- Bruksanvisning inneholder viktig informasjon om innsamling, bruk og vedlikehold av apparatet.
- Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted og husk å gi den videre til eventuelle senere eiere hvis du selger enheten.
- Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket av ignorering av instruksjonene i denne håndboken.
- Skadet apparat må ikke brukes. Kontakt din leverandør dersom du er usikker på noe.
- Kombiskapet må være tilkoblet og installert i henhold til instruksjonene i håndboken.
- Av sikkerhetsmessige grunner skal det være jordnet strømtilførsel til kombiskap i samsvar med spesifikasjoner.
- Koble alltid apparatet fra strømmen før rengjøring. Husk å trekke i kontakten og ikke i ledningen når du kobler fra strømmen.
- Ha alltid alkoholholdige drikkevarer i lufttette flasker eller beholdere og sørg for at de alltid står opp. Ikke oppbevar eksplosive væsker i kjøleskapet.



- Ikke skad de delene av kjøle- eller fryseskapet som inneholder kjøleelementer, for eksempel ved pirke hull i rillene på baksiden av kjøleskapet med skarpe eller spisse gjenstander, ved å knuse eller slå rør eller ved å skrape i overflaten belegget. Hvis kjølevæske sprayer ut og det kommer i øynene, kan det forårsake alvorlige øyeskader.
- Ikke åpne kjøleskapets ventilasjonsgriller.
- Ikke la barn leke med kombiskapet. Barn bør under ingen omstendigheter sitte på hyllene eller henge i døråpningen.
- Kast det gamle apparatet i samsvar med gjeldende regler om farlig avfall, fordi apparatets kjølesystem kan inneholde skadelige komponenter som må fjernes med spesialutstyr. Vennligst sjekk med din forhandler eller lokale myndigheter.
- Sjekk at kjølesystemet som inneholder kjølevæske, spesielt varmeveksleren på baksiden av kjøleskapet, ikke er skadet under transporten til gjenvinningsstasjonen og at det ikke lekker kjølevæske. Du kan finne mer informasjon om hvilken type kjøle-/isoleringsmiddel som er brukt på apparatets merkeskilt inne i kjøleskapet.
- Det kan være nødvendig at støpselet er tilgjengelig etter installasjon.
- La det nye apparatet stå oppreist i minst to timer før du slår det på. Dette gir kjølekretsen tid til å stabilisere seg, slik at den kan fungere effektivt.
- Berør ikke kjøleflatene i kjøle- og fryseskapet når den er slått på, særlig ikke med våte hender, da huden kan klebe seg fast i den kalde overflaten.
- Er strømkabelen skadet, kontakt produsenten, service agent eller en kvalifisert person for å erstatte den.
- Sett støpselet i en jordet strømkontakt. Hvis kontakten ikke er jordet eller støpselet ikke passer inn i kontakten, anbefaler vi at du får hjelp av en kvalifisert elektriker. Tilkobling til strømmettet og installasjonen må bli utført i henhold til instruksjonene i denne håndboken. Produsenten er ikke ansvarlig for manglende jording.


ADVARSEL!

Ventilasjonsåpningene i kombiskapet og i innbyggingsskapet må ikke dekkes til!

Avrim ikke kombiskapet med andre elektriske apparater, f. eks. hårføner eller lignende.

Ikke bruk elektrisk apparater inne i kjøle- og fryseskapet.

Deler for montering

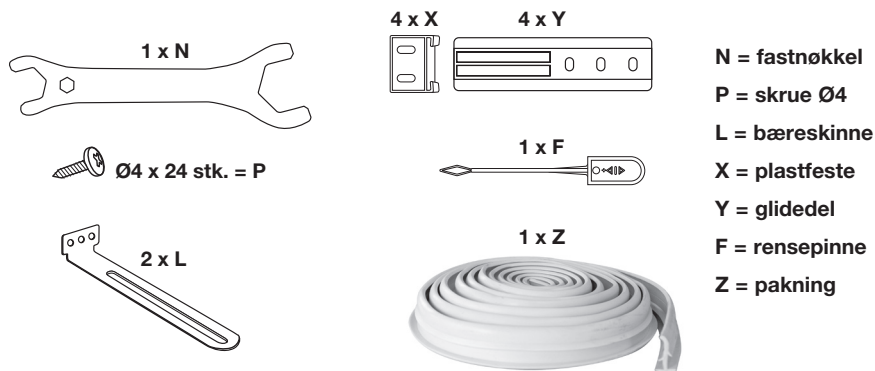

PLASSERING OG INSTALLASJON


1. Når apparatet er pakket ut, sjekk at strømspenningen er den samme som angitt på merkeskiltet.
2. Sjekk i hvilken retning døren åpnes på kjøkkeninnredningen (skapdøren) og pass på at kombiskapets dører åpnes i samme retning. Om ikke må dørene omhenges slik at kombiskapdørene og interiørdøren er på samme side.

Hengsle om kombiskapdørene


Legg kombiskapet forsiktig ned på gulvet, bruk avstandsstykker for hindre å skade kondensatorens rør og kompressoren på baksiden av kombiskapet.

- 2a) Fjern nedre hengselstapp **P**.
- 2b) Fjern det nedre hengselet **A** på døren.
- 2c) Fjern de to midtre hengslene **A** og **B**, så ta ut den øvre døren.
- 2d) Fjern det øvre hengselet **B** og monter hengsel **A** til motsatt side.
- 2e) Fjern den sentrale støtten **L**.
- 2f) Sett den sentrale støtten **L** til motsatt side.
- 2g) Monter midtre hengslene **A** og **B** på venstre side.
- 2h) Monter øvre og nedre dør og relaterte hengslene.


2

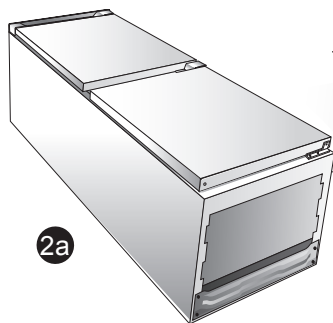


2a

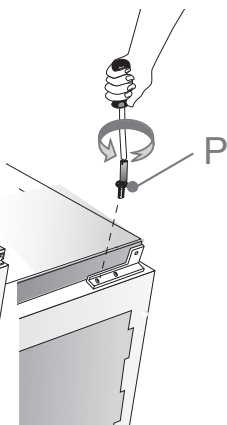


2b

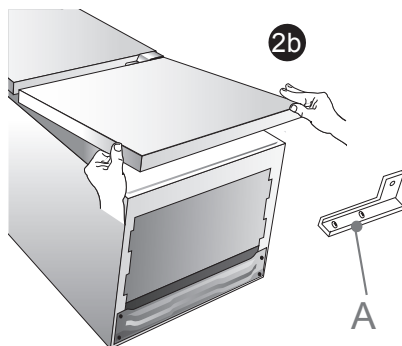

A

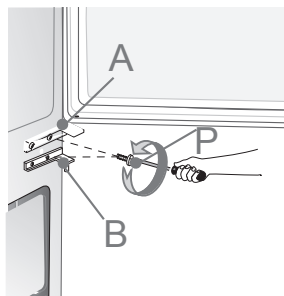


2c

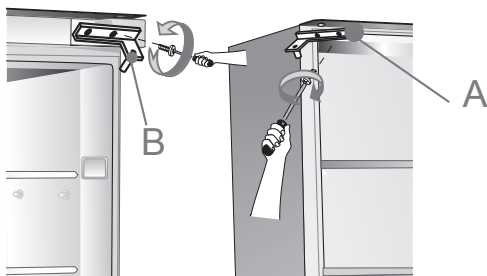


2d

2e

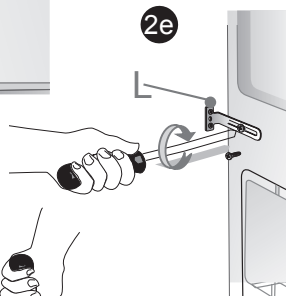

2f

2g

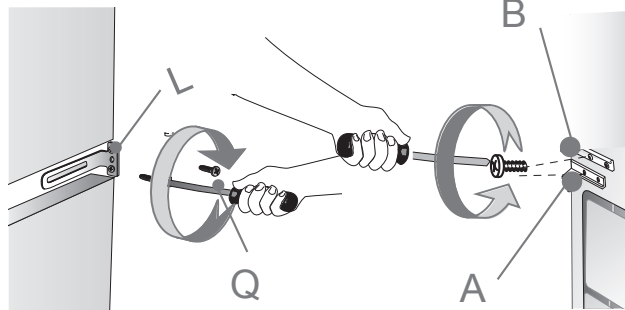

A

B

Q

L

2h


P

B


Dimensjonene på høyskap må være tilsvare tegning **3a**.

- 3a** Sette apparatet i hulrommet i høyskapet mot sidepanelet ved siden av åpningen.
- 3b** Justere foten **M**, med fastnøkkel **N**, slik at toppen av hulrommet ikke er i kontakt med enheten (min. 5 cm), og monter den øvre del av apparatet ved hjelp av de medfølgende skruene i ferdigboret panel over front apparatet.
- 3c** Monter apparatet til veggen med den sentrale støtten **L**.
- 3d** Monter pakningen **Z** i hulrom mellom kombiskapet og innredningsåpningen.
- 3e** Monter plastfeste delen **X** med skruer på komiskapdørene.
- 3f** Monter glidedeler **Y** med skruer, etterjuster innredningsdøren.


3

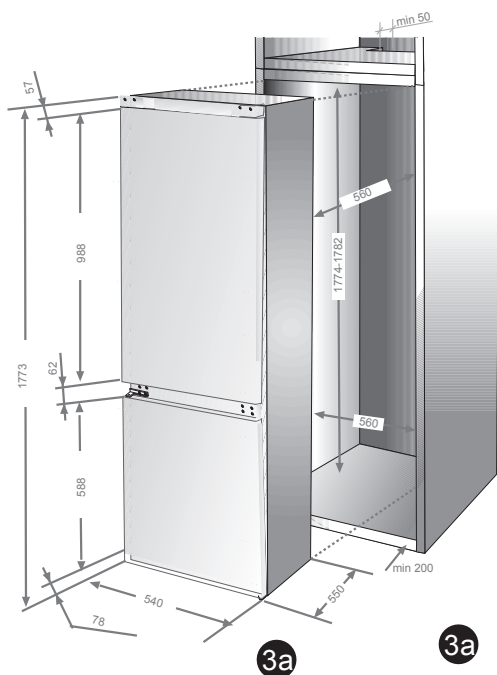


3b

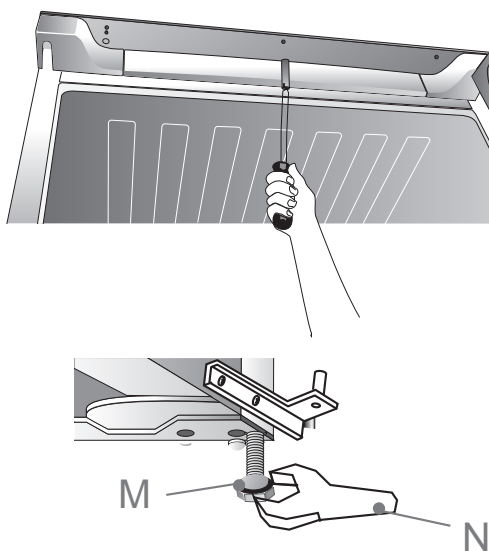


3c

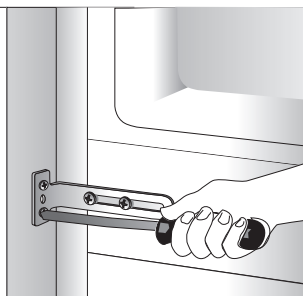

3d

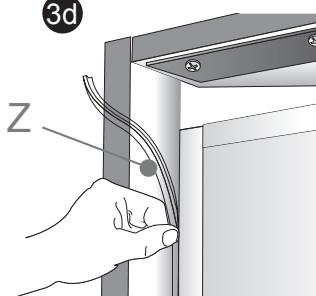


3e


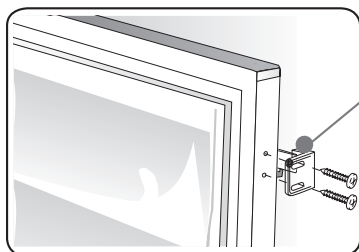


X

3f

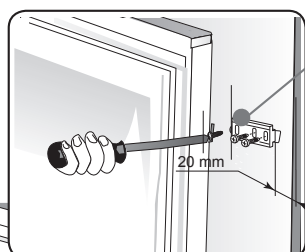


Y

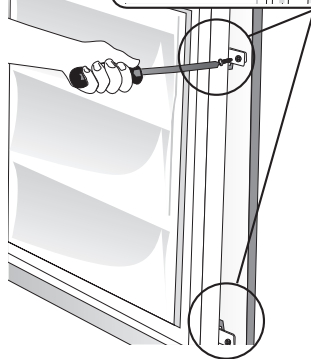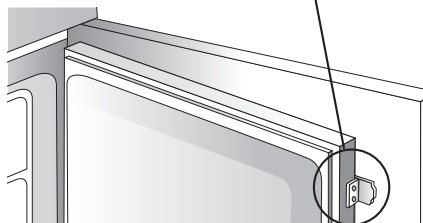

ADVARSEL!

Ikke installer apparatet i nærheten NOEN varmekilder og pass på at det er en åpning på minst 5 cm over apparatet.

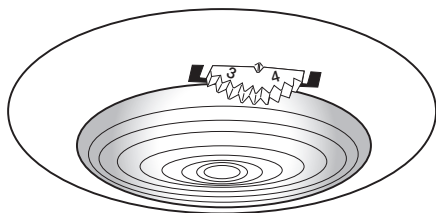

Slå på kjøleskapet

Etter tilkobling av strømforsyningen kan temperaturkontroll skrus med klokken fra posisjon **0** til enhver posisjon mellom **1** og **7** for å slå på kjøleskapet. Kjøleskapsmotoren stopper når bryteren er i posisjon **0**.



Innstilling av temperaturen

Temperaturen i kjøleskapet justeres ved å dreie temperaturreguleringen. Posisjon **1** til **7** representerer forskjellige temperaturer fra laveste til høyeste temperatur.

Innstillinger

Trinn	Frys -°C	Kjøl +°C
1	min. 12-13	pluss 10-11
2	min. 12-13	pluss 9-10
3	min. 14-15	pluss 8-9
4	min. 14-15	pluss 7-8
5	min. 15-16	pluss 6-7
6	min. 15-16	pluss 4-5
7	min. 21-22	pluss 3-4

Tabellen er kun veiledende og viser cirka temperaturer som oppnås i kjøle- og fryse delen av IKF 3300.



Plassering av matvarer

Det bør ventes 1-2 timer fra kjøleskapet er slått på til man kan plassere mat i det. Matvarer som er kjølt eller fryst, kan settes inn i kjøleskapet når temperaturen inne i kjølerommet når ønsket temperatur.

Kjøleskapet er for kort sikts lagring eller til vanlig daglig forbruk. Selv om temperaturen på de fleste områder av kjøleseksjonen kan reguleres ned til cirka 3°C, er det ikke anbefalt å oppbevare mat i kjøleskapet i lengre perioder. Et kjøleskap skal kun brukes til å lagre mat på i en kort tid.

Eksempler på kjølevarer


- Egg
- Syltetøy
- Juice, yoghurt, smør og andre meieriprodukter
- Kaker, tilberedt mat
- Kjøttprodukter
- Frukt, grønnsaker og salater

FORSIKTIG

Det tar en stund før kjøleskapet når den innstilte temperaturen etter at temperaturreguleringen er justert. Lengden på denne perioden er bestemt av omgivelsestemperaturen og hvor ofte dørene åpnes og lukkes og volumet av lagrede matvarer.


Oppbevaring av mat i kjøleskap

Varm mat må kjøles ned til romtemperatur før det blir plassert i kjøleskapet. Vanndråper på mat bør tørkes av før maten plasseres i kjøleskapet. Det anbefales at mat forsegles i riktig oppbevaringsboks eller beholdere før de legges i kjøleskapet. Dette hindrer at fuktigheten i maten fordampes. Grønnsaker og frukt bør ligge i plast for at de ikke skal råtne eller skifte smak.

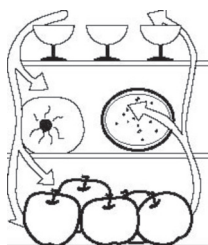

Unngå å plassere store mengder mat i kjøleskapet på en gang. Mat er best bevart når det er litt luft mellom dem. Ikke overfyll hyllene, de kan kollapse hvis vekten er for stor.

Matlagring må sorteres og plasseres slik at posisjonen best tilfredsstiller brukerens krav. Mat som spises hver dag, bør ligge mest tilgjengelige, dette vil redusere tiden døren er åpen. Plasser ikke mat i nærheten av innervegger.


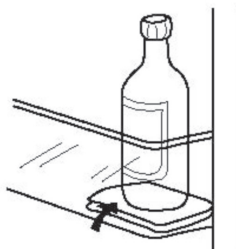


Tips om oppbevaring

Legg en brettet klut eller liknende i flaskeholderen før du plasserer flasker i den, så blir rengjøringen lettere.

Løk, hvitløk, ingefær og andre rotfrukter bør ikke oppbevares i kjøleskap, siden disse matvarene er egnet for langtidslagring ved normale temperaturer.

Modne squash, melon, papaya, bananer og ananas bør ikke oppbevares i kjøleskap. Kulde fremskyver modningsprosessen.

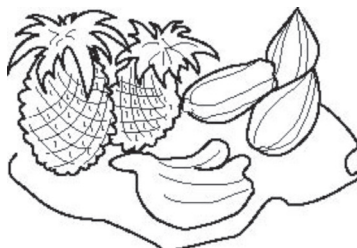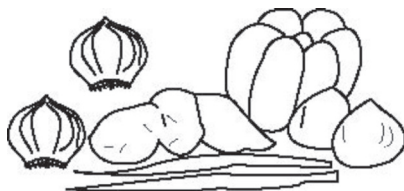

Slå på fryseskapet

Det ingen spesiell bryter for frysedelen av IKF 3300. Kjøle- og fryseskapet fungerer samtidig, slik at når kjøleskapet settes i posisjon høyere enn "0" så starter også fryseskapet. I posisjon "0" er både kjøle- og fryseskapet avslått. Frysedelen i IKF 3300 er utstyrt med et "NoFrost" system som gjør at avriming ikke er nødvendig.



Hva er NoFrost?

Dette er det nyeste innenfor frysteknologi som forhindrer at det legger seg rim på maten som oppbevares i fryseskapet eller i kombiskapets frysedel. Det er ikke lenger nødvendig med avrimingsarbeid da du alltid vil ha en rim- og isfri fryser.

Frysing og oppbevaring av ferskvarer

Nesten alle ferske produkter er egnet for frysing og lagring i fryseren. Ferdig fryste matvarer har angitt dato for akseptabel lagringstid og frysetemperatur.

Merk matevarer slik at de er ikke lett å identifisere når dypfryste. Skriv gjerne på en etikett på gjennomsliktige poser. Pakk ferske produkter i porsjoner som passer for dine behov før nedfrysing, da er det lett å tine opp kun det som skal brukes.

Skriv gjerne på nedfrysningsdato på ferske matvarer, slik at det er lett å se hvor lenge de har ligget i fryseren.

- produktnavn
- vekt
- dato for nedfrysing

Råd for innfrysing

a) Bær, frukt med skall, urter etc. bør legges ut løs for frysing på frysing brettet i øvre del av fryseren og deretter plasseres i fryseren poser etter ca 12 timer. Store den fylte fryser poser i en av de tilgjengelige skuffer. Fersk mat bør plasseres i den øverste skuffen og flyttet ned til en av de nedre skuffer etter ca 24 timer. Unngå å sette ferske matvarer direkte i kontakt med dypfryste matvarer. (Dypfryste matvarer kan kunne tine og kan ikke vare ut den normale lagringstiden.)

b) Innfrysingskapasitet på fryseren: Fyll opp fryseren med bare tilstrekkelige mengder av fersk mat innenfor en periode på 24 timer.

VIKTIG!

For å sikre korrekt oppbevaring av frossen mat, bør skuffene i fryseskapet aldri være overfylte.

Lagringstid

Lagringstiden for ferdig dypfrost produkter avhenger av type av produktene og om dens ingredienser. Følge produsentens anvisninger på emballasje.

Frysing er den vanligste måten å forlenge holdbarheten på mat. Temperaturen i fryseren bør være mellom -18°C til -22°C eller lavere. I fryseren blir ikke bakteriene drept, men de går i dvale. Når du tar maten ut vil bakteriene våkne opp igjen. Men var maten fersk ved innfrysing, og en følger regler for oppvarming av mat er det ingen grunn til bekymring.

Tining av kjøtt?

Det anbefales å tine kjøtt i kjøleskap. Da er det viktig at kjøttet legges på en tallerken eller i en bolle som hindrer at kjøttsaft drypper ned på andre matvarer i kjøleskapet. Har du hastverk kan du i "nødstilfeller" legge kjøttet i en tett plastpose i kaldt vann, eventuelt bruke tinningsprogram i mikrobølgeovn. Men rask opptining vil alltid redusere kvaliteten på kjøttet!
(www.matprat.no)

ADVARSEL!

- ***Ikke oppbevar flaske med væsker i fryseren. Væsker utvides når det fryses og flasken kan gå i stykker.***
- ***Hold aldri eksplosive stoffer eller spraybokser med brennbart drivgasser som butan, propan, pentan etc. i fryseren. Eventuelle flyktige gasser kan antennes av elektriske komponenter.***
- ***Ved lagring klar frossen mat, må du følge produsentens instruksjoner på matemballasje.***
- ***Dyp frossen is må ikke spises før et par minutter etter at den tas fra fryseren for å unngå skade på lepper og tunge. Av samme grunn unngår å berøre den frosne innsiden av veggene i fryseren med våte hender.***
- ***Tint eller litt frosne produkter som bør brukes umiddelbart. Som regel er slike produkter er ikke egnet for re-frysing.***
- ***Emballasje rundt det som skal fryses, bør være tørr for å unngå ting fryser sammen.***
- ***Ferdig frossen mat bør oppbevares slik at de ikke kommer i kontakt med matvarer som er ferdigfrosset.***


Oppbevaring av ferskvare i fryseskap

Tabellens tidsangivelser tar utgangspunkt i førsteklasses vare og riktig behandling ved innfrysing.

Type kjøtt:	Holdbarhet i fryseren:
Svinekjøtt	Magert: 6 måneder Med fett: 3 måneder
Storfe kjøtt	10-12 måneder
Kalve kjøtt	6 måneder
Lammekjøtt	10-12 måneder
Reinsdyrkjøtt	Over 12 måneder
Saltet kjøtt med mye fett	2 måneder
Kylling	4 måneder
Kalkun	1-2 år
Kyllingkjøttdeig	2 måneder
Medisterdeig	3 måneder
Kjøttdeig/karbonadedeig	4 måneder
Pølser	3 måneder
Spekemat	6 måneder
Innmat	3 måneder

Hvor lenge du kan oppbevare kjøtt i fryseren er avhengig av flere ting, som hvor mye salt eller fett det er i kjøttet, hvilken type fett det er mest av, hvor bearbeidet kjøttet er og kvaliteten på kjøttet når du fryser det ned. I tillegg er emballasjen og temperaturen i fryseren avgjørende for hvor lenge du kan oppbevare kjøttet. Tabellen under viser hvor lenge du kan oppbevare kjøtt i fryseren. Tabellen forutsetter god kvalitet på kjøttvaren ved nedfrysing, lav innfrysingstemperatur, moderate mengder som fryses ned av gangen og at innpakkingen er som anbefalt.

Tabellen er hentet fra www.matprat.no

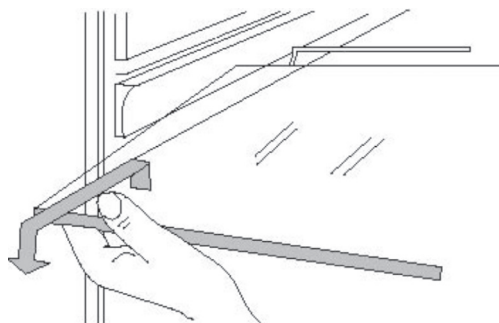

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rengjør apparatet regelmessig. For utvendig vedlikehold av kjøle-/fryseskapet, rengjør utsiden nå og da med møbler polish eller med et emalje beskytter produkt. Rengjør dørpakningen med varmt vann av og til, men ikke bruk rengjøringsmidler.

For innvendig rengjøring og støvtørking på baksiden

Trekk ut støpselet fra strømkontakten før du rengjør kombiskapet. Tøm ut alt innholdet i skapet (legg det et kjølig sted mens rengjøringen pågår). La skapet få romtemperatur før det rengjøres. Bruk ikke elektriske artikler for å fremskyve oppvarmingen. Pass på ved rengjøring at vann ikke renner inn på noen elektriske deler inne i apparatet. Hyller, skuffer etc. fjernes før rengjøring. Ikke hell vann inn i kombiskapet! Rengjør tilbehøret (hyller og skuffer) separat med såpe og vann. **Delene må ikke vaskes i oppvaskmaskin! Bruk ikke slipende rengjøringsmidler.**

Skyll med rent vann etter rengjøring og tørk godt. Koble til kombiskapet igjen med **tørre hender** etter rengjøring.

Det er viktig å rengjøre hyller og skap med lunket vann med oppvaskmiddel regelmessig.

No Frost

Frysedelen i IKF 3300 er utstyrt med et "NoFrost" system som gjør at avriming ikke er nødvendig.

Varmeveksler, kalt kondensatoren, på baksiden av apparatet, bør dette rengjøres regelmessig. Støv og skitt kan hindre utgivelsen av varmen fra innsiden og betydelig økning energiforbruket. For best resultat kan brukes en myk børste eller en støvkost for å fjerne støv fra kondensatoren.

Merkeskiltet inne i kjøleskapet må ikke skades eller fjernes, da denne er avgjørende for service.



Viktig: Sørg for at dreneringen over grønnsaks-/fruktskuffen ikke dekkes til, så vannet fra avrimingen kan renne fritt. Benytt rensespinnen "F" for å fjerne eventuell blokkering i utløpshullet. Vannet vil renne til beholderen over kompressoren bak på kombiskapet. Varmen fra kompressoren vil gjøre at vannet normalt vil fordampe.

FORHOLDSREGLER OG RÅD

- Ved rengjøring eller tining, ta ut støpselet eller slå av hovedsikring.
- Fryserens dør kan ikke åpnes umiddelbart etter at kombiskapet er slått av. Døren må ikke under noen omstendigheter åpnes med tvang. Det blir et vakuum på grunn av tetning av døren, dette opphører etter ca 1-2 minutter, slik at døren kan åpnes normalt igjen.

- For å unngå kondens og is-dannelse, la varm mat avkjøles ned til romtemperatur før maten legges i kjøleskapet eller fryseren.
- La døren stå åpen så kort som mulig for å unngå sløse med energi og for å forebygge og overdreven bruk av is-dannelse i fryseren.
- Bruk aldri en skrutrekker eller andre skarpe kanter av metall for å fjerne lag av is. De innvendige veggene er svært skjøre og kan lett bli skadet av skarpe kanter. Bruk bare plast eller tre skraper uten skarpe kanter.

STRØMBRUDD

Selv om sommeren kan mat oppbevares i kombiskapet i et par timer etter et strømbrudd. Legg ikke mer mat i kombiskapet under et strømbrudd. Ikke åpne døren hvis strømbrudd.

Dersom det på forhånd er varselet om at det vil være en strømavstengning, kan du lage en del is og sette i en beholder i toppen av kombiskapet.

Temperaturen i kombiskapet vil stige under et strømbrudd eller ved tekniske problemer, og tidsrommet mat kan lagres er dermed redusert.

VED LANGVARIG FERIE

- Ta maten ut av kombiskapet, hvis det er en kort ferie. Drei temperaturkontroll i riktig posisjon og kontroller at døren til kombiskapet er skikkelig lukket.
- Hvis det blir en lang ferie, ta ut mat fra kombiskapet og slå av strømmen.


FLYTTING AV KOMBISKAPET

- Trekk ut stikkkontakten.
- Fjern all mat.
- Fest hyller og skuffer med tape.
- Lukk døren tett med tape.

LED belysning

Kjøleskapet er utstyrt med LED belysning som ikke behøver å skiftes.

LED belysningen forbruker kun 1 watt og pærene avgir minimalt med varme.

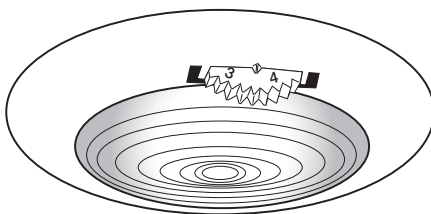

TEKNISKE DATA - IKF 3300

Type skap:	Integrert kjø- og frysenskap
Volum i liter:	Kjøl 190 / Frys 78
Termostatttype:	Elektronisk
Ant. hyller/skuffer:	Kjøl 10 hyller / Frys 3 skuffer
Dørhengsling:	Standard høyre
Omhengslebart:	Ja
Energiklasse:	A
Energiforbruk :	316 kWh/år 0,87 kWh/døgn
Belysning:	LED belysning
Kjøledel:	Automatisk avriming
Frysedel:	NoFrost
Innfrysingskapasitet:	3,5 kg pr. døgn
Justerbare føtter:	Ja - 4 stk
Lydnivå:	39 db (A)
Mål HxBxD:	177 x B54 x 55 cm
El.tilkobling:	230 V / 50 Hz
Vekt:	63 kg

RÅD OG TIPS FOR RENGJØRING

- *Ha en plast eller pappeske klar for oppbevaring av innholdet i skapet.*
- *Vær helt sikker på at støpselet ut av stikkontakten.*
- *Tørk hendene grundig for å hindre huden skade fra berøring med is og fryste overflater i kjøle- og frysenskapet.*
- *Fjern all kjølt og frossen mat fra kjøleskapet og fryseren. Pakk det i aviser plasser maten i esken og plasser denne i et kjølig, tørt rom. Dekk over esken gjerne med et tykt teppe eller lignende.*
- *Fjern skuffer i fryseren ved å dra dem så langt ut som mulig og deretter oppdra dem litt og alle løse hyller i kjøleskapet.*
- *Fjern den tykkeste isen forsiktig fra fryseren og legg det i oppvaskkummen.*
- *For raskere tining; plasser en stor skål med varmt vann i bunnen av apparatet og lukk dørene.*
- *Vask innsiden med lett fuktig klut, bruk varmt vann med litt eddik og skylle deretter med klart rent vann på klut.*
- *Tørk til slutt grundig med en myk klut og kjøle- og frysenskapet luften i noen minutter (til det blir helt tørt).*
- *Lukk døren og koble til apparatet igjen*
- *Tilbakestill temperaturvelgeren til maksimum.*
Fyll opp skapene igjen med matvarer når det er blitt kaldt.


SPØRSMÅL OG SVAR

Hvis følgende hendelser inntreffer, er det ingen feil eller problemer:

- Temperaturen i kjøleskapet og kompressoren øker, og kompressoren kjører i en relativt lengre tid når kjøleskapet starter første gang.
- Tørk av vandrdåper på overflaten av kjøleskapet med en myk klut.
- Hvis kjøleskapsdøren åpnes ofte eller har vært åpen for lenge, vil høy fuktighet i luften føre til fukt inne i kjøleskapet.
- Det kan høres en svak lyd fra når kjølevæske sirkulerer, eller fra når kompressoren slås av og på.
- Det kan også høres en svak lyd når tint vann renner ned i beholderen hvor det senere vil fordampe.
- Kompressoren vil være påslått i lengre tid hvis det er store mengder mat i kjøleskapet eller når temperaturen blir høy.
- Det vil begynne å lukte nederst i kjøleskapet, om ikke kjøleskapet rengjøres regelmessig.

FINN PROBLEMET FØR REPARASJON

Problem	Mulig årsak
Kombiskapet vil ikke slå seg på	• Dårlig tilkobling til strømkilden (støpsel, stikkontakt og sikring) • Temperaturhjulet satt til 0 • Lav spenning
Lampen lyser ikke	• Defekt pære • Elektrisitet ikke er tilkoblet • Temperaturhjulet satt til 0
For mye støy	• Kombiskapet er ikke i vater • Kombiskapet berører en vegg eller et annet objekt.
Kompressoren går i lang tid, eller temperatur når ikke den innstilte verdien	• Første gang apparatet brukes • For store mengder mat oppbevares i kombiskapet. • Døren til kjøle- eller fryseskapet åpnes ofte, og temperaturen er høy. • Temperaturhjulet er ikke riktig innstilt. • Kombiskapet er utsatt for direkte sollys eller nær en varmekilde. • Dårlig ventilasjon eller skitt på kondensatoren
Mat er tørr	• Mat er ikke dekket eller ordentlig forseglet.
Merkelig lukt	• Mat er ikke dekket eller ordentlig forseglet • Mat ligger og råtner i kjøleskapet • Kombiskapet må rengjøres. Se "Rengjøring"

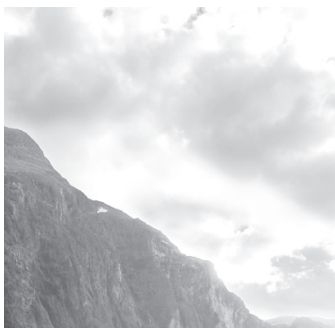

Avfallshåndtering

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljø risiko.



Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Leverer det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

BEHA

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

Tlf.: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60 Ordre: 35 51 62 70

e-post: post@beha.no

www.beha.no