


## Bruksanvisning for reflektorovn KRB 500 - KRB 750 - KRB 1000

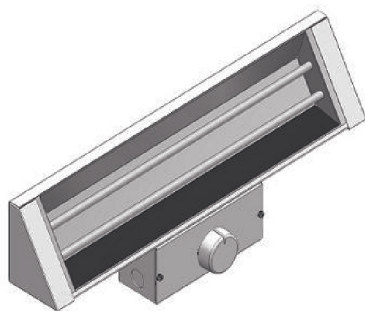

### Elektrisk tilkobling og bruk

Før tilkobling sjekk at nettspenningen er 220-240V ~ 50 Hz. Ovnens skal jordes. Reflektorovnen er kun for fast tilkobling.


For å oppfylle sikkerhetsforskriftene skal man benytte en sikringsbryter slik at tilkoblingspunkter kan gjøres strømløse. Montering av ovnen krever elektriker.

### Monteringsavstander


Reflektorovnen monteres unna hindringer som påvirkes av varme f.eks. møbler, gardiner eller andre brennbare gjenstander.

- Minste avstand fra gulv til underkant ovn: 180 cm
- Minste avstand fra ovn til skillevegg: 15 cm
- Anbefalt avstand fra ovn til tak: 30-40 cm
- Fri avstand i stråleretning foran ovnen: min. 60 cm

1. Skru ut de 2 medfølgende skruer med skiver. Løft av boksen og skru den på vegg.
2. Hold ovnen på skrå og heft den i sporene på veggboksen som vist i figur 1.
3. Når den er heftet på plass vil den henge fast til veggboksen som vist på figur 2.
4. Kople ferdig ovnen.
5. Ovnens hektes deretter av veggboksen og skrues fast igjen med 2 skruer med skiver.

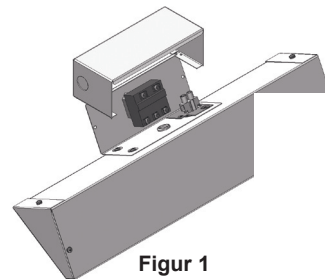

Figur 1

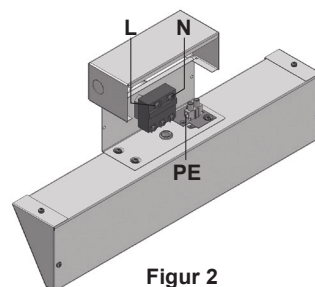

Figur 2



### Bruk


Isolasjonsmassen i rørelementer kan trekke til seg fuktighet ved lagring. For å sikre problemfri drift, anbefales derfor at ovnen settes på trinn 1 (laveste effekt) i minst 15 minutter første gang den slås på. Det samme gjelder hvis ovnen har vært avslått i lang tid (f.eks. om sommeren).

### Garanti

Kjøpslovens bestemmelser gjelder for lengden av garantitiden. For øvrig gjelder Norske Elektroleverandørers Landsforenings leveringsbetingelser. Kjøpskvittering viser datoen når garantien trer i kraft.

### Type KRB med innbygget reguleringsbryter

| Type     | Watt | Volt | Regulering   | Lengde<br>cm |
|----------|------|------|--------------|--------------|
| KRB 500  | 500  | 230  | 120/250/500  | 44,1         |
| KRB 750  | 750  | 230  | 190/370/750  | 60,6         |
| KRB 1000 | 1000 | 230  | 250/500/1000 | 79,1         |

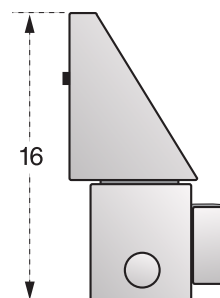



- Reflektorovnen kan brukes av barn fra 8 år og oppover, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, personer med manglende erfaring og kunnskap hvis de får tilsyn eller instruksjoner for bruk av apparatet. Instruksjonen må gis på en sikker måte slik at farene involvert er forstått. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.
- Barn under åtte år skal ikke betjene apparatet.
- Barn under 8 år skal holdes unna apparatet med mindre de er kontinuerlig overvåket.
- Apparatet er ikke utstyrt med termostat for å kontrollere romtemperaturen. Ovnens skal ikke brukes i rom med barn, dyr eller personer med funksjonshemninger med mindre det er en ansvarlig person tilstede.
- Apparatet skal ikke brukes i rom hvor det oppholder seg personer som ikke kan forlate rommet på egenhånd.
- Reflektorovnen skal ha fast installasjon med en sikringsbryter slik at tilkoblingspunkter kan gjøres strømløse. Montering av ovnen krever elektriker.
- Apparatet skal ikke plasseres rett under en stikkontakt.
- Ovnens må ikke monteres i nærheten av gardiner og andre brennbare materialer
- Ovnens må ikke monteres slik at den kan berøres av personer i dusj eller badekar.

**ADVARSEL! Reflektorovnen blir varm under bruk. Ikke berør varme overflater. Vær ekstra oppmerksom ved tilstedeværelse av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, personer med manglende erfaring og kunnskap, eller barn.**

**Advarsel**

- For å unngå overoppheting må ovnen ikke tildekkes.

**Avfallshåndtering**

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2004/108/EC og 2006/95-EC om håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljø risiko.

Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhenting må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

**BEHA****BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN**

Tlf.: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60 Ordre: 35 51 62 70

e-post: [post@beha.no](mailto:post@beha.no)[www.beha.no](http://www.beha.no)