

BEHA

HÅNDBOK

For mikrobølgeovn Beha MB 380



MB 380



Kjære kunde!

Gratulerer med din nye Beha mikrobølgeovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Denne håndboken gjelder for MB 380. Utvikling av nye produkter er en kontinuerlig prosess. Vi tar derfor forbehold om endringer av funksjoner og eventuelle trykkfeil. Bli godt kjent med din nye mikrobølgeovn, les håndboken nøye og ta vare på den! Vær spesielt oppmerksom på produsentens merknader og råd for sikker bruk.

Vi håper du blir fornøyd med produktet!

Med vennlig hilsen

Beha Elektro AS

PS: Vi gjør oppmerksom på at mikrobølgeovnen som er beskrevet i denne håndboken kun er beregnet for privat bruk.

Installasjon

Sikkerhet	6
Montering	3

Bruk

Generell beskrivelse	7
Betjeningspanel	8
Vindu og velgerknapp	9
Innstilling av klokken/innstilling av effektnivå	10
Innstilling av et program	11
Hurtigprogram	12
Grillstativ	12
Grillfunksjon/programmering av grillfunksjonen	13
Mikrobølgeovn + grillfunksjon/programmering av mikrobølgeovnen + grillfunksjonen	14
Pizzafunksjonen	15
Pizzatallerkenen	16
Pizzatabellen	17
Minneknappen M	18
Sammenknyttede programmer	19
Forhåndsprogrammering av START	20

Rengjøring og vedlikehold

Feilsøking	21
Vedlikehold og rengjøring/tips	22
Service	23

**Les denne veiledning nøye,
og ta vare på den til senere bruk.**



Sikkerhetsregler

- **Ovn** er bare konstruert til hjemmebruk og skal bare benyttes til tining, oppvarming og tilberedning av matvarer. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar hvis ovnen brukes på feil måte.
- **Bruk kun redskaper** som er egnet til bruk i mikrobølgeovner.
- **Mikrobølgeovnen vil vare lenger** hvis den ikke brukes mens den er tom eller uten tallerkenen.
- **Hold deg unna låsemekanismen** på mikrobølgeovnen. Du kan risikere å skade låsen, noe som kan føre til at den må repareres av en fagperson.
- **Hvis du varmer opp mat** i plast- eller papirbeholdere, må du holde øye med ovnen på grunn av antennelsesfaren.
- **Bruke ikke metallgjenstander** til håndtering av frosne matvarer, f.eks. beholdere, gafler, skjær, kniver, bånd og stifter.
- **Innholdet i tåteflasker og glass med barnemat** må røres eller rystes og temperaturen kontrolleres før bruk for å unngå brannskader.
- **Barn må ikke bruke ovnen uten tilsyn** før de har fått anvisninger i hvordan de skal bruke den. Det er viktig at barn kan betjene ovnen på en sikker måte og forstår farene ved feil bruk før de selv bruker den.
- **Væsker og andre matvarer** må ikke varmes i forseglede beholdere siden disse kan eksplodere.
- **Egg i eggeskall** og hele hardkokte egg skal ikke varmes i mikrobølgeovnen siden de kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen i mikrobølgeovnen er ferdig.
- **Oppvarming av drikkevarer** i mikrobølgeovn kan føre til forsinket koking. Vær derfor forsiktig ved håndtering av drikkebegeret.
- **Når du skal varme opp små mengder matvarer** (f.eks. en enkelt pølse, et enkelt horn osv.), skal du plassere et glass vann ved siden av maten.
- **Hvis ovnen blir stilt inn på for lang tid**, kan det føre til at maten blir tørr eller brent. For å unngå dette skal du aldri bruke de samme koketidene som anbefales for vanlige komfyrer.
- **Hvis du ser at det kommer røyk** fra ovnen, skal du slå den av eller ta ut pluggen og holde døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
- **For å fjerne fuktighet** er ovnen utstyrt med en vifte som går også litt etter at den er slått av. Avhengig av den tilberedelsesmåten som brukes (kokefunksjon/grill/kombinasjon), vil viften fortsette å gå også etter at maten er ferdig.


MONTERING

FØR TILKOPLING

- Undersøk om ovnen har fått skader under transport (deformert dør, skadd tetningslist osv.). Hvis du ser tegn på skade, må du kontakte forhandleren før bruk.
- Kontroller spenningsnivået. Snakk med et elektrofirma hvis det er PERMANENT underspenning (200-210 volt).

LOKALISERING

- Ovnen bør monteres 85 cm over gulvet.
- Plasser ovnen på et flatt og vannrett underlag vekk fra varme- og dampkilder.
- Luften kan sirkulere fritt rundt ovnen.

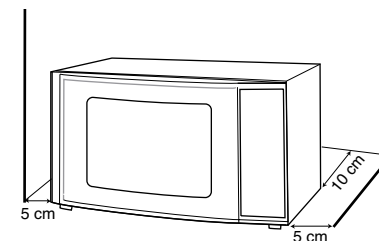

Det skal være nok plass rundt ovnen:


5 cm mellom sidene på ovnen og vegg eller gjenstander 10 cm bak ovnen

- Det skal ikke være hindringer for lufteåpningene på baksiden av ovnen.
- Påse at du får tak i den elektriske pluggen etter montering.
- Ikke bruk ovnen rett etter at den er flyttet fra et kaldt til et varmt sted (vent i 1-2 timer). Det kan oppstå kondens som kan føre til funksjonssvikt.

LOKALISERING

- Ovnen må være tilkopledd en krets med en sikring på 16 A.
- Uttaket må være jordet og koplet i henhold til gjeldende sikkerhetsregler.
- Påse at det monteres en stikkontakt som er tilgjengelig for den som skal sette inn ovnen. Husk at det må være mulig å skille ovnen fra strømmettet. Det skal være en kontaktåpning på minst 3 mm på alle polene.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes av produsenten, forhandleren eller en elektriker for å hindre at ovnen blir brannfarlig.

INNBYGGINGSSETT

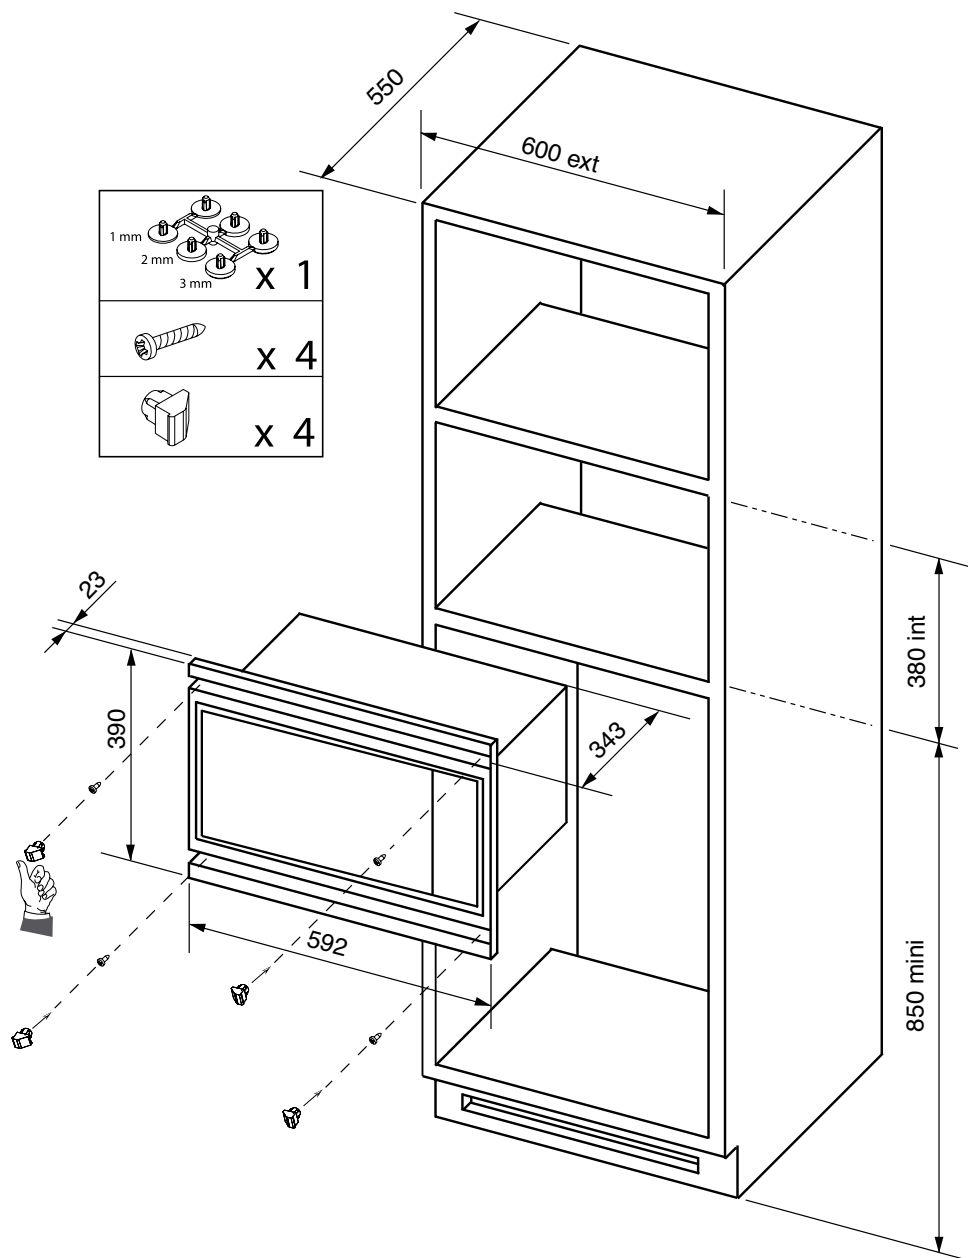

TALLERKENEN

Denne sikrer jevn tilberedning av maten uten at den behøver å snus og flyttes i ovnen.


- Maten kan tilberedes rett på tallerkenen.
- Rotasjonen styres av drivakselen og tallerkenholderen.
- Tallerkenen kan rotere i begge retninger.
- Hvis den ikke roterer, kontroller at alle komponentene er plassert riktig.

TALLERKEN AV

Denne funksjonen kan benyttes når du setter inn fat som krever bruk av hele ovnen. Når dreiefunksjonen er slått av, er det viktig å røre rundt i innholdet eller snu fatet halvveis i programmet.

TALLERKENHOLDEREN

Holderen må ikke dreies manuelt, for dette kan skade rotasjonssystemet. Hvis den ikke roterer jevnt og pent, må du se om det ligger noe i veien i fordypningen under tallerkenen.

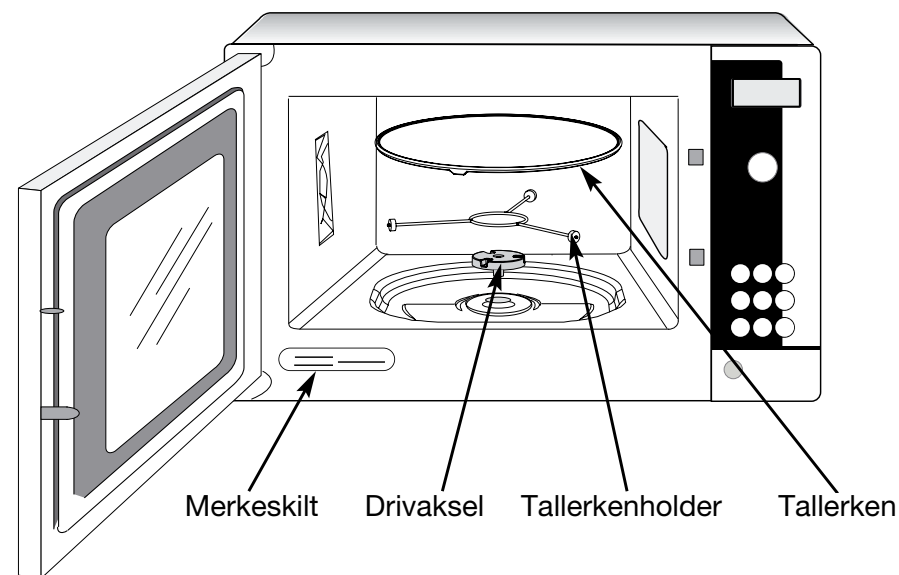

BETJENINGSPANEL

A Display

Viser informasjon som letter programmeringen: tidspunkt, programlengde, de valgte funksjonene eller den innstilte temperaturen.

B Velgerknapp

Innstilling av klokke, programvarighet eller programmets sluttid.

C Tineknapp

Tining av frosne matvarer.

D Mikrobølgeknapp

Innstilling av ovnsens effektnivå.

E START-knapp

Start av alle programmene.

F Minneknapp M

Gir rask tilgang til 3 lagrede programmer.

G Grill- + mikrobølge- /pizzaknapp

Programmering av mikrobølge- + grill- og pizzafunksjon.

H Grillknapp

Valg av ønsket grillnivå.

I AVBRYT/STOPP C/STOP

Ett trykk avbryter og to trykk sletter et program.

J Klokkeknapp


Innstilling av klokke eller forhåndsprogrammering start.

K Stopp tallerken


Gjør at tallerkenen slutter å rotere.

L Dør åpen

Åpner døren eller stopper ovnen.

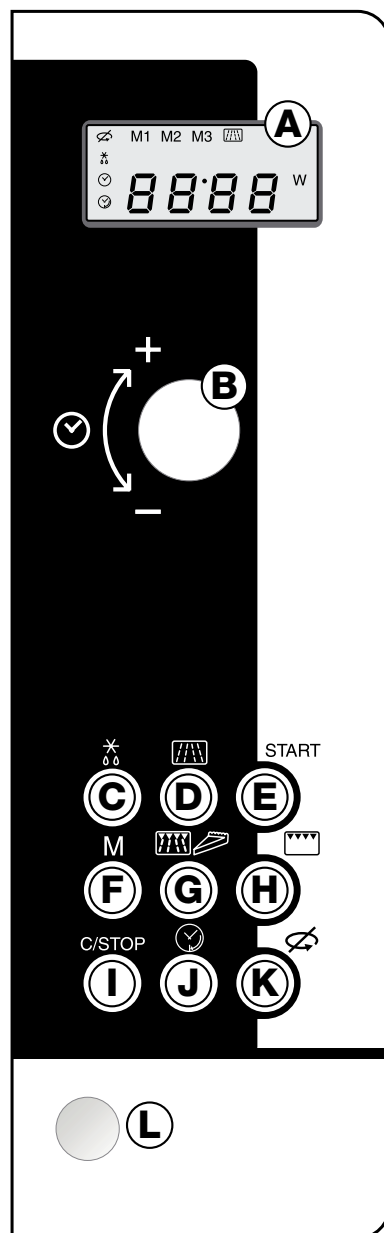

DISPLAY

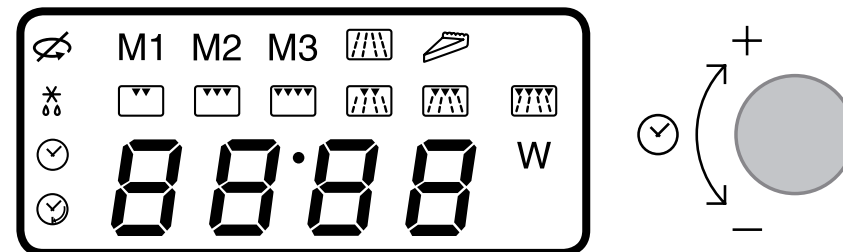

Via vinduet og velgerknappen får du tilgang til følgende alternativer:

Tallerkenvalg

stopp tallerken

Lagrede programmer

M1 M2 M3

Funksjoner

Effektnivå for mikrobølgeovnen

Tining

W Svært lav effekt / lav effekt / småkoking / oppvarming / full effekt

Grillnivåer

lavgrill

medium grill

høy grill

Mikrobølgenivå + grillnivå

lav grill + mikrobølge

medium grill + mikrobølge

høy grill + mikrobølge

Klokke etc.

Programlengde, klokke eller forhåndsprogrammert starttid

12:00

INNSTILLING AV KLOKKEN

Når du kopler til mikrobølgeovnen første gang eller etter et strømbuudd, vises klokken på skjermen, og tallene **00:00** blinker.



Gjør slik for å stille klokken:

- Trykk **KLOKKE-knappen**  i 5 sekunder.
- Drei **tidsinnstillingsknappen**  til korrekt tidspunkt (f.eks. 12.00).
- Bekreft tidspunktet ved å trykke på **KLOKKE-knappen** .



Klokken er nå stilt.

INNSTILLING AV EFFEKTNIVÅ

Effektnivå	Bruksområde
 TINING 150W	Til tining av kjøtt, fisk, frukt, brød og småretter.
 SVÆRT LAV EFFEKT 250W	Oppkok av småretter eller langsom koking.
 LAV EFFEKT 350W	Avslutning av programmer som begynner med innstillingen FULL EFFEKT, og som ellers kan resultere i for mye koking på utsiden, for eksempel kalvekjøtt eller svinestek.
 SMÅKOKING 500W	
 OPPVARMING 700W	Oppvarming av alle nye eller dypfrysede og ferdiglagde retter og frosne grønnsaker.
 FULL EFFEKT 1000W	Tilbereding av friske grønnsaker og suppe. Oppvarming av alle væsker.

MIKROBØLGEOVNENS EFFEKTNIVÅ: 1000 W

INNSTILLING AV ET PROGRAM

Mikrobølgeovnen er nå tilkople, og klokken er stilt inn.

Åpne døren, sett maten inn, og lukk døren. Hvis døren ikke er ordentlig lukket, vil ikke ovnen fungere. Hvis tallerkenen eller fatet er så stort at det ikke kan rotere fritt i ovnen, trykk på **STOPP TALLERKEN**  før eller under programmet.

Mikrobølgeovnen har 6 effektnivåer:

(150 [tining] - 250 - 350 - 500 - 700 - 1000 W)

Eksempel: Still et mikrobølgeprogram på FULL EFFEKT (1000 W)

① **EFFEKTKNAPPEN** for å velge 1000 W:




② Still inn programtiden med velgerknappen, f.eks. fem minutter:



③ Trykk på **START**.

Programmet starter: Tallerkenen begynner å rotere, og lyset i ovnen slås på. 3 pip angir at programmet er slutt. Lydsignalet gjentas hvert minutt i 10 minutter til døren åpnes.

Tining skjer på samme måte. Bruk **tineknappen**  til å velge effektnivå 150 W. Hvis det er skjedd en programmeringsfeil, trykk på knappen **CLEAR/STOP** to ganger.

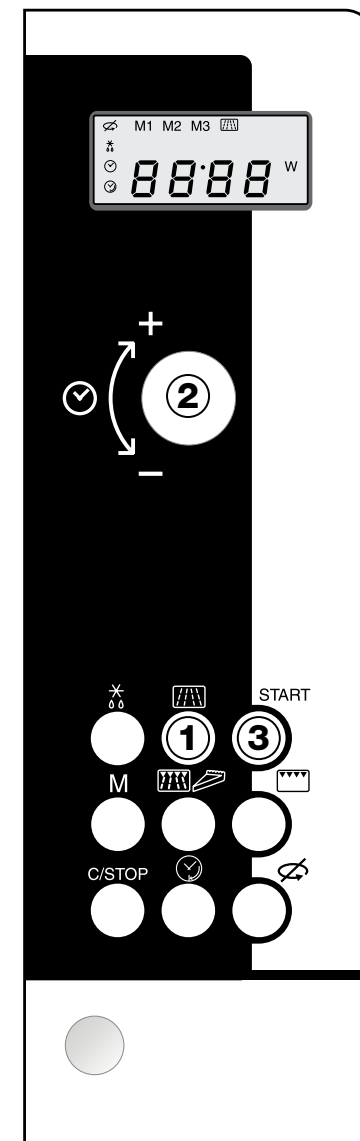

HURTIGPROGRAM

- ① Still inn programvarigheten med velgerknappen, f.eks. tre minutter:



03:00


- ② Trykk på **START**
Full effekt-programmet starter automatisk:
Tallerkenen begynner å rotere, og lyset i ovnen slås på.

GRILLSTATIVET

Påse at stativet alltid er sentrert midt på tallerkenen.

Ikke bruk metallfat på stativet sammen med mikrobølge-, grill + mikrobølgefunksjonen.

Stativet brukes til å brune lave retter med grillen eller mikrobølgefunksjon + grillfunksjon

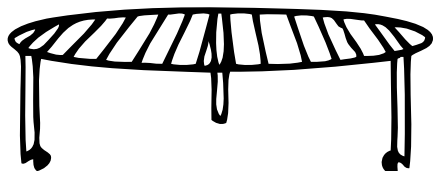

GRILLFUNKSJONEN

Med denne funksjonen kan du grille kjøtt og brune forskjellige retter, f.eks. grateng. Den kan brukes før eller etter tilberedning, alt etter hva oppskriften krever.

ADVARSEL:

- Tilgjengelig deler kan bli varme når grillen er i bruk. Barn bør holdes på avstand.
- Når ovnen brukes i kombinasjonsmodus, må barn bare bruke den under tilsyn av en voksen person på grunn av de høye temperaturene som utvikles.

Det finnes tre grillnivåer:

LAV GRILL  – trykk en gang på GRILL-knappen

MEDIUM GRILL  – trykk to ganger på GRILL-knappen

HØY GRILL  – trykk tre ganger på GRILL-knappen

Generelt sett skal funksjonen HØY GRILL brukes til grillfunksjonen, for eksempel til å grille kjøtt og fisk. HØY, MEDIUM og LAV GRILL brukes sammen med mikrobølge- + grillfunksjonen.

PROGRAMMERING AV GRILLFUNKSJONEN

Eksempel: Bruk grillknappen til å stille inn et program med HØY GRILL.

- ① Trykk på **GRILL**  3 ganger


Grill

- ② Still inn programvarigheten med velgerknappen, f.eks. fem minutter:

05:00

- ③ Trykk på **START**

Programmet starter: Tallerkenen begynner å rotere, og lyset i ovnen slås på. Klokken teller ned.

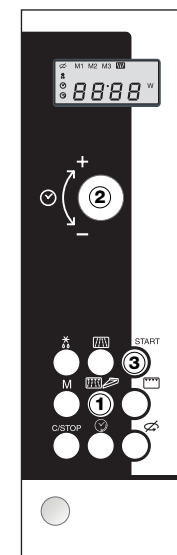

MIKROBØLGE- + GRILLFUNKSJON

Med denne funksjonen kan du bruke mikrobølgeene og grillen samtidig til rask koking.

Du kan kombinere hvert av de **3 grillnivåene (LAV-MEDIUM-HØY)** med alle de **5 effektinnstillingene** for mikrobølgeovnen (**150-350-500-700-1000 W**) slik at du kan skreddersy et program etter det behovet du har.

Eksempler på programmer som gir gode resultater:

- okse og lam: høy grill + 150 W mikrobølgenivå
- kalkun/svin/kalv: høy grill + 350 W
- fjærfe: høy grill + 500 W
- fisk: medium grill + 500 W
- gratinerte poteter: medium grill + 1000 W
- lasagne: lav grill + 1000 W

PROGRAMMERING AV MIKROBØLGE- + GRILLFUNKSJON

Eksempel: Bruk grillknappen + mikrobølgeknappen til å stille inn et program med mikrobølgeovn + grill. Du skal bruke nivået MEDIUM GRILL + LAV EFFEKT på mikrobølgeovnen.

- ① Trykk på **GRILL- + MIKROBØLGE- / PIZZA-knappen** 2 ganger 

150 W


- ② Still inn effektnivået på mikrobølgeovnen med mikrobølgeknappen  Trykk en gang for **LAV EFFEKT**, 350 W:

350 W

- ③ Still inn programvarigheten med velgerknappen, f.eks. 10 minutter:

10:00

- ③ Trykk på **START**. Programmet starter, tallerkenen begynner å rotere, og lyset i ovnen slås på.

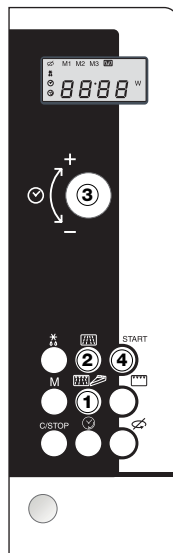

PIZZAFUNKSJONEN

Med pizzafunksjonen kan du spare både tid og energi. Du kan lage favorittrettene dine og få dem like sprø, velsmakende og gyllenbrune som når de tilberedes i en tradisjonell ovn.

- Ved å kombinere **pizzaknappen** og **pizzatallerkenen** kan du bruke grillfunksjonen og mikrobølgefunksjonen samtidig.
- **Pizzatallerkenen** har et spesielt belegg som absorberer mikrobølgeene gjennom bunnen.
- Den sender ut varme fra under maten slik at den kokes eller oppvarmes og får den ønskede fargen og sprøheten mens grillen bruner toppen

2 tilberedelsesmetoder:

Uten forvarming: Ved å bruke pizzafunksjonen kan du koke og brune de fleste typer frossen ferdigmat og ferske, deigbaserte retter uten å forvarme pizzatallerkenen. De blir like sprø som om de hadde blitt stekt i en tradisjonell ovn.

Med forvarming: Pizzatallerkenen kan forvarmes ved å bruke pizzaknappen i maksimalt 2 minutter. Forvarming anbefales for å koke eller brune små kjøtt- eller fiskestykker og noen deigbaserte, frosne og ferdigretter.

Anbefalinger:

Ta matvarene ut av metall- eller plastemballasjen før de skal kokes eller oppvarmes med pizzafunksjonen.

Det lønner seg å bruke korte tilberedelsestider og heller forlenge dem hvis det er nødvendig.

Det må stikkes hull på alle matvarer i emballasje eller med naturlig skall, skinn o.l., f.eks. poteter og pølser, før tilbereding.

Påse at kjøttstykkene er helt tint og tørre før de kokes med pizzafunksjonen.

Hold øye med fargen på maten – akkurat som du gjør når den tilberedes i en vanlig ovn.

Beskytt hendene når du tar ut tallerkenen fordi den kan være svært varm.

Ikke server fylte matvarer (f.eks. eplepai) for raskt fordi de kan være lunkne på overflaten mens fyllet er varmt.

Egg må ikke tilberedes eller oppvarmes med pizzafunksjonen.

Hvis du skal tilberede flere retter etter hverandre med pizzafunksjonen, må ovnen kjøles seg av i 10 minutter mellom hver rett. Dette gir bedre brunng.

PIZZAFUNKSJONEN

Eksempel: Tilbereding av en frossen pizza (350 g)

- Trykk på **GRILL- + MIKROBØLGE- / PIZZA-knappen**  
- Still inn programvarigheten med velgerknappen, f.eks. 6 minutter: 
- Trykk på **START**.
Programmet starter, tallerkenen begynner å rotere, og lyset i ovnen slås på. Telleverket teller ned.

Bruk en grytelapp når du fjerner pizzatallerkenen.

PIZZATALLERKENEN

Vedlikehold av pizzatallerkenen

Innsiden av tallerkenen er satt inn med et slippbelegg slik at det ikke er nødvendig å smøre den før bruk.

Ikke skjær i maten mens den ligger på pizzatallerkenen, for dette vil skade slippbelegget.

Pizzatallerkenen kan rengjøres i oppvaskmaskin.


Bruk en svamp, varmt vann og flytende maskinoppvaskmiddel for å rengjøre tallerkenen. *Ikke bruk metallskrubb eller skurepulver.*

Anbefalinger

Ikke plasser pizzatallerkenen på stativet. Dette kan ødelegge ovnen.

Ikke plasser pizzatallerkenen i en tradisjonell ovn, på en gass- eller elektrisk komfyr og heller ikke på andre kokeplater eller svært varme overflater.

Ikke la det ligge kjøkkenredskaper på en varm pizzatallerken. De kan bli skadet av den høye temperaturen.

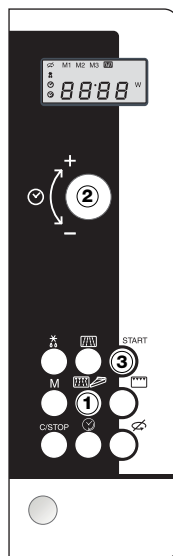

PIZZATABELLEN

Matvarer	Mengde		Tilberedelsestid (min)	Tips
	(stykke)	(g)		
Oppvarming frosne retter (1)				
Porsjonspai (terte / fiskesaus)	1	400 700	6 - 8 9 - 11	
Pizza	1	275 -350 350 - 540 750	5 - 6 6 - 7 10	
*Oppvarming av porsjoner av frossenmat (1)				
Porsjonspai (terte / fiskesaus) Minipizzaer	2 - 3	125 (2) 230 (2)	4 - 6 2 - 3	Fjern emballasjen
Små fylte kaker	12 24		4 6	Kontroller fargen
*Tilberedelse av kjøtt (3)				
Løkpølser	4 - 6	-	4 - 5	Stikk hull på skinn og skall. Snu halvveis i programmet.
Blodpudding (blodpølse)	2 - 6	-	5 - 8	Stikk hull på skinnen. Snu halvveis i programmet.
Tynne skiver av fjærfe	1 - 4	120 (2)	3 - 8	Bruk olje. Snu etter 1 min. Sett til krydder.
*Oppvarming av ferske småretter og snacks (1)				
Paier og rundstykker (4)	1 - 4	120 (2)	2 - 5	
Ostebaguetter (4)	1 - 4	120 (2)	2 - 5	
Horn med skinke (4)	1 - 3	170 (2)	1 - 3	
Minipizzaer	1 - 2	170 (2)	2	
Miniquiche Lorraine	1 - 3	160 (2)	1 - 3	
Minipaier	1 - 2	170 (2)	2	
Croque Monsieur	1 - 3	100 (2)	2 - 4	Snu halvveis i programmet.
Pannekaker	1 - 4	120 (2)	2 - 5	
Vårruller	2 - 6	80 (2)	2 - 5	

* Forvarm pizzatallerkenen i to minutter med mikrobølgefunktjonen + grillfunksjonen på maksimal effekt.

(1) Ta maten ut av originalemballasjen, og plasser den i på pizzatallerkenen.

(2) Vekt per enhet.

(3) Hvis maten må tines, må du påse at kjøttstykkene er helt tint og tørre før de stekes med pizza-funksjonen.

(4) Ikke spis fylte matvarer for raskt. De kan være lunkne utenpå, men varme innvendig. Tilberedelsestidene er bare veiledende


MINNEKNAPPEN M

Med minnefunksjonen kan du lagre 3 ofte brukte programmer, som du kan få tilgang til ved ganske enkelt å trykke på M. Du kan lagre ethvert program du ønsker.

Eksempel: Bruk minneknappen til å forhåndsprogrammere oppvarming av en tallerken med mat.

Gå frem som om programmet skal stilles inn og brukes med en gang:

- 1 Trykk på ovnsens effektknapp for å velge **FULL EFFEKT** (1000 W)
- 2 Still inn programvarigheten med velgerknappen, f.eks. 2 minutter:
- 3 Isteden for START trykk **MINNEKNAPPEN M**. Etter noen sekunder hører du et lydsignal, som viser at programmet er lagret.

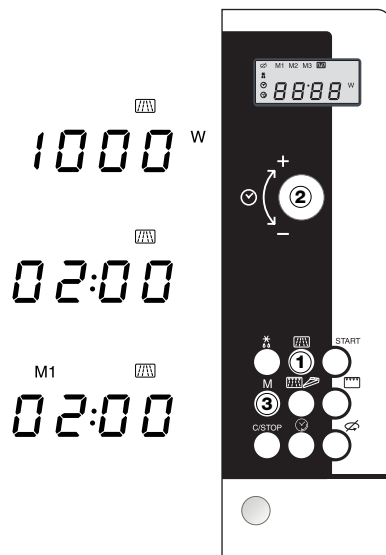

M1 M2 M3

Du kan lagre to programmer til ved å trykke på minneknappen to eller tre ganger.

Hvis du skal hente frem et program, trykker du på knappen en, to eller tre ganger. Den forhåndsprogrammerte informasjonen vises. **Trykk på START**. Det lagrede programmet starter.

Du kan lagre et nytt program hvis minnet er fullt med 3 programmer. Dette skjer ved å slette det første programmet. Still inn funksjon og tid, trykk på minneknappen, program 1 vises, og det høres et langt lydsignal.


SAMMENKNYTTTEDE PROGRAMMER

Du kan knytte sammen 2 forskjellige programmer ved å kombinere de tilgjengelige funksjonene: **TINING / MIKROBØLGEOVN / GRILL / MIKROBØLGEOVN + GRILL / PIZZA**.

Eksempel: Du kan tine maten i 10 minutter og deretter småkoke med mikrobølge- + medium grillprogrammet i 20 minutter.

Gå frem som om du bare skal stille inn på tining:

- 1 Trykk på tineknappen. Still inn programtiden (f.eks. 10 min).
- 2 I stedet for å trykke på START programmerer du neste operasjon: Trykk på knappen **MIKROBØLGE + GRILL, OG VELG MIKROBØLGE + MEDIUM GRILL**.
- 3 Still inn effektnivået, f.eks. småkoking. Still inn programvarigheten (f.eks. 20 min), og legg den til tinetiden.
- 4 Trykk på **START**.

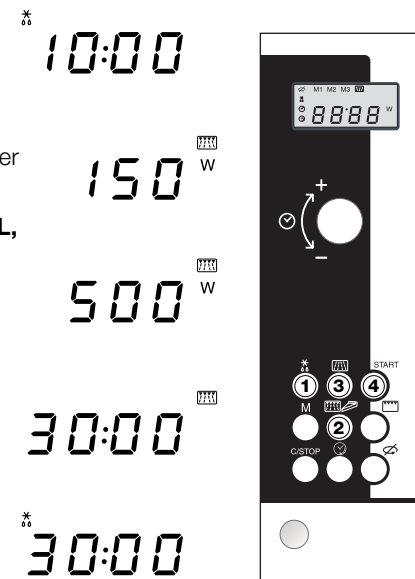

Det tilknyttede programmet, dvs. **mikrobølge- + grillprogrammet**, vil automatisk starte når tineprogrammet er ferdig.


FORHÅNDSPROGRAMMERING AV START

Før programmering må du kontrollere at klokken er riktig innstilt.

Eksempel : 16:00

Gå frem som om du skal stille inn det ønskede programmet og bruke det med en gang:

- ① Velg funksjon og programvarighet (f.eks. mikrobølge og **FULL EFFEKT**, 10 minutter)
- ② Istedenfor START trykker du på **KLOKKE-knappe** .
- ③ Still inn timetidspunktet som du vil at programmet skal slutte på med tidsinnstillingsknappen. Du ønsker for eksempel at maten skal være ferdig kl 20:00. 20:00 blinker i vinduet.
- ④ Trykk på **KLOKKE-knappe**  igjen. Klokkesymbolet og den programmerte slutten på tilberedelsestiden vises.

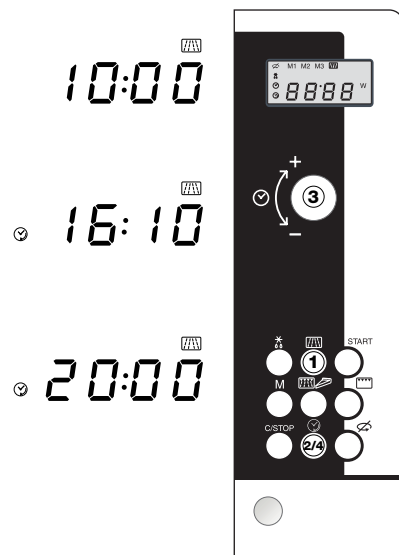

Du kan forhåndsprogrammere START med alle funksjonene unntatt tining. Du kan også forhåndsprogrammere start for 2 sammenknyttede programmer.

Hvis det skal være mulig å forhåndsprogrammere START, må programmet ha en varighet på minst 1 minutt.

FEILSØKING

Problem	Tiltak
<i>Klokken teller ned, men ovnen fungerer ikke (tallerkenen roterer ikke, lyset slås ikke på, og mates varmes ikke opp).</i>	Trykk på knappen TALLERKEN AV  og TINING  i 5 sekunder
<i>Mikrobølgeovnen støyer under drift.</i>	Rengjør hjulene på tallerkenholderen og fordypningen under tallerkenen.
<i>Det dannes kondens på glasset i døren.</i>	Tørk vekk vannet med en klut for å unngå kondens.
<i>Grillelementet begynner å ryke når det varmes opp.</i>	Fjern alle matrester fra grillelementet.
<i>Tallerkenen roterer ikke ordentlig.</i>	Rengjør hjulene på tallerkenholderen og fordypningen under tallerkenen.
<i>Mikrobølgeprogrammene gir ikke de ønskede resultatene.</i>	Rengjør luftehullene under ovnen. Påse at du bare bruker kar og beholdere som er egnet for mikrobølgeovner.
<i>Ovnen slår gnister.</i>	Undersøk om tallerkenholderen står i riktig stilling. Foreta en grundig rengjøring av ovnen. Fjern alle fettrester, matrester osv. Flytt eventuelle metallgjenstander vekk fra ovnsveggene. Ikke sett metallbeholdere på stativet.


VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

VIKTIG:

Det anbefales å rengjøre ovnen regelmessig og fjerne matrester inni og utenpå ovnen. Bruk såpe, vann og klut. Holde ovnen ren. En skitten overflate kan redusere levetiden og i verste fall føre til farlige situasjoner. Hvis døren eller tetningslisten rundt døren blir skadet, må ikke ovnen brukes før den er blitt reparert av en fagperson.




- **Ikke rengjør** ovnen med damp.
- **Ikke bruk slipende midler**, alkohol eller løsemidler. Dette kan skade ovnen.
- **Hvis det oppstår vond lukt** eller smuss, skal du koke litt vann som inneholder sitronsaft eller eddik i en kopp i 2 minutter. Rengjør deretter veggene med denne blandingen og litt oppvaskmiddel.
- **I ovner** som er utstyrt med grillfunksjon eller konveksjonsvarme, vil luftåpningene på toppen og baksiden bli svært varme. Ikke ta på disse delene etter bruk. Vent til ovnen har kjølt seg ned før de rengjøres. Bruk litt fint stålull på metalldelene.
- **Tallerkenen kan fjernes** og rengjøres. Det er for-dypninger på begge sider for å gi lett tilgang. Hvis du fjerner drivakselen, er det viktig å påse at det ikke kommer vann inn i hullet til akselen. Påse at tallerken, drivaksel og tallerkenholder blir satt riktig på plass etter rengjøring.

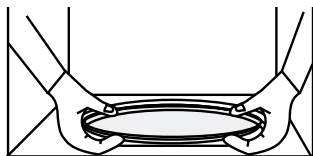

TIPS

MENS OVNE ER I DRIFT:

- Du kan stoppe eller starte tallerkenen under et program ved å trykke på knappen **STOPP TALLERKEN** .
- Du kan endre et program ved å trykke på **C/STOP** to ganger og så programmere igjen.
- Hvis du åpner døren før programmet er ferdig, skal du lukke døren og trykke på **START** for å fortsette programmet.
- Når du bruker  **TINEFUNKSJONEN** (150 W), gir det best resultat hvis du snur maten halvveis i programmet. Lukk døren, og trykk på **START** for å fortsette den andre halvdelen av programmet.
- Hvis du fjerner en matrett før programmet er ferdig, skal du trykke på **C/STOP** to ganger for å slette programmet.

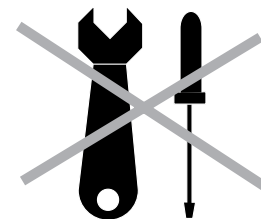

SERVICE

Hvis utstyret har fått skader:

- Kontroller at døren ikke er deformert.

Hvis ovnen ikke fungerer, gjør følgende før du ringer en reparatør:

- Kontroller strømtilførselen.
- Kontroller at døren er ordentlig lukket.
- Kontroller programmeringen.

MERK: Ikke prøv å reparere ovnen selv.

ADVARSEL:

Det er farlig for alle andre enn fagfolk å reparere ovnen hvis det er nødvendig å fjerne dekslet som beskytter mot mikrobølgene.



Avfallshåndtering

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljø risiko.



Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Leverer det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

BEHA

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

Tlf.: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60 Ordre: 35 51 62 70

e-post: post@beha.no

www.beha.no