

Spesifikasjoner

Modell: Beha ORC 506

Ribber: 6

Spenning (V): 230V

Frekvens: 50 Hz

Effekt: 500 W

Bruk

1. Plugg støpslet inn i en egnet stikkontakt.
- 1.1 Bruk aldri ovnen på steder hvor underlaget er ujevnt. Forsikre deg om at det ikke er brennbare gjenstander eller gjenstander som lett kan deformeres nærmere ovnen enn 1 meter
- 1.2 Plugg inn støpslet etter å ha satt termostaten i stilling "OFF" og POWER-bryteren(av/på-bryteren) i stilling "OFF".
- 1.3 Ovnen må ikke tildekkes.
- 1.4 Ovnen er egnet for tilkobling til vekselspenning med samme spenning som vist på merkeskiltet.
2. Still POWER-bryteren i stilling "ON". Deretter stiller du termostaten i stilling "HIGH". Ovnen kobles nå inn. Når du har nådd ønsket temperatur, dreier du termostaten sakte mot urviseren til lampen i POWER-bryteren slukker. Romtemperaturen blir nå holdt konstant. Hvis du ønsker å øke eller senke romtemperaturen, gjør du det slik: Dreier termostaten med urviseren for å heve temperaturen, eller mot urviseren for å senke den, du kan også sette POWER-bryteren i stilling "LOW" eller "MED" for å velge forskjellig effekt. "LOW" gir laveste effekt.
MERK:
2.1 Varsellampen vil være tent bare hvis temperaturen er under innstilt verdi på termostaten.
2.2 Rommet må være lukket. Hvis ikke klarer ikke ovnen å holde konstant romtemperatur.
2.3 Lufteåpningene på kontrollboksen må ikke tildekkes for at termostaten skal fungere riktig
3. Etter bruk slår man POWER-bryteren til stilling "OFF" først, for å unngå at termostaten endrer innstilling.
4. Rengjøring og vedlikehold:
4.1 Den elektriske ovnen skal rengjøres med jevne mellomrom for å tørke ut støvet i overflaten på ribbene. Støv kan påvirke effekten til ovnen.
4.2 Koble fra strømtilførselen og la radiatoren avkjøles. Tørk av med en myk klut. Bruk ikke vaskemiddel eller slipende midler.
4.3 Ikke skrap på overflaten på ribbene med skarpe, harde redskaper for å unngå at overflaten ruster på grunn av ødelagt malingsbelegg.




BEHA ELEKTRO A.S-3940 PORSGRUNN, NORGE
Tlf. 35 51 62 50 FAX 35 51 62 60 ORDREKTR. 35 51 62 70

Bruksanvisning



OLJEFYLT ELEKTRISK RADIATOR


Modell ORC 506

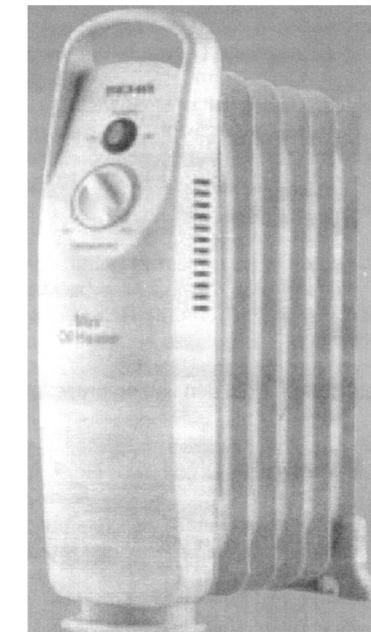

Les bruksanvisningen før bruk og ta vare på den.


603300000513

Deler og navn

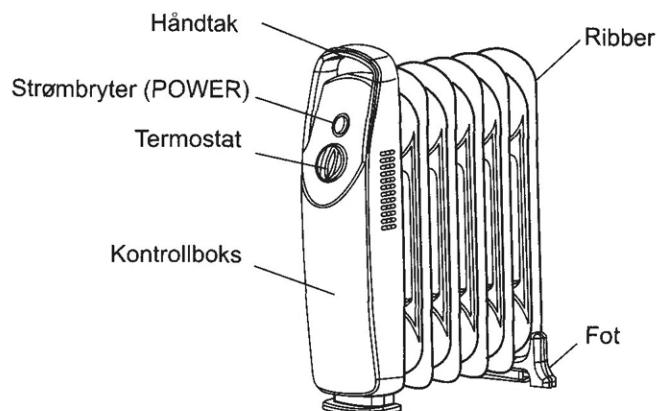

Sammenmontering

1. Plasser ovnen opp ned.
2. Ta ut FOTEN.
3. Plasser FOTEN på den første ribben. Hold den flatt og press foten forsiktig til den passer helt til ribben.

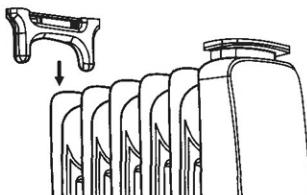

Viktige sikkerhetsregler

Når man bruker elektriske apparater må man alltid følge disse grunnleggende sikkerhetsreglene:

1. **Les alle instruksjonene før bruk** for å bli kjent med betjeningen, sikkerhetsmekanismene og bruken av varmeovnen.
2. **For å redusere fare for skade som følge av elektrisk støt:**
 - 2.1 Man kan få elektrisk støt også når apparatet er slått av. Trekk alltid ut støpslet når ovnen ikke er i bruk.
 - 2.2 Sett ikke i eller trekk ut støpslet når du er våt på hendene, da dette kan gi elektrisk støt.
 - 2.3 Varmeovnen må aldri brukes på steder hvor den kan bli dypet i vann eller komme i kontakt med vann. Man må heller ikke plugge inn varmeovnen hvis flatene på den er fuktige.
 - 2.4 Stikk ikke fremmedlegemer inn mellom ribbene.
 - 2.5 Bruk ikke varmeovnen hvis ledningen er skadet, hvis ovnen har falt ned, eller hvis den er ødelagt på en eller annen måte. Returner den til et autorisert serviceverksted for kontroll, reparasjon og testing. Hvis apparatet brukes av barn, må man følge nøyne med.
 - 2.6 Hvis apparater brukes i nærheten av barn eller må man følge nøyne med.
 - 2.7 Trekk ut støpslet før rengjøring.
 - 2.8 Trekk støpslet ut av stikkontakten ved å ta tak i støpslet. Trekk aldri i ledningen. Oppbevar ovnen på et kaldt og tort sted.
 - 2.9 Oppbevar ovnen på et kaldt og tort sted.
 - 2.10 Hvis støpslet ikke passer, må du kontakte forhandleren der du kjøpte ovnen. Bruk aldri skjøteleddning hvis støpslet ikke passer.
- 2.11 Hvis tilførselsledningen er skadet, må den byttes av en servicetekniker eller elektriker.
3. **For å unngå fare for skader eller skade på eiendom på grunn av varme, brann eller eksplosjon:**
 - 3.1 Plasser varmeovnen unna møbler eller løse hengende materialer. Heng ikke klær eller håndklede etc. til tørk over ovnen.
 - 3.2 Vi anbefaler ikke å bruke skjøteleddning. Hvis det imidlertid er absolutt nødvendig, må man forsikre seg om at ledningen er:
 - *Klassifisert for minst 10 A
 - *Godkjent
 - *Så kort som mulig (en lang ledning som er opprullet kan bli overopphetet, forårsake brann og/eller overbelastede strømnett).KOBLE IKKE TIL MER ENN ÉN VARMEOVN TIL SAMME STIKKONTAKTEN.
 - 3.3 Må ikke brukes der det kan forekomme eksplasive eller brennbare damper.
 - 3.4 Oljefylte radiatorer er en ovnstype som er kun beregnet som tilleggsvarme under kontinuerlig tilsyn.
 - 3.5 Ovnen må kun brukes på flate, tørre underlag.
 - 3.6 Bruk ikke tilbehør som ikke anbefales og selges av en Beha-distributør.
 - 3.7 Løse koblinger mellom støpslet på ovnen og stikkontakten kan føre til at støpslet overopphetes.
 - 3.8 Koble kun til stikkontakter med elektriske data som angitt under punktet "Spesifikasjoner".
 - 3.9 Forsikre deg om at ingen andre apparater er plugget inn i den samme kursem som ovnen. Det kan føre til overbelastning av kursem, overbelastede strømnett, utløse sikringer og/eller være brannfarlig.
 - 3.10 Legg ledningen slik at den ikke tråkkes på eller kommer i klem.
 - 3.11 Varmeovnen er kun beregnet for normal bruk i private hjem.
 - 3.12 Bruk aldri ovnen like foran en stikkontakt. Plasser den et stykke unna.
 - 3.13 Ikke bruk automatikk eller tidsbrytere til å styre ovnen automatisk.