

RÅD OG VINK

BEHA

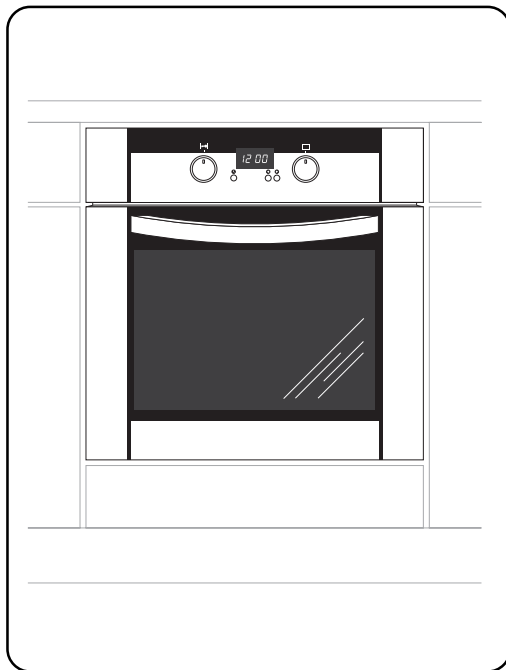

Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn

S610 Sort

S610 Rustfritt

S610 Hvit

Kjære kunde!

Du har kjøpt et produkt av høy kvalitet. Ovnene vi har produsert er moderne og enkle å bruke.

Denne håndboken gjør deg kjent med komfyren på en rask og enkel måte.

Les den nøye og vær spesielt oppmerksom på produsentens merknader og råd og sikkerhetstips.

Vi håper at du blir fornøyd med komfyren.

Med vennlig hilsen

Beha Elektro AS

PS. Vi gjør oppmerksom på at komfyren som er beskrevet i denne håndboken kun er beregnet for bruk i private hjem.



INFORMASJON TIL BRUKEREN

1. TEKNISKE SPESIFIKASJONER.....	4
Oppbygging.....	4
Stekeovn.....	5
Tekniske data.....	5
2. INSTALLASJON.....	6
Plassering av stekeovn.....	6
3. BRUK.....	7
Sikkerhetsregler.....	7
Bruk av stekeovnen.....	7
Bruk av grillen.....	10
Bruk av spydet.....	11
Programmering av stekeovnens funksjoner.....	12
Matlaging og koketips.....	16
4. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD.....	21
Daglig vedlikehold.....	21
Regelmessig kontroll.....	23
Feilsøking.....	23

1. TEKNISKE SPESIFIKASJONER

OPPBYGGING (Fig. 1)

- 1 - Sperrefunksjon - av/på knapp
- 2 - stekeovns funksjoner
- 3 - funksjonsknapp
- 4 - „-“ knapp
- 5 - „+“ knapp
- 6 - elektronisk programmering

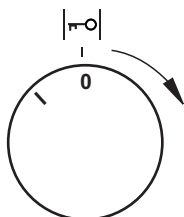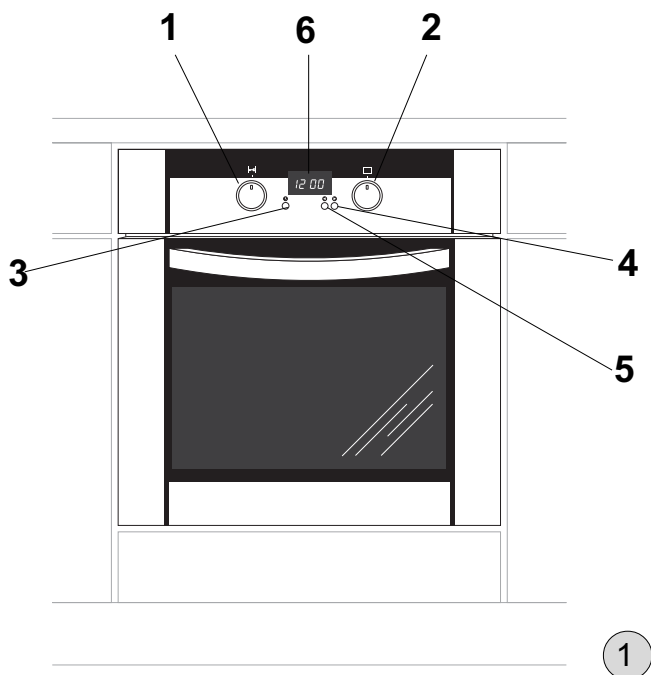

Stekeovnen er utstyrt med en form for funksjonssperre/barnesikring, som gjør at stekeovnen ikke kan brukes før sikkerhetsknappen settes i **I**-stilling. Etter avsluttet bruk av stekeovnen bør knappen settes tilbake til **0**-stilling. Er sikkerhetsknappen i **0**-stilling, kan stekeovnen ikke slås på.

TEKNISKE DATA

Effektspesifikasjoner til ovnens tilbehør (kW):

Stekeovn overvarme 0,9

Underverme max 1,3

Grill 2,0

Vifte stekeovn 2,025

Elektrisk spyd 0,004

Lyspære stekeovn (E 14) 0,025

Stekeovns totale varmeeffekt max 3,3

STEKEOVN (Fig. 3)

A - høyde: 595 mm

B - bredde: 595 mm

C - dybde: 575 mm

vekt ca. 35 kg


Stekeovn innvendig*

Høyde: 322 mm


Bredde: 408 mm

Dybde: 402 mm

Stekeovnstørrelse: 53 l

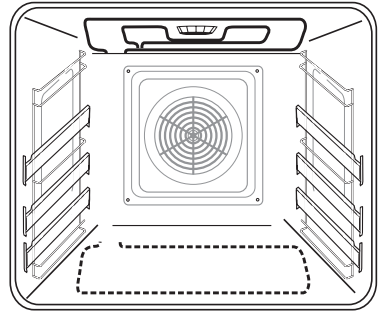

2

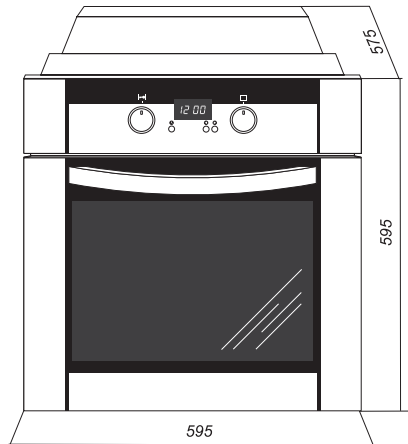

3

*Norm EN 50304

2. INSTALLASJON

Dette kapitlet tar for seg installasjon av ovnen i kjøkkenet og tilkobling til elektrisitet.

PLASSERING AV KOMFYREN

Generelle krav

Kjøkkenet skal være tørt og ha tilstrekkelig ventilasjon. Komfyren skal plasseres slik at man får lett tilgang til alle betjeningselementene.




FORSIKTIG!

Det er forbudt å foreta endringer eller modifisere det elektriske anlegget. Merkespenningen til komfyren er 230 V.

INFORMASJON TIL INSTALLATØREN

Komfyren er produsert for tilkopping til 230Volts anlegg. Kursen til komfyren skal være sikret 25 A sikring. Før man kobler komfyren til det elektriske anlegget må brukeren kontrollere informasjonen på merkeskiltet som sitter på etiketten.

INNBYGGINGSMÅL STEKEOVN

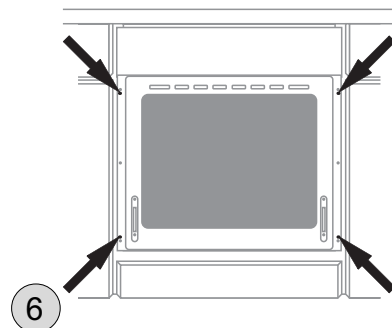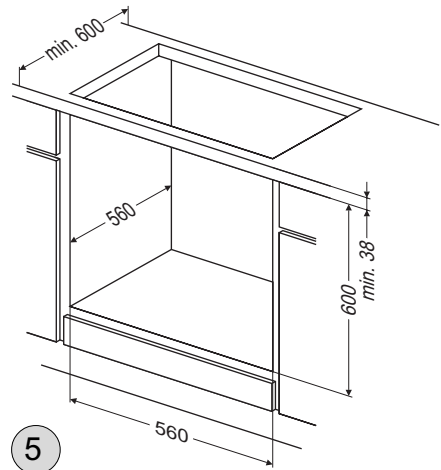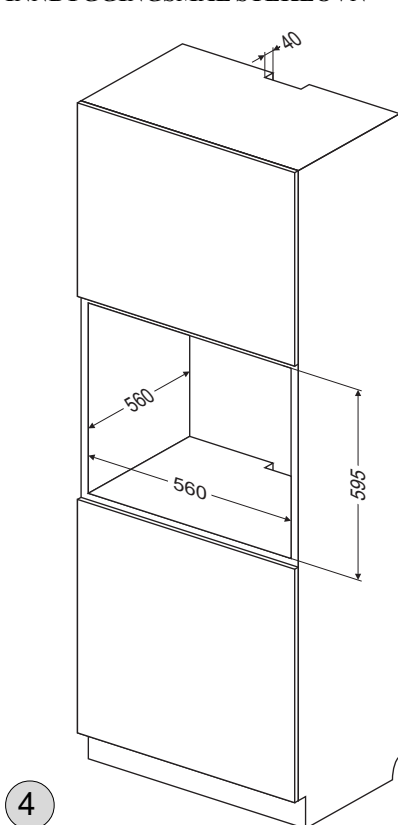

3. BRUK

Før du tar komfyren i bruk:

- les bruksanvisningen, sikkerhetsprosedyrene og gjør deg kjent med betjeningselementene,
- ta av emballasjen, rengjør stekeovnen innvendig,
- slå på ventilasjonen i rommet eller åpne vinduet,
- varm opp stekeovnen (ved 250°C i ca. 30 minutter), fjern smuss og vask den nøye,
- Følg sikkerhetsreglene når du bruker komfyren.

SIKKERHETSREGLER

- Husk at noen elementer, som stekeovnsdøren og spesielt glassdelen og metalldeksler på knapper, etc. blir varme under bruk.
- Direkte kontakt med komfyren kan føre til at man brenner seg!
- Forsikre deg om at husholdningsapparater og ledninger ikke kommer i direkte kontakt med den varme ovnen. Isolasjonen til disse er ikke varmebestandig.
- Pass på at ovnen ikke er uten tilsyn under steking. Olje og fett kan ta fyr og føre til overoppheting eller overkoking.
- Sett ikke matretter som er tyngre enn 15 kg på den åpne stekeovnsdøren.
- Det er ikke tillatt å bruke komfyren hvis den har tekniske feil. Alle feil må kun korrigeres av kvalifisert servicerepresentant.
- Hvis det oppstår en teknisk feil, må man koble fra strømforsyningen og forklare hvilken feil som har oppstått når man bestiller service.
- Følg prosedyrene og bestemmelsene i denne bruksanvisningen. Personer som ikke kjenner til innholdet i bruksanvisningen må ikke bruke komfyren.

BRUKE STEKEOVNEN

Komfyrer, avhengig av type, har forskjellige funksjoner i stekeovnen.

Rist eller brett kan plasseres på ulike riller i stekeovnen, avhengig av funksjonen og typen utstyr som brukes. Rillene er merket med tallene I til V.

MERK! Av sikkerhetsårsaker bør lyset være på hele tiden under bruk.

Komfyren har flere bruksområder. De styres med:

- ovsnbryteren
- programmeringsenheten


Bryterne er „skjult” i betjeningspanelet. For å slå på eller justere effekten må man:

- trykke inn bryteren og slipp den,
- stille bryteren til ønsket stilling.

Slik skjuler du en bryter:

- trykk inn bryteren til utgangsstillingen

Posisjonen til bryteren indikeres med en strek (se fig. 8)

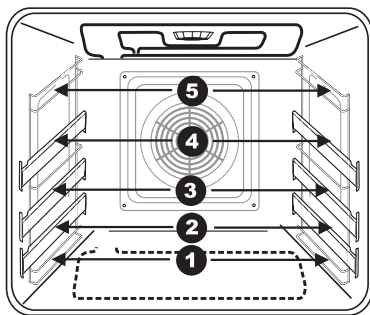

7


SLÅ PÅ STEKEOVNEN

Slik slår du på ovnen:

- still ovsnbryteren til ønsket stilling
- still den elektroniske programmeringsenheten i ønsket stilling (se „Programmering s.12)


SLÅ AV STEKEOVNEN



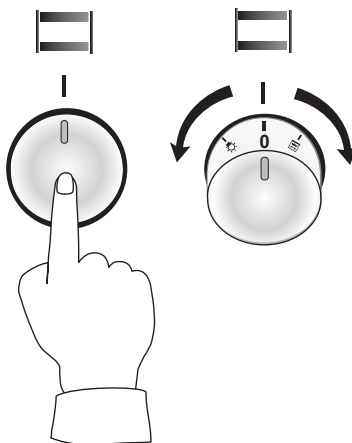

















For å slå av ovnen stiller du ovsnbryteren i stilling „0”. Drei den mot urviseren.



8

OVNENS ARBEIDSFUNKSJONER

Du velger funksjon med funksjonsbryteren, markert på betjeningspanelet med . Symboler på bryteren indikerer respektive funksjoner til ovnen.

Ovnens funksjoner	Aktive funksjoner (programmerings - indikator)							Temperatur °C		
								Min.	Program.	Max.
 Ovnsllys	●									
 Ov./und.varme	●	●	●					30	180	280
 Omluft	●	●	●	●				30	170	280
 Grill m/spyd	●					●	●	30	280	280
 Grill	●					●		30	280	280
 Gratinering	●			●		●		30	200	280
 Supergrill	●		●			●		30	280	280
 Varmluft	●			●	●			30	170	280
 Pizzafunksjon	●	●		●	●			30	220	280
 Overvarme	●		●					30	180	230
 Underverme	●	●						30	200	240
 Tinefunksjon	●			●				-	-	-
 S.grill/spyd	●		●			●	●	30	280	280

Bruk av grillelementet

Grillprosessen forårsakes av at infrarøde stråler virker på maten, og disse utskilles av grillens glødende varmeelement.

For å slå grillen på skal man:

- sette stekeovnsbryteren i posisjonen merket med symbolet grill,
- varme ovnen i ca. 5 min (med stengt stekeovnsdør).
- sette stekeplaten med matretten inn på riktig høyde i ovnen, og ved spydsteking skal langpannen settes i skinnen rett under spydet, for oppsamling av fett,
- stenge stekeovnsdøren.

For grillfunksjonen eller styrket grillfunksjon skal man stille inn temperaturen på 250 °C, og for funksjonen grilling med varmluft stiller man maksimalt inn på 200 °C.

Viktig!



Grilling skal utføres med lukket stekeovnsdør.

Når grillen er i bruk, kan tilgjengelige deler bli svært varme.

Det anbefales å ikke slippe barn til stekeovnen.

BRUK AV SPYDET

Med spydet kan du grille maten mens den roterer. Spydet brukes vanligvis til fjærkre, pølser, etc.

Spyd-motoren slås av og på automatisk når du slår av og på grillfunksjonene merket symbolene  og .

MERK! Spydet har ingen betjeningsbryter.

Tilbereding av matretter for grilling på spyd (fig. 9)

Slik tilbereder du rettene:

Stikk spydet gjennom maten og fest det med gaffelen.


Sett rammen i rille III.

Stikk enden av spydet inn i driverklutsjen.

Forsikre deg om at haken på hengeren ligger i sporet til spydet.

Fjern håndtaket.


Skyv inn brettet på nederste rille i stekeovnen og lukk stekeovnsdøren delvis

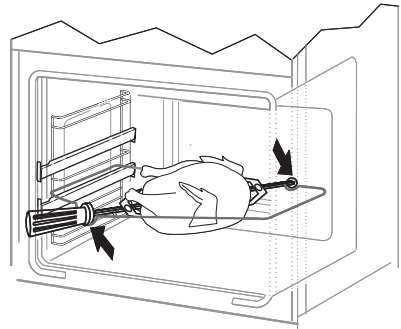

9

PROGRAMMERING AV STEKEOVNENS FUNKSJONER.

Det følgende kapitlet beskriver programmenheten.

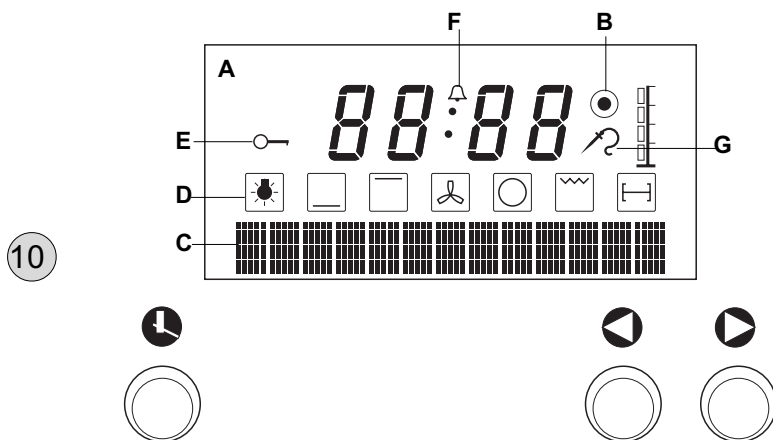

A - programdisplay

B - stekeovnsindikator

C - tekstdisplay (indikerer: stekeovnsfunksjoner, stekeovnstemperatur, termometer-temperatur, restvarme i stekeovnen, kommandoer)

D - symboler for stekeovnsfunksjonene

E - varselampe for låsing av programvelgeren

F - varselampe for varseluret

G - varselampe for steketermometeret

1. Slå på stekeovnen

Merk: Programmenheten er klar til bruk når klokken er stilt.

Når man slår på ovnen første gang eller etter at den er plagget ut og inn igjen:




- Velg språk med knappene ◀ , ▶ før det har gått 5 sekunder. Velg norsk, eventuelt annet språk. Det blinker „00:00” i tidsdisplayet.



- still inn riktig tid med knappene ◀ , ▶ .

2. Programsperre (låsing av programvelgeren)

Programvelgeren kan være låst hele tiden.

Slik stiller du inn programsperreren:

For å innstille programsperreren, trykk på  til teksten "programsperre" vises i displayet. For å låse programvelgeren, trykk på , og symbolet  vises i displayet.



For å slå av programsperreren, trykk først på  til teksten "programsperre" vises i displayet. Trykk så på , og symbol  forsvinner. For å avslutte vent 3 sekunder.

3. Klokke

3.1 Stille inn tidsuret (stille inn riktig tid)

Slik stiller du inn tiden:

- hold  -knappen nede til teksten „Tid +/-” vises i displayet.

- still inn tiden med knappene ,  .




3.2 Stille inn varseluret




Varseluret styrer ikke komfyren. Den gir bare et lydsignal når innstilt tid er oppnådd.



Varselurets område: fra 1 sek. opp til 99 min og 59 sek.

Slik stiller du inn ønsket tid med varseluret:

- hold  -knappen nede til teksten „Varselur 00:00” vises i displayet.

- still inn ønsket (koke-)tid med ,  symbolet  kommer fram i symboldisplayet

 -indikatoren forsvinner etter innstilt tid og lydsignalet aktiveres. Slå av lyden med knappene ,  .

Man kan endre tiden som er igjen ved først å trykke på  og, så  knappen, og deretter å gjøre det samme som når man stilte inn tiden.

4. Innstilling av temperatur





4.1 Stille inn temperaturen i stekeovnen.

Merk: Gjeldende stekeovnstemperatur vises i tekstdisplayet. Minimums- og maksimumstemperaturer sammen med temperaturene etter valg av arbeidsfunksjon er vist i tabell 2.

Stekeovnens temperaturområde er: 30°C opp til 280°C med 5°C nøyaktighet.

Slik stiller du inn ønsket steketemperatur i stekeovnen:


- velg ønsket stekefunksjon med bryteren. Tilhørende symbol vises i symboldisplayet, mens i tekstdisplayet - beskrivelse av stekefunksjonen og ovnstemperaturen (Tabell 2).

- still inn temperaturen med knappene , . Symbolet  vises i symboldisplayet. Når stekeovnen når valgt temperatur, gis det et kort lydsignal mens  -indikatoren forsvinner.



4.2 Innstilling av steketermometeret (temperaturen i kjøttet.

Justeringsområdet er: 30°C opp til 99°C med 1°C nøyaktighet.

Fremgangsmåte:

- koble termometeret til kontakten i stekeovnen (stikk det inn i maten). Symbolet  vises i symboldisplayet.


Velg stekeovnsfunksjon med stekeovnsbryteren "ovnstemp" vises i displayet. Still inn ønsket stekeovnstemperatur. "Føler 00 C" vises i tekstdisplayet,

-still inn ønsket temperatur i kjøttet med knappene  , . Deretter viser tekstdisplayet både gjeldende og innstilt temperatur for termometeret, og temperaturen i stekeovnen.

Når temperaturen når valgt verdi, slås alle funksjonene til ovnen av umiddelbart. Lydsignalet aktiveres. Dette kan avstilles med knappene  eller .

Displayet vil vise "fortsett ved å trykke på +" -knappen. Trekk ut føleren, og ta den ut av stekeovnen.

Merk:

Termometeret overstyrer andre funksjoner. Det betyr at hvis temperaturen når valgt punkt, slås øyeblikkelig alle elementene i ovnen av automatisk. Dette indikeres ved at symbolet  forsvinner og lydsignalet aktiveres, lydsignalet kan slås av med riktig knapp.

Tekstdisplayet viser gjeldende/innstilt temperatur til termometeret, samt temperaturen inne i stekeovnen.

Når termometeret ikke brukes skal det trekkes ut og tas ut av ovnen, ellers blir det ødelagt.

Termometeret skal ved renhold ikke tas ned i vann, men tørkes av med en fuktig klut.

Når man bruker funksjonen for innstilling av innvendig mattemperatur er det ikke mulig å bruke den automatiske og halvautomatiske funksjonen for innstilling av ønsket steketid.

Det anbefales å bruke funksjonen for innstilling av innvendig mattemperatur når man tilbereder større kjøttstykker med vekt over 1 kg.

Ved bruk av steketermometeret når der er bein i kjøttet, skal føleren stikkes inn i den mest kjøttfulle delen av.

5. Innstilling av stekeovnen.

5.1 Manuell innstilling av stekeovnen.



Manuell kontroll består av manuelt valg av stekeovnsfunksjonen med stekeovnsbryteren, innstilling av temperaturen i stekeovnen og automatisk utkopling av ovnen etter innstilt steketid.




5.2 Halvautomatisk innstilling

Denne funksjonen består av manuelt valg av stekeovnsfunksjonene med stekeovnsbryteren, innstilling av temperaturen i stekeovnen, og automatisk utkopling av ovnen etter innstilt steketid.

Justeringsområde: fra 1 minutt opp til 23 timer 59 minutter.

Slik stiller du inn ovnens koke-/steketid:

- Trykk  -knappen nede til teksten „Koketid 00:00” vises i displayet.
- still inn tiden med knappene  ,  .

Etter innstilling viser tekstdisplayet temperaturen i stekeovnen. Når den innstilte tiden er utløpt, slås alle funksjonene av umiddelbart. Lydsignalet aktiveres. Dette kan slås av med knappene  eller  . For å fortsette trykk på  knappen.

5.3 Automatisk innstilling av stekeovnen for automatisk start/stop

Automatisk innstilling består av automatisk start av stekeovnen og automatisk utkopling etter at innstilt steketid er utløpt.

Dersom maten skal være ferdig for eksempel kl. 17.50, og steketiden er 1 time og 30 minutter, går vi fram på følgende måte:

- sett maten inn i ovnen.
- still inn oppvarmingstiden til 1 time og 30 minutter (se Halvautomatisk innstilling pkt.5.2),
- still inn slutten på oppvarmingstiden til 17:50 (se pkt.5.4 Stopptid for innstilt steketid),
- velg riktig funksjon og stekeovnstemperatur (se pkt.4.1 Innstilling av temperatur)

Tekstdisplayet viser starttiden for oppvarmingen „start 16:20”




Stekeprosessen starter automatisk kl. 16:20 og vil slutte kl. 17:50, mens tekstdisplayet viser resten av steketiden.



Merk:

Hvis sluttiden til oppvarmingen er stilt inn uten at oppvarmingstiden (varighet) er angitt, vil oppvarmingen starte umiddelbart, og den vil stoppe ved den angitte sluttiden

5.4 Sluttid for innstilt steketid

Innstillingsområde: fra gjeldende klokkeslett pluss oppvarmingstiden (varighet) til gjeldende klokkeslett minus 1 minutt.

- hold  -knappen nede til teksten „stopp 00:00” vises i displayet.
- still inn stopptiden for steking med knappene  ,  .

Når innstilt tid er utløpt, slås stekeovnen umiddelbart av. Lydsignalet aktiveres. Dette kan slås av med innstillingsknappene  eller  .

Merk:

Når steking er ferdig og stekeovnen slått av, vises informasjon om gjeldende stekeovnstemperatur i tekstdisplayet „restvarme ...°C”.

BAKING OG BAKERVARER

Nyttige tips

- Til baking av kaker brukes originalbrettene levert av produsenten.
- Man kan også steke kaker på andre brett og i boller som står på rist. Vi anbefaler å bruke brett og kopper av metall. Disse leder varmen bedre og reduserer steketiden slik at man sparer strøm.
- Noen kaker settes i varm ovn. Innstilt temperatur er nådd når den røde varsellampen slukker.
- Forvarming av ovnen må gjøres svært forsiktig, og kun for store, tunge kaker som ikke hever seg mye. For kaker som heves fort bør stekeovnen forvarmes bare litt.
- Vi anbefaler at du sjekker kaken når du slår av ovnen. Bruk f.eks. en tannstikker (hvis kaken er ferdigstekt, er pinnen tørr og ren). Kaken bør stå i ovnen i 5 minutter etter at ovnen er slått av.
- I tabeller finner du eksempler på parametere som brukes i stekeovner med standard oppvarming.

Steking ved standard oppvarming (over- og undervarme)



Tabell 1

Type	Rille (fra bunnen)	Temperatur °C	Steketid i minutter
Kake i bakeboller			
Marengs	2-3	80-100	60-70
Gjærbakst	1-2	170-180	50-60
Sukkerbrød	1-2	160-180	30-50
Pai	1-2	forvarmet ovn 200-220	10-25
Kake stekt på originalbrettene			
Gjærbakst	2-3	170-190	30-40
Fruktpai	2-3	170-190	30-50
Smuldrekake	2-3	170-190	20-35

Steking av kaker med varmluft

Når du bruker varmluft er det ikke nødvendig å forvarme ovnen. Foreslåtte temperaturer og steketider er vist i tabell 2.



Tabell 2

Type	Temperatur °C	Steketid i minutter
Kaker i bakeboller		
Marengs	80	60-70
Gjærbakst	150	60-70
Bløtkake	150	25-35
Kake stekt på originalbrettene		
Sukkerbrød	150	30-45
Smuldrekake	150	20-30
Fruktpai	150	40-55
Sukkerbrød	150	30-40

Vi anbefaler å steke kaker på rille III når man bruker varmluft.

Steking av kjøtt med over-/undervarme



Tabell 3

Type kjøtt	Tips	Rille	Tid in min.	Tempera- tur in °C
Surret oksekjøtt		2	120-150	225-250
Svinekjøtt		2	30-120	150-170
Kalvekjøtt		2	45-120	150-170
Lam		2	90-120	150-170
Viltkjøtt	forvarmet ovn	2	60-110	170-190
Fjærkre, kylling		2	45-60	160-180
And		2	60-90	200-220
Gås		2	150-360	160-180
Surring		2	45-60	210-225

MERK! Steketipsene i tabell 6 gjelder kjøttstykker på 1 kg. Bruk tabell 4 for steking med varmluft.

Foreslåtte temperaturer og steketider for steking av kjøtt med varmluft



Tabell 4

Type kjøtt	Porsjon	Temperatur i °C	Steketid i min.
Kylling	1	180	50-60
Viltkjøtt	1-1,5	160	120-140
Kalvekjøtt	1	160	100-140
Svinekjøtt	1	175	110-120
Oksekjøtt	1	160	120-150
Gås, and	1	175	vektavhengig



MERK! Temperaturen skal være 200°C når man bruker tildekkede fat.

GRILLING

Kjøtt og fisk bør snus når halve steketiden er gått. I tabell 5 finner du foreslåtte grillparametere.

Foreslåtte temperaturer og steketider ved bruk av termometer

Tabell 5

Type kjøtt	Temperatur inne i kjøttet i °C	Rille	Ovnsfunksjon			
			Over- og undervarme 		Varmluft 	
			Temperatur i ovnen i °C	Tid i min.	Temperatur i ovnen i °C	Tid i min.
Svinekjøtt	80-90	2	210-230	90-120	160-180	90-145
Viltkjøtt	80-85	2	220-250	100-120	160-175	100-120
Oksekjøtt	80-95	2	210-230	100-150	160-180	120-160
Kalvekjøtt	85-90	2	210-230	90-140	160-175	90-140
Fisk	80-85	2	210-220	45-60	160-175	45-60

Grilltider ved grilling av kjøtt og fisk. NB. Grilling ved max. temp!

Tabell 6

Type mat	Rille	Grilltid i minutter	
		side 1	side 2
Svinekoteletter	4	8-10	6-8
Svinekjøtt	3	8-10	6-8
Grillet oksekjøtt	3	10-12	6-8
Pølser	4	8-10	6-8
Oksestek	4	6-7	5-6
Grillet oksekjøtt	3	10-12	10-12
Kalvekoteletter	4	8-10	6-8
Kalvestek	4	6-7	5-6
Lammekoteletter	4	8-10	6-8
Halv kylling	2-3	25-30	25-30
Fisk	4	6-7	4-5
Filet	4	4-7	6
Ørret	4	4-7	6
Toast	4	2-3	2-3
Varme sandwich	3	6-8	

MERK! Parametrene for steking og grilling som er presentert i dette kapitlet bør justeres etter egen erfaring.

4. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Daglig vedlikehold og det at man holder ovnen ren øker levetiden til ovnen.


DAGLIG VEDLIKEHOLD

Hold ovnen og omgivelsene rundt den ren. Rengjør regelmessig ovnen på utsiden, samt utvendige elementer og kontroller.

MERK! Før du rengjør den må du forsikre deg om at den er slått av og at alle bryterne står i stilling „0”. Du må ikke begynne å rengjøre den før den er kald.

STEKEOVN

- Stekeovnen bør rengjøres hver gang den har vært i bruk. Slå på lyset mens du rengjør den. Da blir det lettere å se.
- Stekeovnen rengjøres med varmt vann tilsatt litt oppvaskmiddel.
- Tørk stekeovnen godt etter at den er vasket.
- Hvis dekslet på lampen er flekkete, skal du;
 - slå av lyset og trekke ut støpslet av ovnen
 - skru ut dekslet (1) og rengjør det. Husk å tørke det godt.
 - skru pæren (2) ut av sokkelen (3).Rengjør den og tørk den godt. Bytt pære hvis nødvendig.

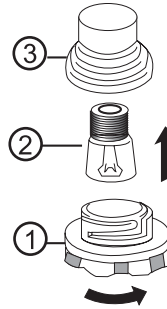


11


Demontering av ovnsdøren

For å få bedre tilgang til ovns innside og for rengjøringsformål, er det mulig å ta av døren.

For å gjøre dette skal man åpne den og løfte låsearmene på sikringshengselen. Døren lukkes så lett inntil, løftes lett og tas ut i retning fremover. For å sette døren på plass på komfyren skal man gå frem på motsatt måte. Ved montering av døren skal man påse at sporene på hengslene settes riktig på hengselsarmene. Etter at døren er satt på skal sikringen senkes. Å unnlate å senke sikringen kan forårsake skader på hengselen når man forsøker å lukke døren.

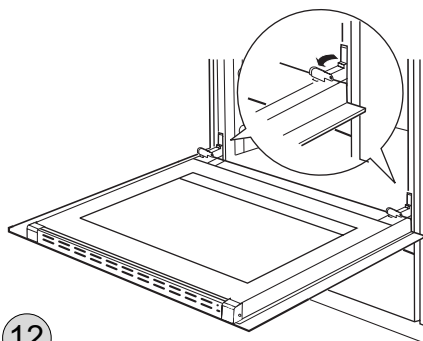

12

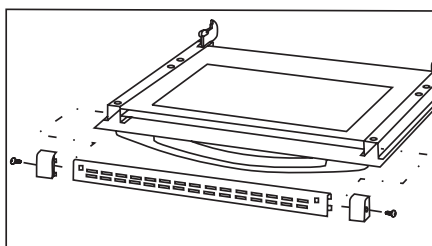


13

Demontering av innerglasset

For å gjøre dette skal man skru ut skruen og bøye tilbake låseelementet i plast, som sitter øverst på døren.


Deretter skal glasset skyves ut av det andre låseelementet, og tas av. Etter rengjøring skal glasset skyves på plass og låses ved å skru igjen låseelementet.

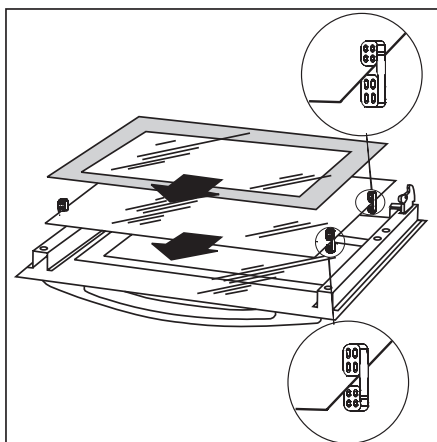

14

Stekeskinner

Stekeovner som er merket med bokstaven D er utstyrt med lett uttagbare stålskinner. For å ta ut disse til vask, skal man trekke i festet som befinner seg på forsiden (Z1), deretter bøye tilbake skinnen og ta ut den ut av det bakre festet (Z2). Etter vasking av stålskinnene, skal disse settes inn i åpningene, og festene (Z1 og Z2) skal trykkes på plass.

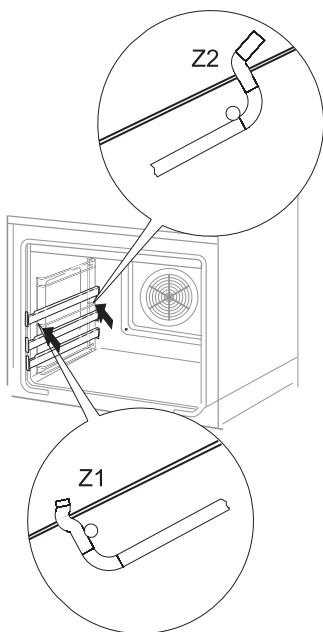

15

REGELMESSIG VEDLIKEHOLD

I tillegg til daglig vedlikehold, som består i å holde ovnen ren, må du:

- med jevne mellomrom kontrollere at knappene fungerer og funksjonene fungerer. Sørg for at ovnen sjekkes av fagfolk minst hvert andre år etter at garantien er utløpt.
 - utbedre feil
 - foreta periodisk forebyggende vedlikehold
- MERK!** Reparasjoner og justeringer skal foretas av serviceverksted, eller av autorisert installatør.

FEILSØKING

I tilfelle driftsstans gjør du følgende:

- slå av ovnen (oppvarming, belysning, etc.)
- trekk ut støpslet
- rapporter feilen (til serviceverksted), Noen enkle feil kan du ordne selv ved å følge fremgangsmåten nedenfor:

Lysset virker ikke:

- trekk ut støpslet
- sjekk sikringene i det elektriske anlegget, skift dem hvis de er gått
- sjekk lyspæren (E 14, 25 W, 300°C), bytt den hvis den er utbrent
- slå på lyset igjen, hvis det fortsatt ikke virker – Kontakt autorisert reparatør.

Kontrolllampene virker ikke:

- sjekk sikringene i det elektriske anlegget, bytt dem hvis de er gått
- slå på ovnen igjen, hvis den fortsatt ikke virker - Kontakt autorisert reparatør.

Komfyren virker ikke:

- Kontakt autorisert verksted!

Under bruk av apparatet kan det noen ganger oppstå problemer og feil. Brukeren kan selv utbedre mindre feil ved å følge rådene som er gitt i tabellen nedenfor. Før du tar kontakt med kundeservice bør du derfor kontrollere følgende punkter:

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
1. Apparatet virker ikke	spenningsfall i strømmettet	kontroller sikringen i husets elektriske anlegg, skift den hvis den er gått
2. Programmeringsenheten viser språkversjon i displayets tekstfelt	apparatet er blitt koplet fra strømforsyningen, for eksempel på grunn av et spenningsfall i strømmettet	velg riktig språkversjon på nytt og still inn gjeldende tid (se kapittelet <i>Programmering</i>)
3. Displayet til programmeringsenheten viser meldingen ”Steketerm. 60 °C” til tross for at det er valgt en annen kjerne-temperatur i maten	spenningsfall i strømforsyningen	sett stekeovns funksjonsbryter på 0 og still inn temperaturen på nytt (se kapittelet <i>Programmering</i>)
4. Lyset inne i stekeovnen virker ikke	lyspæren er løs eller har gått	skru lyspæren ordentlig i eller skift den hvis den er gått (se kapittelet <i>Rengjøring og vedlikehold</i>)



Beha Elektro AS, 3940 Porsgrunn

Tlf: 35 51 62 50 **Fax:** 35 51 62 61

Ordre: 35 51 62 70 **e-post:** post@beha.no

Internett: www.beha.no

IOAK-915
(09.2006./1)

