


BEHA

HÅNDBOK

Bruksanvisning
småromsovn S05K

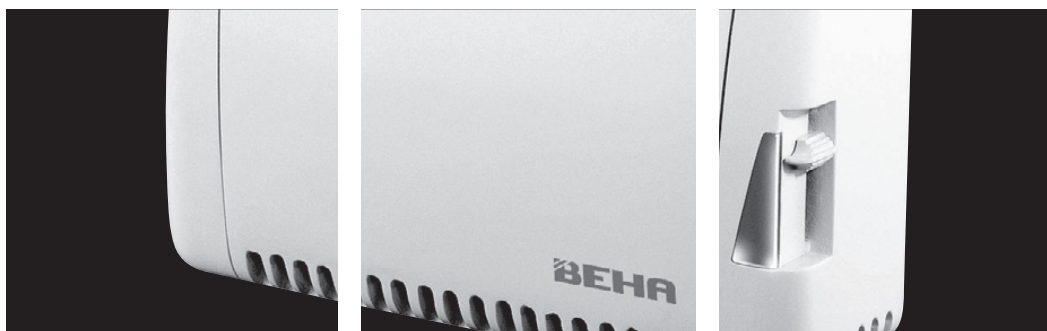


S05K




Før du installerer og tar i bruk dette apparatet må du lese denne bruksanvisningen nøye.


Figur 1

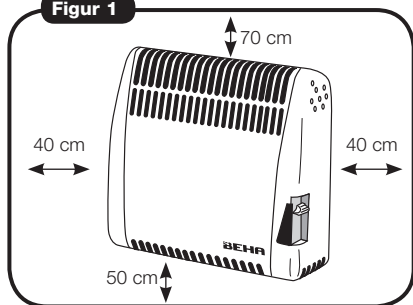


Figur 2

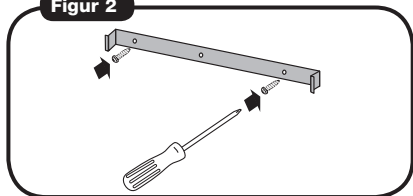

Figur 3

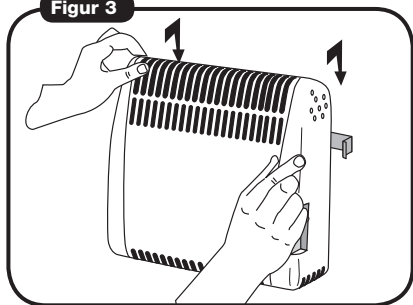

Figur 4

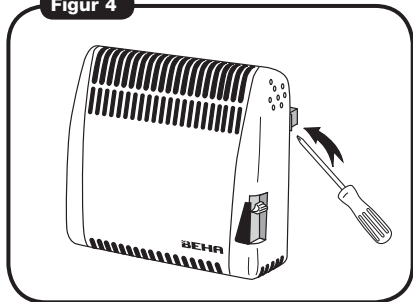

FOR DIN EGEN SIKKERHET

Før tilkobling av ovnen, påse at merkespenningen på ovnen er i overensstemmelse med nettspenningen på stedet der ovnen monteres. 220-230 V AC, 50 Hz.

Ovnen er kun beregnet for fast, horisontal montasje på vegg.

Minste avstand til nærmeste brennbare bygningsdel er:

Over ovnen:	70 cm
Under ovnen:	50 cm
Sideveis:	40 cm

Plasser brennbare gjenstander eller møbler i god avstand fra ovnen.

La ikke dyr eller barn berøre eller leke med apparatet.

Merk! Luftutløpsgrillen blir varm ved bruk.

Heng ikke noe på varmeovnen.

Ovnen må ikke brukes til tørking av klær.

Bruk ikke varmeovnen i rom med eksplosive gasser eller mens man bruker lettantennelige løsemidler, lakk eller lim.



SIKKER PLASSERING

Ovnen må kun brukes montert på vegg og kun i stående stilling, dvs. termostatspaken skal befinne seg på høyre side når du ser på ovnen.

Ovnen har vanlig fuktbeskyttelsesgrad. Den må ikke brukes i baderom eller på steder hvor den kan bli utsatt for vann. Ovnen har beskyttelsesklasse 2. Derfor er ikke jording nødvendig.

MONTERT PÅ VEGG

Når man monterer ovnen på vegg, må man forsikre seg om at avstanden fra vegger og tak er slik som vist i fig. 1 hvis du plasserer ovnen under en hylle.

Bor hullene på veggen i henhold til avstandene som er vist i fig. 2 (bruk festebraketten som mal for de 2 øverste hullene). Sett inn plugg og skruene (disse finner du i esken) og fest deretter veggbraketten som sitter bak på ovnen. Heng deretter ovnen på braketten og skru inn sideskruen som fester ovnen til braketten, se fig. 3 og 4.

BRUK

Termostaten holder ønsket romtemperatur ved at den automatisk slår ovnen på og av. Jo lenger mot "max" man skyver hendelen for innstilling av temperatur, desto høyere blir temperaturen.

Stilling * tilsvarer ca. 5°C.

Stilling "Max" tilsvarer ca. 30°C avhengig av rommets størrelse og antall varmekilder.

BRUK AV TERMOSTATEN

I et rom eller i et hjørne hvor temperaturen er for høy (over 35°C) er det normalt at termostaten ikke kobler inn varmeovnen. I et rom hvor temperaturen er for lav (ca. 5°C eller enda lavere) er det normalt at termostaten holder ovnen innkoblet til temperaturen blir høyere. For å velge riktig stilling på termostaten foreslår vi at du:

- Skyv hendelen mot max-innstilling.
- La ovnen stå på til man har behagelig temperatur.

- Skyv hendelen mot "min" til du hører et "klikk" og ovnen slås av.
- Dra hendelen opp igjen (bare litt), i denne stillingen vil termostaten opprettholde innstilt temperatur.

Hvis du ønsker permanent frostbeskyttelse lar du bryteren stå i stilling *

SIKKERHET I TILFELLE FEIL

I tilfelle overoppheting vil overopphetings-sikringen som beskytter varmeelementet automatisk slå av ovnen. Hvis dette skjer vil varsellampen fortsette å lyse selv om ovnen ikke er innkoblet.


Gjør følgende:

- Slå av ovnen ved å trekke ut støpslet.
- Fjern årsakene til at ovnen kobler seg ut eller blir for varm (for eksempel hindringer i luftuttaket eller under luftinntaket): kontroller at ovnen er plassert riktig.
- La ovnen kjøle seg ned i 15-20 min.
- Plugg den inn igjen.
- Slå på ovnen.

VEDLIKEHOLD


Denne ovnen krever ikke noe spesielt vedlikehold. Vi anbefaler at du rengjør luftinntaket og utløpet minst to ganger pr. år med støvsuger for å fjerne støv fra varmeelementet.

- Hvis ovnen må repareres, må du kontakte et autorisert serviceverksted.

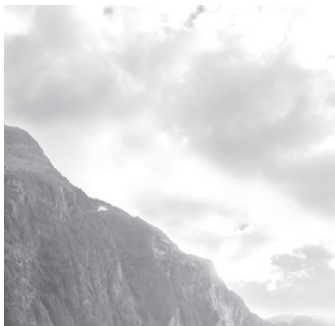

Avfallshåndtering

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljø risiko.

Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

BEHA

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

Tlf.: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60 Ordre: 35 51 62 70

e-post: post@beha.no

www.beha.no