


BEHA

Instruksjonsbok for tørkehylle TH80

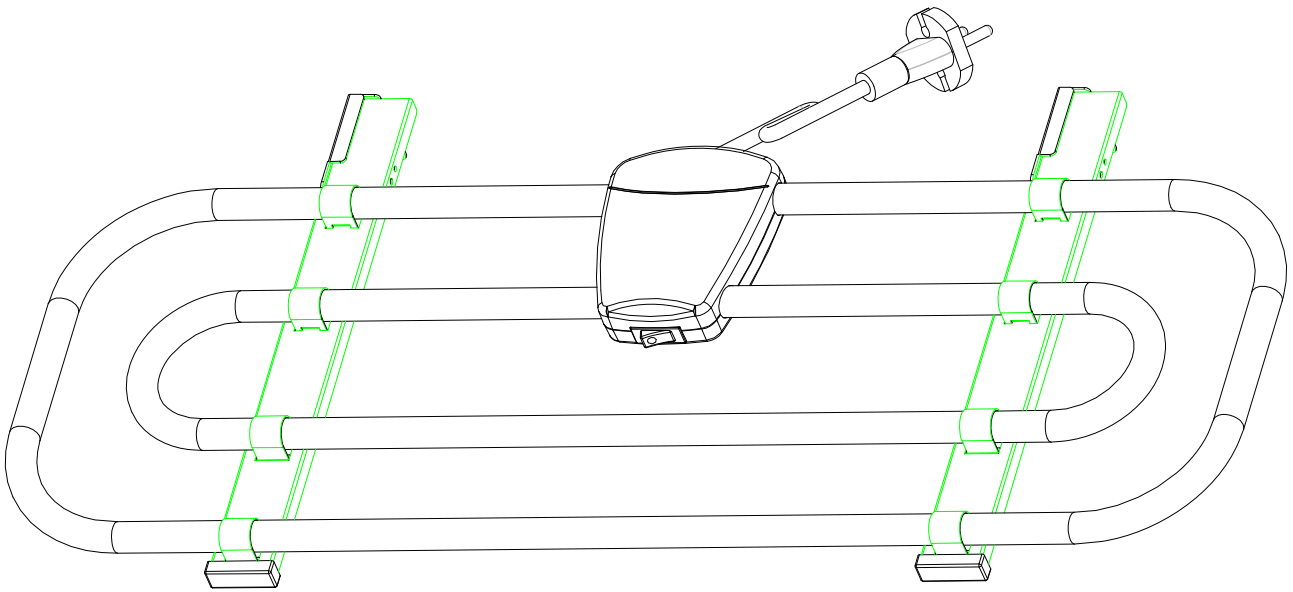

- Gratulerer med kjøpet av din nye Beha tørkehylle.
- Les denne instruksjonshåndboken nøye og ta vare på den for senere bruk.

VIKTIGE INSTRUKSJONER

Ved bruk av elektriske apparater bør du alltid ta grunnleggende forholdsregler for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, brannsårl og andre skader. Dette omfatter følgende:


1. Les denne håndboken nøye før du bruker produktet.
2. Enheten er bare beregnet for privat bruk, og ikke kommersielt bruk.
3. Ta enheten ut av emballasjen og kontroller at den er i god stand før du tar den i bruk.
4. Kontroller at spenningen i huset er riktig i forhold til det som er angitt for apparatet.
5. Kontroller strømledningen og støpslet nøye før bruk for å kontrollere at de ikke er skadet.
6. Pass på at hendene dine er tørre når du berører enheten for å forhindre elektrisk støt.
7. Ikke bruk i nærheten av eller rett tørkehylle mot møbler, gardiner eller andre lettantennelige objekter.
8. Ikke bruk tørkehylle eller la tørkehylle stå på uten tilsyn når barn, eldre eller funksjonshemmede er i nærheten.
9. Trekk ut kontakten på tørkehylle når den ikke er i bruk.
10. Pass på at det ikke kommer vann inn i kassen rundt tørkehylle når den er i bruk eller ved oppbevaring. Oppbevar alltid tørkehylle i et område uten fuktighet.
11. Ikke bruk på steder der det er gass, maling eller andre lettantennelige objekter.
12. Denne tørkehylle er ikke beregnet for bruk på bad, i vaskerom eller liknende innendørs områder. Ikke plasser tørkehylle der den kan falle ned i et badekar eller andre vannbeholdere.
13. Ikke legg ledningen under et teppe. Ikke dekk til ledningen med filleryer, løpere eller liknende. Ikke plasser ledningen i gjennomgangsrområder og steder der den utgjør en snubelfare.
14. Bruk bare denne tørkehylle som beskrevet i denne håndboken. All annen bruk som ikke er anbefalt av produsenten, kan føre til brann, elektrisk støt eller skade på personer, og kan føre til at garantien ikke gjelder.
15. Unngå bruk av skjøteledning fordi skjøteledningen kan føre til overoppheting og brannfare.
16. Ikke bruk tørkehylle utendørs.

ADVARSEL.

- Dette apparatet er bare for husholdningsbruk.
- Ikke senk enheten ned i vann.
- For å unngå brann eller elektrisk støt må du aldri fjerne kassen rundt enheten.
- All service utenom rengjøring og brukervedlikehold skal utføres av en godkjent servicerepresentant.
- Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av en spesiell ledning eller komponent som fås fra produsenten eller forhandleren.
- Alle reparasjoner skal utføres av godkjent servicepersonell.

BESKRIVELSE AV DELER

- 1) støtte
- 2) ytterrør
- 3) innerrør
- 4) deksel
- 5) bryter
- 6) nedre deksel
- 7) øvre deksel
- 8) strømledning
- 9) monteringsfeste
- 10) klemme

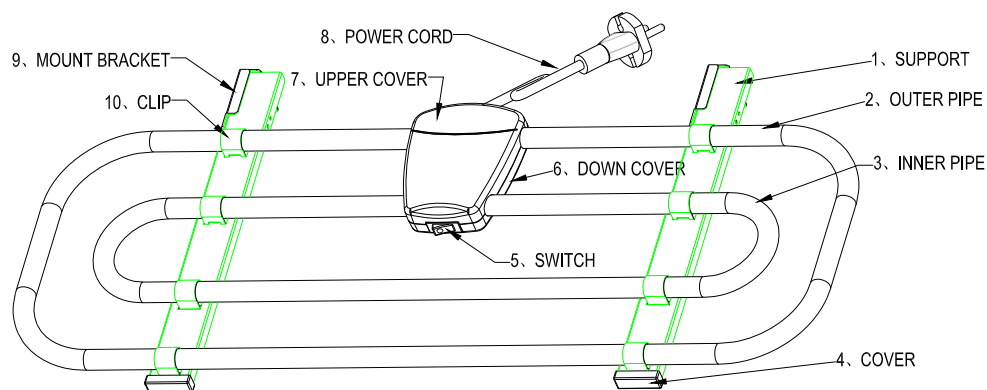

BRUK

- Før du tar i bruk apparatet, plasserer du det på en stabil og jevn overflate. Kontroller at bryteren står i "OFF"-stilling, og sett i kontakten.
- Plasser skoene på tørkehyllen, og slå deretter på bryteren.

SIKKERHETSSYSTEM

- Hvis du opplever feil på apparatet, tar du ut kontakten og tar tørkehyllen med til service hos godkjent servicepersonell.

VEDLIKEHOLD

- Tørkehyllen krever bare regelmessig rengjøring på utsiden.
- Før du rengjør enheten, slår du den av. Ta ut kontakten og vent til tørkehyllen er avkjølt.
- Bruk en fuktig klut til å tørke av kassen på vifteovnen.
- Ikke bruk vann, rengjøringsmidler, slipemidler eller kjemikalier (alkohol, bensin osv.) for å rengjøre enheten.

INSTALLERE APPARATET PÅ VEGGEN

- Plasser papiret på det stedet på veggen der du ønsker, og bor to hull med den avstanden mellom hullene som papiret viser. (Se fig.1)
MERK: TA BORT PAPIRET ETTER BORINGEN.
- Dersom murvegg: Sett inn fire plugger i hullene og skru fast skruene. (Se fig. 2)
- Heng tørkehyllen på veggen, med de to hullene nederst der skruene sitter. Dra i tørkehyllen. (Se fig. 3)
- Beveg tørkehyllen til høyre til den sitter fast, og deretter beveger du den ned. (Se fig. 4)
- Apparatet skal ikke installeres høyere enn 0,3 m over gulvet.

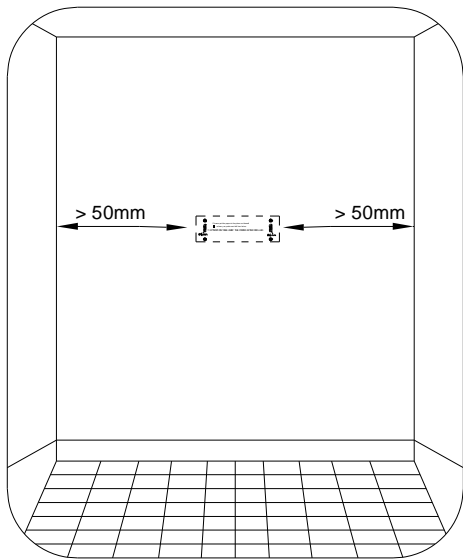


Fig. 1

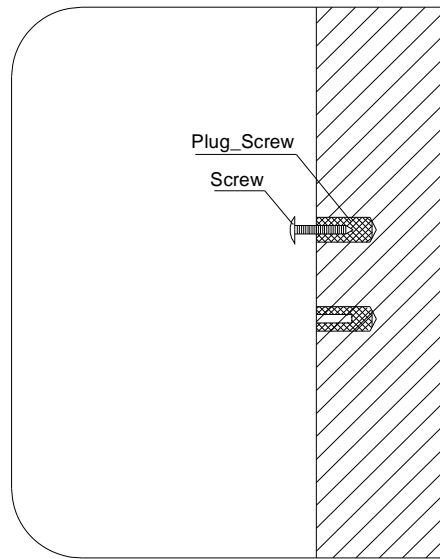


Fig. 2

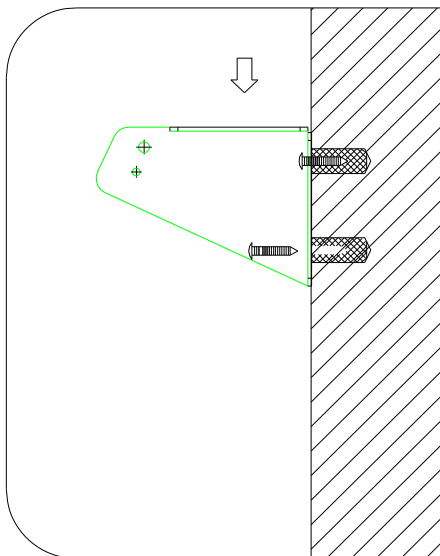


Fig. 3

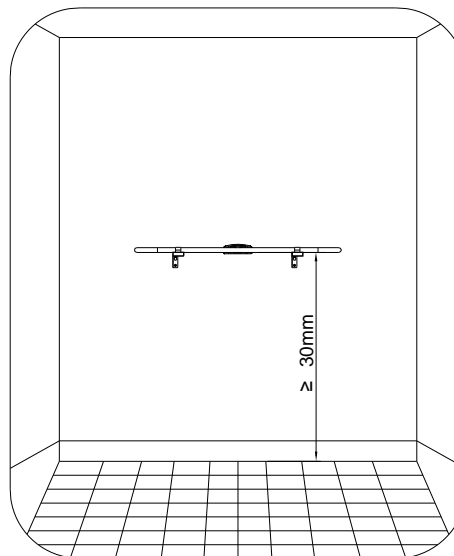



Fig. 4

- Spenning: AC 220-240 V
- Strømforbruk: 80 W
- Isoleringsklasse: 
- Vekt: 1,15 kg
- Størrelse: 800(L) X 370 (B) X 45 (H) mm

BEHA

Beha Elektro AS, 3940 Porsgrunn
 Tlf: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 61
 Ordre: 35 51 62 70 e-post: post@beha.no
 Internett: www.beha.no