

BEHA

HÅNDBOK

Bruksanvisning terrassevarmer
TV 2100



TV 2100 frittstående modell



Kjære kunde



Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Denne håndboken gjelder for TV 2100 frittstående modell. Utvikling av nye produkter er en kontinuerlig prosess. Vi tar derfor forbehold om endringer av funksjoner og eventuelle trykkfeil.

Bli godt kjent med din nye terrassevarmer, les håndboken nøye og ta vare på den! Vær spesielt oppmerksom på produsentens merknader og råd for sikker bruk.

Vi håper du blir fornøyd med din nye terrassevarmer!

Med vennlig hilsen

Beha Elektro AS

PS: Vi gjør oppmerksom på at terrassevarmeren som er beskrevet i denne håndboken kun er beregnet for utendørs bruk i private hjem.

**Les denne veiledning nøye,
og ta vare på den til senere bruk.**



For å unngå brann eller personskader bør man følg våre sikkerhetsregler.

- Terrassevarmeren er kun til utendørs bruk.
- Unngå kontakt med halogenvarmeren når den er i bruk, da denne blir meget varm!
- Bruk kun terrassevarmeren på et fast solid horisontal område hvor hele foten på terrassevarmeren er i kontakt med gulvet. (Dersom varmeren vippes eller faller overende, vil den automatiske av bryteren bli aktivert)
- Sett ovnen ute eller i et stort åpent område og godt unna (minst 1 meter) alle hindringer som for eksempel grener eller der varmeren er i nærheten av brennbare objekter, som møbler, gardiner eller andre brennbare gjenstander.
- Må ikke brukes der gass, bensin, maling eller andre brannfarlige varer er lagret.
- Ikke press noe gjennom gitteret eller tildekk terrassevarmeren.
- Ikke plasser rett over eller under en stikkontakt.
- Ikke flytt når den er tilkoblet en strømforsyning og alltid vente på at terrassevarmeren er kjølt ned før lagring.
- Ikke berør ovnens hodet under bruk.
- La ikke stå på uten tilsyn, spesielt når barn eller dyr er i nærheten.
- Angivelse av ulike stillinger av brytere skal være synlig fra en avstand på 1 meter.
- Enheten må plasseres med klarering av minst 1 meter fra veggen og minst 30 cm til taket.
- Enheten har høy temperatur under drift. Den er fortsatt varm en periode etter den er slått av. Rør ikke ovnen når den er på, da denne er meget varm.
- Ikke dekk til apparatet med noe under bruk eller kort tid etter den er slått av.
- Ikke pakk inn strømledningen på enheten.
- Enheten må håndteres med forsiktighet, og unngå vibrasjoner eller støt.
- Enheten må være forsvarlig jordet under drift.
- Hvis apparatet blir skadet, må det repareres av autorisert personell.
- Enheten er for husholdningsbruk. Det er ikke trygt å bruke på en byggeplass, drivhus, fjøs eller stall der det er brennbart støv.
- Ikke bruk denne enheten på plasser der skitt eller flyktig luft eksisterer, dvs. støv, damp, gass, etc.
- Ikke heng håndler/klær til tork på enheten.
- Ikke bruk denne enheten til å varme opp rom innendørs.

- Ikke bruk denne enheten der dyr oppholder seg.
- Ikke senk denne enheten i vann for rengjøring.
- Enheten bør plugges i en stikkontakt, som er lett synlig og tilgjengelig.
- To svarte punkter kan sees på overflaten av varmeelementene i løpet av de første minuttene etter at den er slått på. Dette er normalt, og vil ikke påvirke ytelsen til enheten.
- Enheten har høy temperatur under drift. Den er fortsatt varm en periode etter den er slått av.
- Ikke dekk til apparatet med noe under bruk eller kort tid etter at den er slått av.
- Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av apparatet av en person med ansvar for deres sikkerhet.
- Barn bør være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med ovnen.
- Ovnens tilgjengelige deler kan bli varme ved bruk. Barn må derfor holdes på avstand.
- Ikke bruk en programmerer, timer, separat fjernkontroll system eller andre enheter for å slå på og av terrassevarmeren automatisk, da dette vil være brannrisiko hvis ovnen er dekket til eller plassert feil.

ADVARSEL: Terrassevarmeren er ikke utstyrt med en enhet for å styre romtemperatur. Ikke bruk denne varmeovnen i små rom der det er personer som ikke er i stand til å forlate rommet på egen hånd, med mindre konstant tilsyn er gitt.

Før tilkopling

Pakk ut halogenvarmeren og sørg for at alle elementene er til stede, at det ikke er noen komponenter igjen i boksen og at varmerens hodet er fritt for emballasje.


Bruke den detaljerte tegningen, følge trinnene for å sette sammen terrassevarmeren.

Tilkobl ikke ovnen til strømforsyning før alle monteringenene er fullført.

MERK! Må ikke koble til strømforsyning hvis noen av komponentene eller strømledningen er skadet på noen måte. Hvis du er i tvil, kontakt din leverandør.

MONTERING – Steg for steg

Bruksanvisning for montering av terrassevarmer TV 2100 frittstående modell.

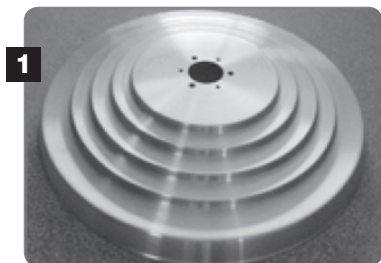


1



Trinn 1: Fest det nederste røret til foten med 3 stk. M6x50 mm bolter.



2

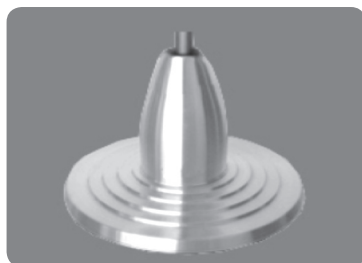

Trinn 2: Tre dekorasjonsdekselet inn på det nederste røret.



3

Trinn 3: Før strømledningen gjennom foten og det nederste røret og trekk ca 2 meter ledning igjennom.



4



Trinn 4: Skru den midterste stangen sammen med de nederste og øverste stangdelene.

5





Trinn 5: Før strømledningen gjennom foten, nederste stang, midterste stang og øverste stang. Koble strømledningen til terrassevarmerens plugg. Benytt det medfølgende koblingsdeksel som plasseres over koblingen.

6



Trinn 6: Plasser varmertoppen på det øverste røret og fest den med 2 x 8 mm skruer i de to hullene i stangens øvre del.

7

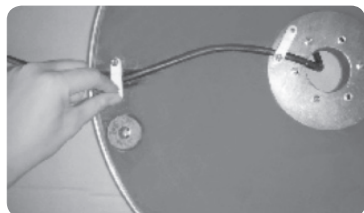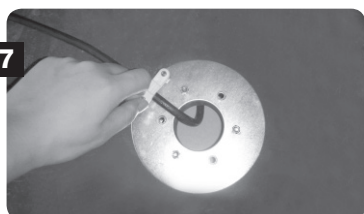

Trinn 7: Fest strømledningen til jernfoten med 4 x 15 mm skruer.

Ferdig!



Elektrisk tilkobling og bruk

Før tilkobling av terrassevarmeren, påse at merkespenningen på ovnen er i overensstemmelse med nettspenningen på stedet der denne monteres.

220-230 V AC, 50 Hz.

Bryteren på ovnens hodet brukes for å kontrollere de tre varmeinnstillingen.

I = 900 W

II = 1200 W

I + II = 2100 W

Selv om terrassevarmeren er sprutsikker (IP 44), bør den ikke bruk den når det regner eller i våte forhold. Terrassevarmeren har en veltesikring som vil koble ut elementet dersom den bikkles mer enn 35 grader.

Ta alltid ut strømledningen fra stikkontakten, når terrassevarmeren ikke er i bruk.

Stell og vedlikehold

Fjern strømtilkoblingen og avkjøl terrassevarmeren før rengjøring.

Rengjør utsiden av terrassevarmeren med en fuktig klut.

Bruk aldri etsende rengjøringsmidler eller sett enheten i vann.

Ethvert vedlikehold eller reparasjon, inkludert erstatning av halogenrør et må kun utføres av en kvalifisert elektriker eller et anbefalt servicesenter.

TEKNISK DATA

Spesifikasjoner

Strømforsyning	220-230V~ 50Hz
Effekt	Max 2100 W
Kapslingsklasse	IP 44
Strømledning	5 meter
Nettovekt	14.6 kg
Isolasjon	klasse I
Mål	Bredde 60 cm Høyde 207 cm





Avfallshåndtering

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljø risiko.



Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Levere det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

BEHA

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

Tlf.: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60 Ordre: 35 51 62 70

e-post: post@beha.no

www.beha.no