

BEHA

HÅNDBOK

Bruksanvisning terrassevarmer
TVT 1500 for takoppheng



TVT 1500





Kjære kunde

Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder for TVT 1500 for takoppheng. Utvikling av nye produkter er en kontinuerlig prosess. Vi tar derfor forbehold om endringer av funksjoner og eventuelle trykkfeil.

Bli godt kjent med din nye terrassevarmer, les håndboken nøye og ta vare på den! Vær spesielt oppmerksom på produsentens merknader og råd for sikker bruk.


Vi håper du blir fornøyd med din nye terrassevarmer!

Med vennlig hilsen

Beha Elektro AS

PS: Vi gjør oppmerksom på at terrassevarmeren som er beskrevet i denne håndboken kun er beregnet for utendørs bruk i private hjem.

Detaljoversikt TVT 1500 takmodell

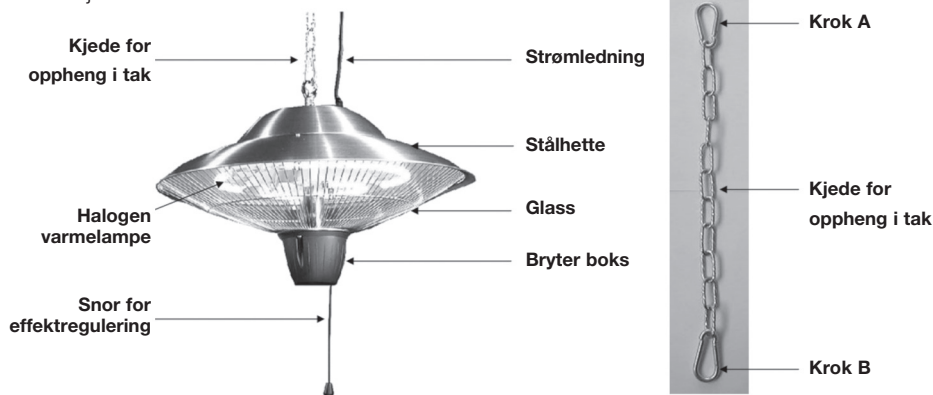

Før tilkopling

Pakk ut halogenvarmeren og sørg for at alle elementene er til stede, at det ikke er noen komponenter igjen i boksen og at varmerens hodet er fritt for emballasje. Tilkoble ikke apparatet til strømforsyning før det er solid montert i taket.

Installasjon i taket

Minimum påkrevde avstander:

- 100 cm fra ytterkant stålhette til vegg
- 30 cm fra toppen av stålhette til taket
- 180 cm fra bunn av bryter boks til gulv

MERK! Må ikke koble til strømforsyning hvis noen av komponentene eller strømledningen er skadet på noen måte. Hvis du er i tvil, kontakt din leverandør.

**For å unngå brann eller personskader bør man følg våre sikkerhetsregler.**

- Unngå kontakt med halogenvarmeren når den er i bruk, da denne blir meget varm!
- Påse at montring av krok i taket/bjelken er solid og tåler vekten av halogenvarmeren.
- Må ikke brukes der gass, bensin, maling eller andre brannfarlige varer er lagret.
- Ikke press noe gjennom gitteret og ikke tildekk terrassevarmeren.
- Ikke plasser rett over eller under en stikkontakt.
- Ikke flytt når den er tilkoblet en strømforsyning og alltid vente på at terrassevarmeren er kjølt ned før lagring.
- La ikke stå på uten tilsyn, spesielt når barn eller dyr er i nærheten.
- Enheten må plasseres med klarering av minst 1 meter fra veggen og minst 30 cm til taket. Påse at bryterboksen er minst 1,8 meter fra gulvet. Hold terrassevarmeren godt unna (minst 1 meter) alle hindringer som for eksempel grener eller der varmeren er i nærheten av brennbare objekter som møbler, gardiner eller andre brennbare gjenstander.
- Enheten skal være trygt plassert på en horisontal og rett overflate.
- Enheten har høy temperatur under drift. Den er fortsatt varm en periode etter den er slått av. Rør ikke ovnen når den er på, da denne er meget varm.
- Ikke dekk til apparatet med noe under bruk eller kort tid etter at den er slått av.
- Enheten må håndteres med forsiktighet, og unngå vibrasjoner eller støt.
- Enheten må være forsvarlig jordnet under drift.
- Hvis apparatet eller strø姆ledningen blir skadet, må den skiftes ut/repareres av autorisert personell for å unngå fare.
- Enheten er for husholdningsbruk. Det er ikke trygt å bruke på en byggeplass, drivhus, fjøs eller stall der det er brennbart støv.
- Ikke bruk denne enheten på plasser der skitt eller flyktig luft eksisterer, dvs. støv, damp, gass, etc.
- Ikke heng håndler/klær til tork på enheten.
- Ikke senk denne enheten i vann for rengjøring.
- Enheten bør plugges i en stikkontakt, som er lett synlig og tilgjengelig.
- To svarte punkter kan sees på overflaten av varmeelementene i løpet av de første minuttene etter at den er slått på. Dette er normalt, og vil ikke påvirke ytelsen til enheten.
- Dette produktet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av apparatet av en person med ansvar for deres sikkerhet.
- Barn bør være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med ovnen.
- Ovnens tilgjengelige deler kan bli varme ved bruk. Barn må derfor holdes på avstand.
- Ikke bruk en programmerer, timer, separat fjernkontroll system eller andre enheter for å slå på og av terrassevarmeren automatisk, da dette vil være brannrisiko hvis ovnen er dekket til eller plassert feil.

ADVARSEL: Terrassevarmeren er ikke utstyrt med en enhet for å styre romtemperatur. Ikke bruk denne varmeovnen i små rom der det er personer som ikke er i stand til å forlate rommet på egen hånd, med mindre konstant tilsyn er gitt.

Elektrisk tilkobling og bruk

Før tilkobling av terrassevarmeren, påse at merkespenningen på ovnen er i overensstemmelse med nettspenningen på stedet der denne monteres. 220-230 V AC, 50 Hz.

Bryterledningen på ovnens hodet brukes for å kontrollere varmeinnstillingen.

1 trekk = 900 W **2 trekk** = 1500 W **3 trekk** = AV

Selv om terrassevarmeren er sprutsikker (IP X4), må den ikke bruk den når det regner eller i våte forhold. Ta alltid ut strømledningen fra stikkkontakten, når terrassevarmeren ikke er i bruk.

Stell og vedlikehold

Fjern strømtilkoblingen og avkjøl terrassevarmeren før rengjøring. Rengjør utsiden av terrassevarmeren med en fuktig klut. Bruk aldri etsende rengjøringsmidler eller sett enheten i vann.

Ethvert vedlikehold eller reparasjon, inkludert erstatning av halogenrøret bør kun utføres av en kvalifisert elektriker eller et anbefalt servicesenter.

TEKNISK DATA

Spesifikasjoner

Strømforsyning	220-230V~ 50Hz
Effekt	900/1500 W
Kapslingsklasse	IP X4
Strømledning	1,5 meter
Nettovekt	1.6 kg
Isolasjon	klasse I
Mål	Bredde 42,5 Høyde 27 cm

Avfallshåndtering

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljø risiko.



Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

BEHA

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

Tlf.: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60 Ordre: 35 51 62 70

e-post: post@beha.no

www.beha.no