



N BRUKSANVISNING VIFTEOVN
S FLÄKTELEMENT
DK VIFTEOVN
FI PUHALLUSLÄMMITIN

MOD. VT 620

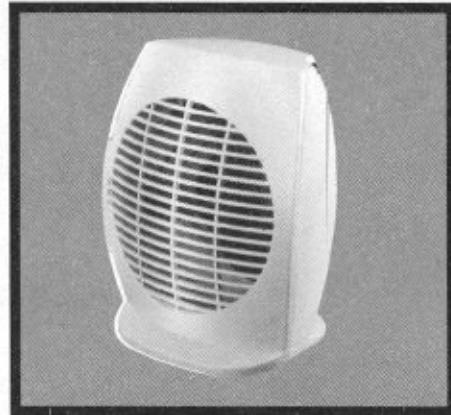

MOD. VT 720

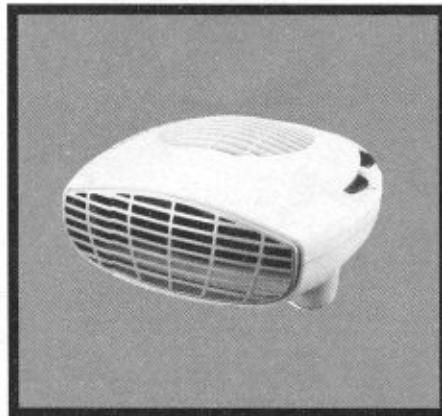

BEHA

BEHA ELEKTRO A.S - 3940 PORSGRUNN, NORGE
TLF. 35 51 62 50 FAX 35 51 62 60 ORDREKTR. 35 51 62 70

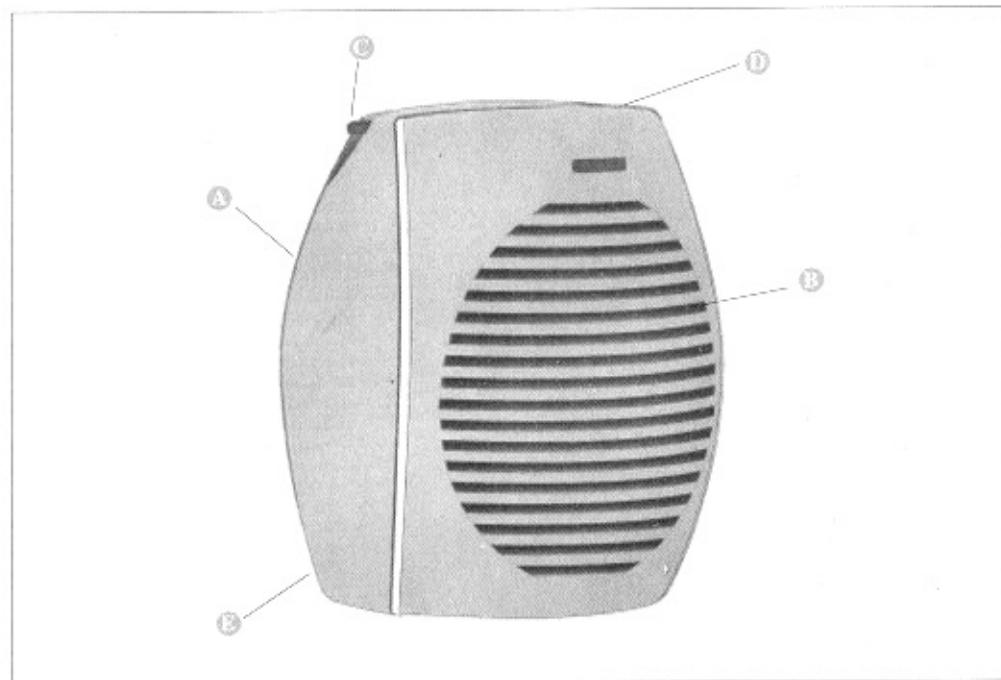


Fig. 1 - MOD. VT 620

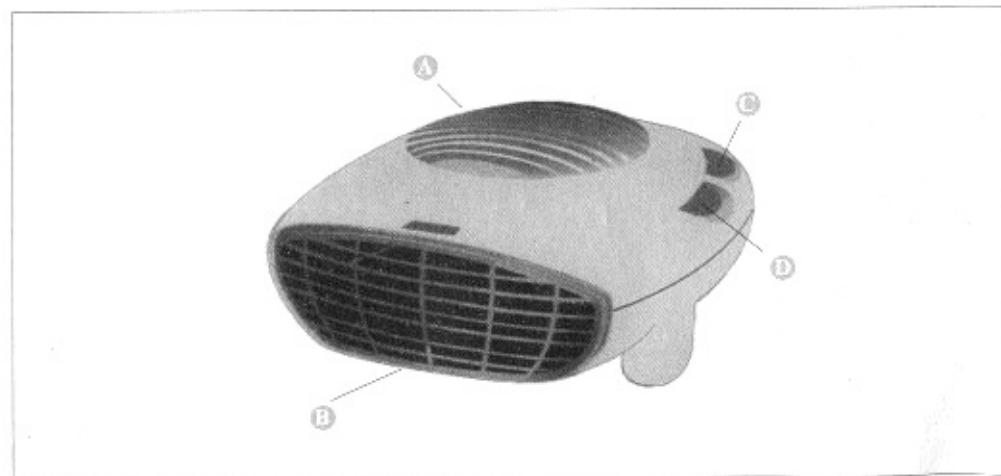


Fig. 2 - MOD. VT 720

N VIKTIG

- La ikke ovnen være uten tilsyn over lengre tid når den er i bruk.
- Før du kobler til ovnen må du kontrollere at spenningen som er angitt på typeskiltet stemmer med spenningen hjemme hos deg.
- Les bruksanvisningen og studer illustrasjonen nøyde (side 2) før du tar i bruk ovnen.
- Ovnen er dobbeltisolert og trenger ikke jordes. Bruk 2-leder skjøteleddning ved behov. Pass på at ledningen og kontaktene tåler strømforbruks (16A-220V / 13A-240V AC). Hvis skjøteleddningen er opprullet, må den rulles ut før bruk for å hindre overoppheeting.
- Det kan forekomme, spesielt hvis ovnen står i stilling og man slår på et annet elektrisk apparat i tillegg, at sikringen løser ut. Dette betyr at denne strømkursen trekker for mye strøm. Koble et av apparatene over på en annen kurs hvis dette skjer, eller få en elektriker til å se over det elektriske anlegget.
- Varmeovnen er ikke beregnet til å brukes som hovedoppvarming. Bruk ovnen kun til det den er beregnet for, dvs. som en ekstra varmekilde.
- For å unngå fare for brann og elektrisk støt må man plassere ovnen på et sikkert sted. (Se avsnittet «Sikker plassering»).
- Stikk ikke gjenstander inn i varmeovnen.
- Forsikre deg om at barn ikke leker med ovnen.
- Merk: Frontgrillen blir varm ved bruk!
- Berør ovnen kun med tørre hender!
- Hvis nettkabelen til ovnen ødelegges, må den byttes av en servicemann fordi man trenger spesialverktøy og/eller deler.
- Ovnen må ikke plasseres like under en veggkontakt.

GENERELL BESKRIVELSE (se fig. 1 og 2 på side 2)

- | | |
|-----------------|--|
| A Luftinnsuging | D Termostat |
| B Luftutblåsing | E Oppbevaring av nettledning (gjelder kun modellen i fig. 1) |
| C Bryter | |

SIKKER PLASSERING

- Vitteovnen må kun brukes stående (slik som vist i fig. 1 og 2).
- For din egen og andres sikkerhet: vann og elektrisitet er en farlig kombinasjon! Ovnen må ikke brukes i baderom eller i nærheten av svømmebasseng. Forsikre deg om at ovnen ikke kan falle i vann (bad, servant, dusjkabinett, etc.)
- Bruk ikke ovnen i rom hvor det er eksplasive gasser (f.eks. bensin) eller mens man bruker lettantennelig lim eller løsemidler (f.eks. når man limer eller lakkerer parkettgulv, PVC, etc.)
- La det være rikelig med plass rundt varmeovnen. Passte avstand er 50 cm over, på sidene og bak, og 120 foran ovnen.
- Sørg for å holde luftinntak- og utblåsinga fri slik at ikke ovnen overoppheves: heng ikke noe foran eller over ovnen - dette er brannfarlig. Kontroller med jevne mellomrom om det har samlet seg støv i luftinnsugingen eller -utblåsinga. Hvis ovnen overoppheves, vil den innebygde overoppheetingssikringen slå av ovnen.
- Hold nettledningen på trygg avstand fra luftinntak og utblåsing.
- Plasser ikke sprayflasker, lettantennelige stoffer eller materialer som er følsomme for varme i varmluftstrømmen.
- Bruk ikke ovnen på ekstremt dype/myke tepper!

OPPBEVARING AV NETTLEDNINGEN (gjelder kun modellen i fig. 1)

Man kan oppbevare nettledning som er til overs i oppbevaringsrommet bak på ovnen.

Merk: Bruk ikke ovnen når nettledningen oppbevares på ovnen