

**VIKTIG**

-Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for å unngå skader og farlige situasjoner.

- Koble til ovnen der strømtilførselen er 230V, 10A sikring.

- Ovnen må ikke brukes hvis den er ødelagt, har falt, har synlige skader eller ledningen er ødelagt.

- Apparatet er kun ment som tilleggsvarme og ikke som hovedvarme kilde, og må kun benyttes under kontinuerlig tilsyn.

- Pass på at ovnen aldri kommer i kontakt med vann.

- Barn må ikke leke med ovnen. Ikke stikke fingre eller gjenstander i ovnens åpninger.

- Apparatet skal ikke benyttes av personer som ikke har forutsetninger for et ansvarlig bruk (inkludert barn), med mindre de er gitt lov til det (under tilsyn) av personer ansvarlige for deres sikkerhet

- Ovnen må kun brukes i horisontal stilling, på jevnt, flatt underlag. Gi ovnen god plass; minst 50 cm klaring rundt alle kanter, og 120 cm i front.

- Det må ikke henge f.eks. klær eller gardiner over eller foran ovnen.

- Hold luftinntak/luftutløp fri for hindringer for å unngå overheting. Støvtørk åpningene med jevne mellomrom.

- Ovnen må aldri plasseres under en stikkontakt.

- Reperasjoner/utskifting av deler må alltid utføres av fagkyndige.

- ADVARSEL:

Apparatet må aldri brukes i nærheten av badekar, dusj, servanter eller svømmebasseng. Hvis ovnen skal benyttes i baderom, må sikkerhetsforskriftene om avstand etterfølges. (se fig. 1)

- Ovnen må ikke benyttes i noen form for kjøretøy, heis o.l.

**SIKKERHETSFUNKSJON:**

Hvis varmeelementene blir overhettet, slås ovnen automatisk av. I slike tilfeller gjør du følgende:

- Trekk ut støpslet fra kontakten.

- La ovnen være avslått i 10 min.

- Sjekk at ovnen sto riktig plassert.

- Sørg for fri luftstrøm ved å fjerne støv og eventuelle andre hindringer.

- Støvsug gitteret om nødvendig.

**RENGJØRING:**

- Sett bryteren på "0". La ovnen bli kald.

- Trekk ut støpslet fra kontakten.

- Bruk fuktig klut på ovnens overflate.

- Det må ikke komme vann på innsiden.

- Ovnen må ikke dyppes i vann.

- Luftåpningene kan støvsuges ca. 2 ganger i året.

**INNSTALLASJON.**

Ovnen plasseres på et trygt sted slik at luftinntak/luftutløp er uhindret.

**BRUK****Bryter og termostat**

Du har følgende innstillingsmuligheter:

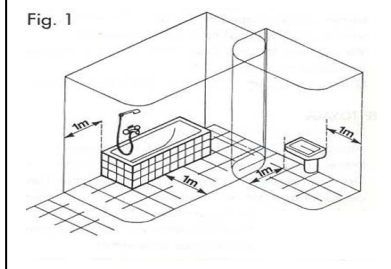
<b>0</b>	off (AV)Både vifte og varmeelementer er avslått
	<b>1000W</b> – Varm luft
	<b>2000W</b> – Veldig varm luft
	Frostsikring

**"FROSTSIKRING" FUNKSJON:**

Frostsikring som aktiveres hvis temperaturen i rommet faller til under + 5 grader.

Dette apparatet samsvarer med EEC-direktiv Nr. 73/23 (LVD) og EEC-direktiv nr. 89/336 (EMC) endret av EEC-direktiv nr. 93/68.

Fig. 1

**Avfall**

Dette produktet må leveres til egnet mottak for elektriske produkter etter ferdig bruk

# BEHA

**Beha Elektro AS, 3940 Porsgrunn**

**Tlf: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 61**

**Ordre: 35 51 62 70 e-post: post@beha.no**

**Internett: www.beha.no**