
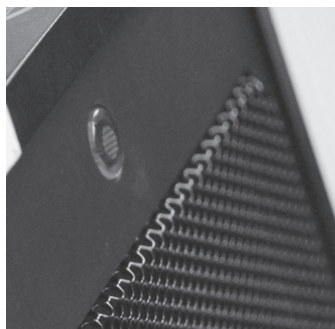


BEHA

HÅNDBOK

Bruksanvisning
vifteovn VTC 1800

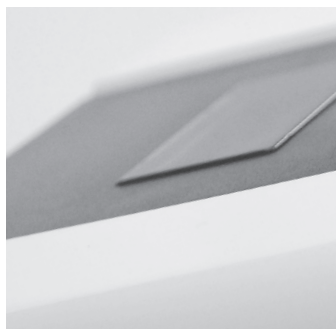

VTC 1800



Kjære kunde!

Gratulerer med din nye VTC 1800 vifteovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.



Denne håndboken gjelder for VTC 1800, som er en moderne vifteovn i hvit stilren design. Utvikling av nye produkter er en kontinuerlig prosess. Vi tar derfor forbehold om endringer av funksjoner og eventuelle trykkfeil.

Bli godt kjent med din nye vifteovn, les håndboken nøye og ta vare på den! Vær spesielt oppmerksom på produsentens merknader og råd for sikker bruk.

Vi håper du blir fornøyd med din nye vifteovn!

Med vennlig hilsen

Beha Elektro AS

PS: Vi gjør oppmerksom på at vifteovnen som er beskrevet i denne håndboken kun er beregnet for bruk i private hjem.

TEKNISK DATA

Spesifikasjoner: effekt (W)

Full effekt (HI) 1800 W

Lav effekt (LO) 900 W

220-240V 50/60Hz

Mål

H=245 x B=170 x D=145 mm

Vekt 1,85 kg

Termostat: Elektronisk



Før du tar i bruk dette apparatet må du lese denne bruksanvisningen nøye

- Vifteovnen er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av apparatet av en person med ansvar for deres sikkerhet.
- Barn bør være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med ovnen.
- Ovnens må ikke tilkobles strøm der den kan bli berørt av en person som bruker badekar eller dusj.
- Ovnens tilgjengelige deler kan bli varme ved bruk. Barn må derfor holdes på avstand.
- Vifteovnen må kun brukes som foreskrevet i bruksanvisningen. Andre bruksmåter som ikke er anbefalt av fabrikant kan forårsake brann, elektrisk støt eller personska-der.
- Fjern emballasjen og sjekk at ovnen er i orden.
Hvis du er tvil; la være å bruke den og kontakt forhandler.
- Barn må ikke leke med emballasjen.
- Før du tar ovnen i bruk må du forsikre deg om at strømtilførselen hos deg tilsvarer det apparatet er merket med.
- Vis ekstrem varsomhet ved bruk i nærheten av barn, dyr, invalide eller ovnen er ubevoktet.
- Unngå å bruke skjøteledning, da det øker risikoen for brann.
- Hold alltid i støpselet, aldri i ledningen, når du kobler fra kontakten.
- Ikke stikk fremmedelementer inn i ovnens åpninger, da det kan føre til elektrisk støt, brann eller skade på apparatet. Ovnens må på ingen måte blokkeres mens den er i bruk. For å unngå brann må ikke luftinntaket/luftutløpet blokkeres på noen måte. Ovnens må ikke plasseres på bløte underlag, som for eksempel seng, da åpningene kan bli blokkert.
- Ovnens må være under konstant tilsyn ved bruk. Dra alltid ut støpselet når den ikke er i bruk.

VIKTIG!

**Husk alltid på å dra ut støpselet før ovnen rengjøres eller flyttes.
Det holder ikke bare å slå av bryteren.**

- Denne vifteovnen er varm når den er i bruk. Unngå berøring for å forhindre brannskader. Bruk håndtaket når du skal bære ovnen. Brennbart materiale slik som gardiner, møbler, tepper, puter, papir og klær etc. må holdes på forsvarlig avstand, minst 90 cm fra fronten på apparatet og minst 30 cm på sidene og baksiden.
- Ovnen inneholder elektriske komponenter. Den må ALDRI brukes i potensielle eksplosjonsfarlige rom, hvor det for eksempel befinner seg eksplosiver, kjemiske stoffer eller i våtrom. Denne vifteovnen er KUN beregnet som generell tilleggsvarme.
- Vifteovnen er ikke beregnet for bruk i fuktige lokaler eller våtrom. Den må ikke benyttes nær badekar eller vaskeservanter.
- Bruk ikke bensin, benzene, tynner, sterke vaskemidler osv. da de vil skade ovnen. Bruk ALDRI alkohol eller løsemidler til å vaske ovnen med.
- Vifteovnen må ikke benyttes utendørs.
- Ovnen er utstyrt med en termisk overlastvern for å unngå overoppheting.
- Når overopphetingstemperatur er nådd, vil ovnen automatisk slå seg av. Den vil slå seg på igjen når apparatet har kjølt seg ned.
- Påse at produktet ikke velter, og benytt det kun i stående posisjon.

**ADVARSEL!**

- 1) Hvis ledningen er ødelagt må du kontakte forhandler eller kvalifisert verksted eller service avd. for å få den skiftet ut.**
- 2) ADVARSEL: For å unngå overheting må ikke ovnen tildekkes.**
- 3) Ovnen må ikke plasseres direkte under en stikkontakt.**
- 4) Ovnen må ikke brukes i nærheten av badekar, dusj eller svømmebasseng.**
- 5) Trekk alltid ut støpselet før du flytter eller utfører service på ovnen.**
- 6) Ovnen må ikke settes i vann!**

RENGJØRING AV OVNEN


Før rengjøring av ovnen MÅ ovnen frakobles strøm!

Behas ovner er enkle å holde rene. Vifteovnen kan med jevne mellomrom støvsuges utvendig gjennom gitteret i front og rillene bak (husk å ta ut støpselet fra stikkontakten). Med lett fuktig klut kan ovnen rengjøres utvendig. Husk ikke bruk rengjøringsmidler med slipende effekt, skuresvamber eller stålull.


Filteret bak på ovnen kan med gjevne mellomrom taes ut og ristes for støv.

Se bildeserie 1 til 5 side 5.

En vifteovn er beregnet for hurtig oppvarming av kalde rom, og ikke som permanent varme

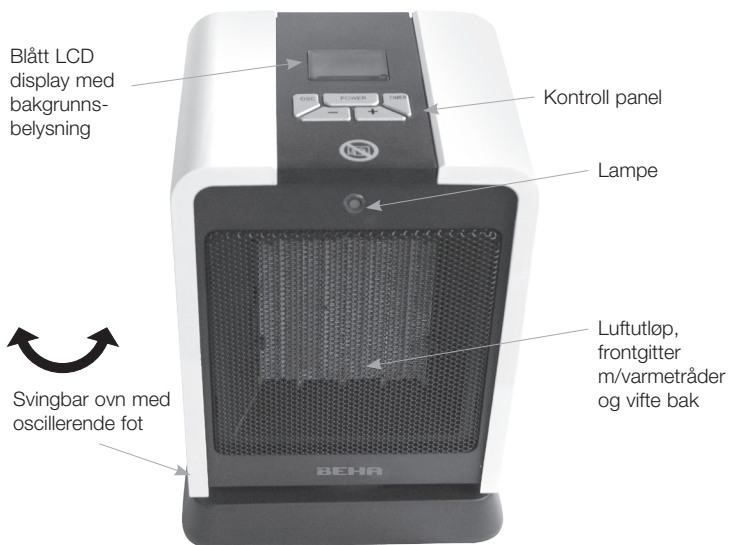


FRONT

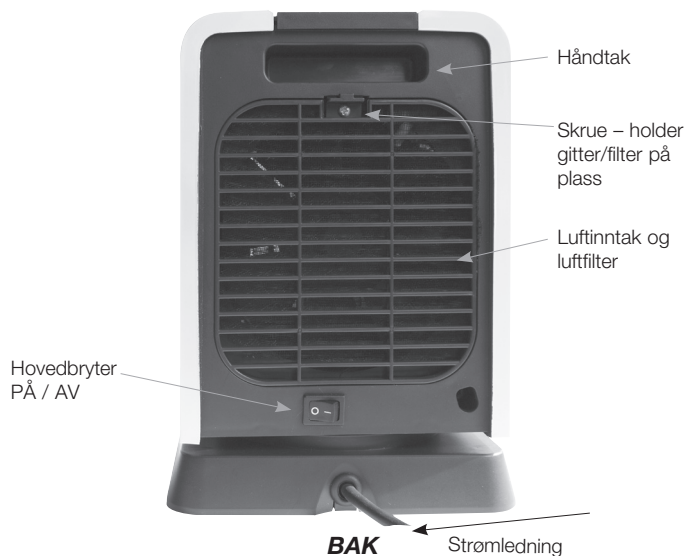

BAK




LCD DISPLAY

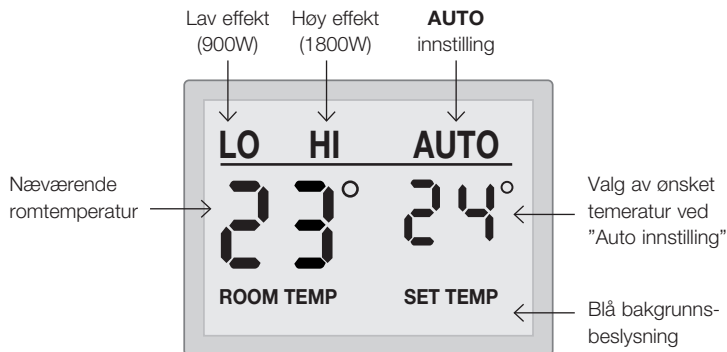

KONTROLL PANEL

Vifteovnen betjenes via kontrollpanelet.

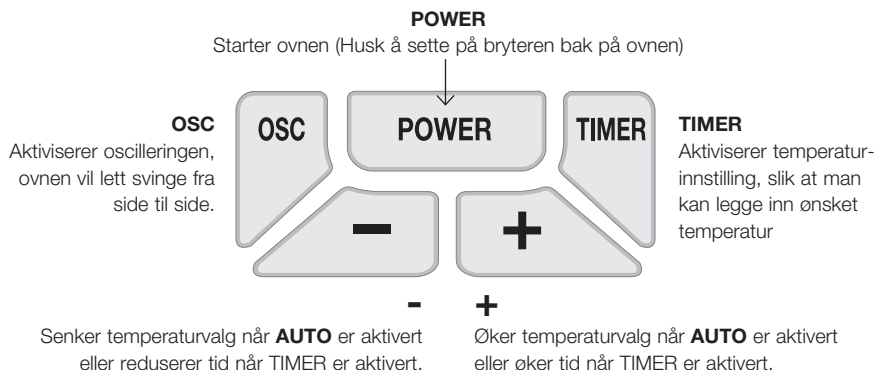

Ta ovnen forsiktig ut av plastposen og esken. Plasser ovnen på et jevnt underlag. Ovnen har veltesikring under, slik at ovnen slår seg av om den skulle tippe/velte (**fig. 1**). Sett bryteren på AV (o) bak på ovnen. Sett støpselet inn i en 230 V stikkontakt. Slå på brytere bak (**fig. 2**).

Fig. 1

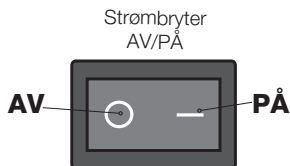
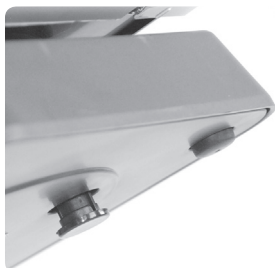


Fig. 2

FUNKSJONER

Slå ovnen på ved å trykke på '**POWER**' knappen. LCD-panelet vil vise gjeldende romtemperatur. Når du slår på ovnen, vil den være i standard varmemodus **LO** (Lav effekt) og ionisatoren vil slås på. En rød lampe i fronten bekrefter at ovnen har startet og termostaten er i bruk.

AUTO

Ønsket temperatur i rommet

Trykk på '**POWER**' knappen tre ganger for å få **AUTO** modus.

+ og **-**: Når ovnen er i **AUTO** modus, vil LCD-panelet vise en '**SET TEMP**' indikator. Når du skal justere "**SET TEMP**", trykker du på '**+**' knappen for å øke til ønsket temperatur, og på '**-**' knappen for å redusere til ønsket temperatur. LCD-panelet vil vise gjeldende temperatur etter ca. 10 sekunder etter innstillingen.

Når lufttemperaturen er 1 grad over den angitte temperaturen **SET TEMP**, vil ovnen koble seg ut.

Når lufttemperaturen faller 1 grad under den angitte temperaturen **SET TEMP**, vil enheten koble seg inn igjen.

Merk: Det er normalt at ovnen slår seg AV og PÅ når den opprettholder den angitte temperaturen.

TIMER

Angi hvor lenge ovnen skal være på

TIMER-funksjonen lar deg angi hvor lenge ovnen skal være på, fra 0,5 time til 8,0 timer. Når du trykker på '**+**' knappen, øker du tiden med 0,5 time hver gang og reduserer tiden med 0,5 time hver gang du trykke '**-**' igjen. Ovnen vil være på i den angitte tiden som er stilt inn.



For å slå av ovnen trykk på power knappen. Elementet vil da kobles ut men vifta vil fortsette å gå til elementet er kjølnet. Da stopper vifta, og vifteovnen kan slås helt av ved å trykke på **AV**-knappen bak på ovnen (fig. 2).





**For å unngå overoppheting,
må ovnen ikke tildekkes.**



- POWER:** 1 trykk = **LO**
 2 trykk = **HI**
 3 trykk = **AUTO**
 4 trykk = **TIMER**

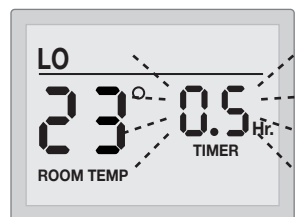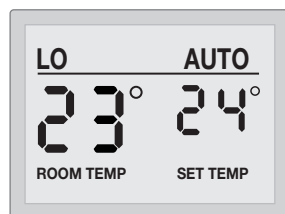

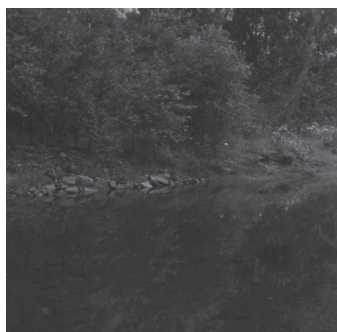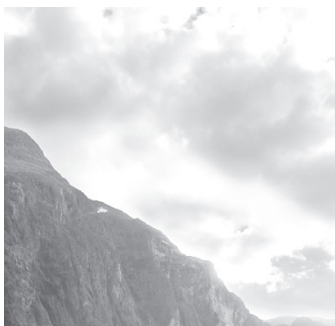

Avfallshåndtering

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljø risiko.



Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

BEHA

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

Tlf.: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60 Ordre: 35 51 62 70

e-post: post@beha.no

www.beha.no