
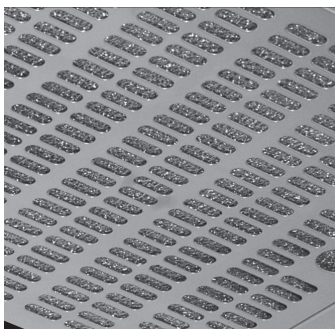


BEHA

HÅNDBOK

Bruksanvisning
ventilator BV 530

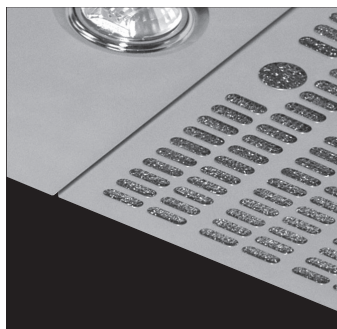

BV 530



Kjære kunde!

Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.



Denne håndboken gjelder for BV 530. Utvikling av nye produkter er en kontinuerlig prosess. Vi tar derfor forbehold om endringer av funksjoner og eventuelle trykkfeil i denne bruks- og montasjeanvisningen.

Bli godt kjent med din nye ventilator, les håndboken nøye og ta vare på den! Vær spesielt oppmerksom på produsentens merknader og råd for sikker bruk.

Vi håper du blir fornøyd med produktet!

Med vennlig hilsen

Beha Elektro AS

PS: Vi gjør oppmerksom på at ventilatoren som er beskrevet i denne håndboken kun er beregnet for privat bruk.

VIKTIG!

Der er ikke tillatt å flambere under ventilatoren.

Tilstrekkelig med luft må tilføres rommet når ventilatoren benyttes samtidig med produkter som bruker annen energi enn elektrisk energi, f.eks. gass topp, gass varmeovner, ved/oljefyr etc.



INSTALLASJON

Monteringsdetaljer, tettsluttede spjeld, stuss Ø 125 mm, skruer m.m. leveres plassert med ventilatoren. Avløp for utblåsningsluften må utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. Utblåsningsluften må ikke ledes inn i røykkanal som brukes som avløp for røykgasser fra f.eks. gass-, olje- eller vedoven.

Montering av ventilatoren

Avstanden mellom komfyren og ventilatoren må være minst 45 cm. Med gasskomfyr økes avstanden til 65 cm. Dersom produsenten av gasskomfyren anbefaler at ventilatoren monteres høyere, må det tas hensyn til dette.

Ventilatoren monteres i overskap eller designhette. Hull som skal skjæres ut til ventilatoren er: 45 x 28,7 cm. Ventilatoren skrues fast med 4 skruer, **fig. 1**.


Obs! Ved montering med ventilasjonsslange, må denne monteres nærmest til stussen, fig. 2.

Elektrisk installasjon


Kjøkkenventilatoren leveres med påmontert strømkabel utstyrt med støpsel for jordet strømkontakt. Strømkontakten må være tilgjengelig etter installasjonen.

Før tilkobling av ventilatoren, påse at merkespenningen på ovnen er i overensstemmelse med nettspenningen på stedet der denne monteres. 220-230 V AC, 50 Hz.


Annen type tilkobling eller bytte av strømkabel må utføres av godkjent elektriker.

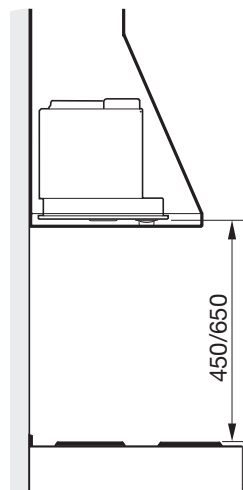


Figur 1

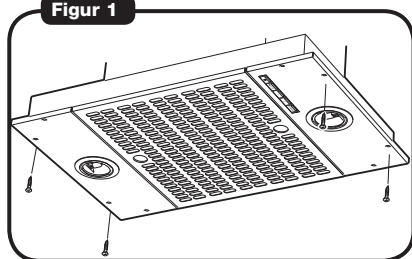

Figur 2

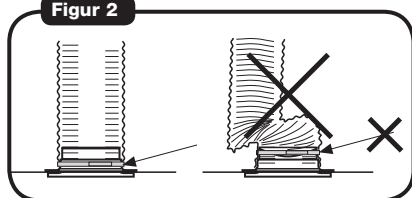

Figur 3

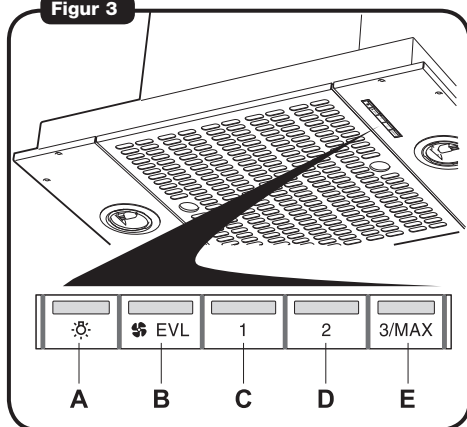

SLIK BRUKES VENTILATOREN:

Funksjon (fig. 3)

A - Belysning. Trykk én gang for arbeidslys.

Trykk en gang til for generell belysning.

B - Ventilasjonssposisjon lavlydstrinn EWL.

Ventilatoren går på lav hastighet og slår seg automatisk av etter 60 minutter.


C - Hastighet 1

D - Hastighet 2


E - Hastighet 3/MAX Et trykk gir hastighet 3 og hvis knappen holdes inne i mer enn to sekunder, vil "turbo" MAX hastighet starte. Det grønne signallyset i bryterknappen vil da bli stående og blinke inntil ventilatoren slår seg ned igjen til trinn 3 etter cirka 10 minutter.

Ventilatoren kan startes og stoppes med samtlige knapper. Start gjerne ventilatoren før mataging for å forhindre at osen sprer seg i rommet. Tilpass hastigheten i forhold til type mataging. La gjerne ventilatoren stå i ventilasjonssposisjon (A) en stund etter mataging.

Figur 4

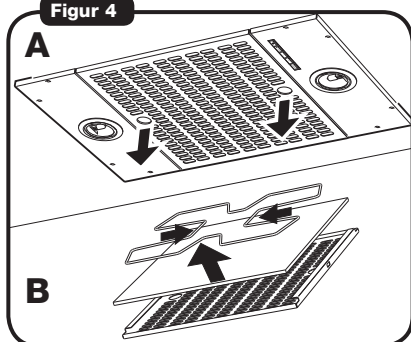

Figur 5

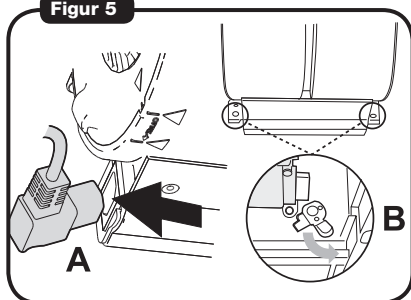

VEDLIKEHOLD / Rengjøring

Filteret skal rengjøres minst annenhver uke ved normal bruk. Viftehjul, sidegitter og innsiden av viften må rengjøres minst to ganger i året.

Filter, viftehjul og sidegitter kan vaskes i oppvaskmaskin, men kan også bløtlegges i varmt vann med oppvaskmiddel. De øvrige delene av ventilatoren avtørkes

VIKTIG! Fare for brann kan oppstå hvis ikke ventilatoren gjøres ren så ofte som anbefalt.

med klut fuktet med vann og oppvaskmiddel. Se til at motoren og elektriske koblinger ikke utsettes for fuktighet.


Filterkassetten løsnes ved å dra den rett ned ved hjelp av de runde hullene i filterplaten, **fig. 4A**. Ved bløtlegging, ta filteret fra hverandre og fjern filterduken ved å klemme sammen trådbøylen, **fig. 4B**.

Motorpakken demonteres ved først å løsne elkontakten på siden av motoren, **fig. 5A**. Vri sperrehakene, **fig. 5B**, som låser fast motorpakken. Dra enheten utover, slik at den frigjøres fra styrehaken og deretter nedover.


Sidegitteret løsnes ved å løfte opp stopphaken med en skrutrekker og vri gitteret i pilens retning, **fig. 6**. Viftehjulet løsnes ved å klemme sammen plasttappene i sentrum av hjulet samtidig som hjulet trekkes ut, **fig. 7**.

Etter rengjøring og tørking settes delene sammen i omvendt rekkefølge. Kontroller at deler snepes på plass og at motorpakken og strømsløyfen sitter godt fast! Hvis filterduken i fettfilteret er blitt tatt løs, kontroller at trådbøylen blir plassert i sentrum av filteret, **fig. 8**.


Figur 6

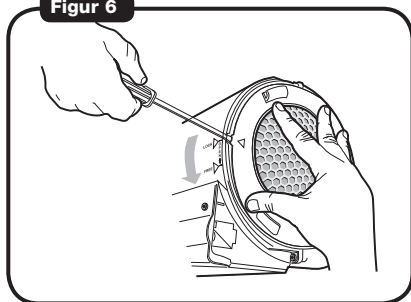

Figur 7

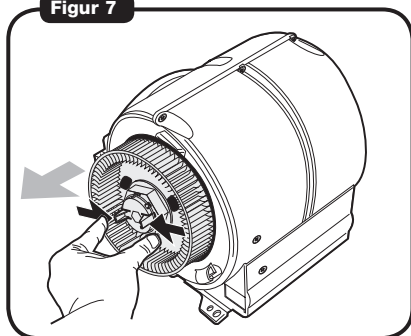

Figur 8

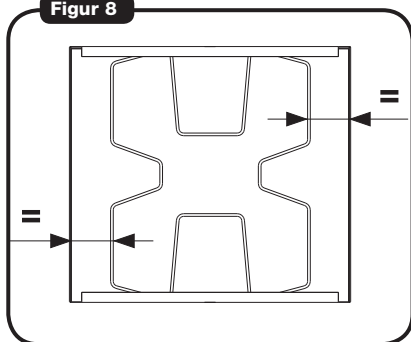

VIKTIG! Selve motorenheten som vises i fig 7, må ikke vaskes eller utsettes for fuktighet!


BYTTE AV HALOGENPÆRER


Slå av strømtilførselen på ventilatoren, vent med å bytte pære til gammel er avkjølt. **OBS! Fare for brannskader, da halogenpæren kan være svært varm.**

Løsne lampeglasset ved hjelp av sugeproppen som følger med, **fig 9**. Lyspæren er nå tilgjengelig for utskifting.

Type: Halogenpære 12 V, 20 W, sokkel G4. Bruk beskyttelse og ikke ha direkte hudkontakt med den nye halogenpæren.

Sett lampeglasset tilbake uten å bruke sugeproppen.

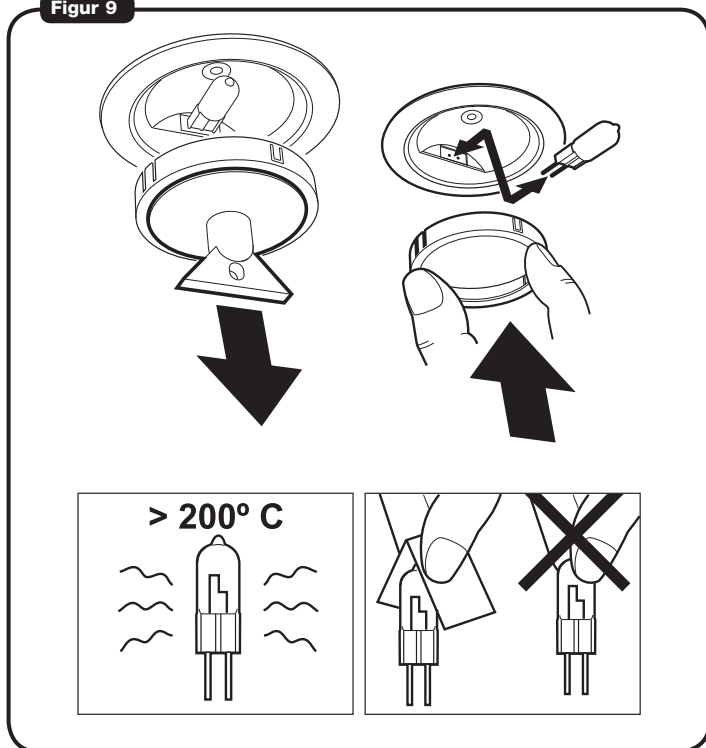Figur 9

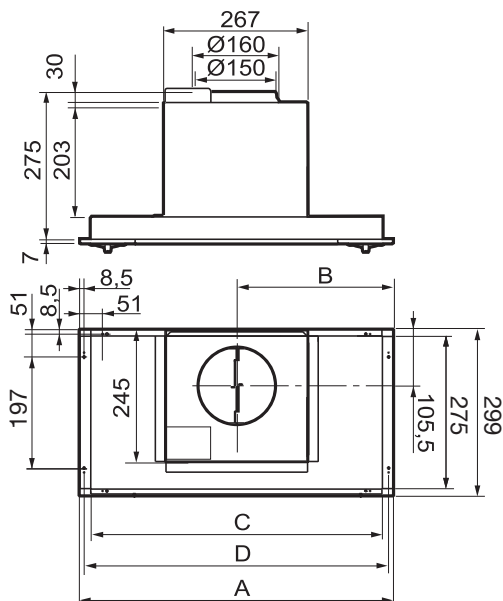

Ventilator 49 cm

A = 487 mm

B = 243,5 mm

C = 448 mm

D = 470 mm

EKSTRAUTSTYR

Kanalsett for tilkobling til ventilasjonskanal BV 154

TEKNISKE DATA

Bredde:	49 cm
Mål:	Se måltegning
El.tilkobling:	220-230 V AC, 50 Hz
Effekt:	Motor 205 watt
Belysning:	Halogenpære 12 V, 20 W med sokkel G4

HVIS VENTILATOREN IKKE VIRKER / SERVICE

Kontroller at sikringen på den aktuelle kursen er hel. Prøv belysningen og alle hastigheter, slik at du vet hva som ikke fungerer. Dersom ventilatoren fortsatt ikke fungerer, må du kontakte et autorisert serviceverksted.



Avfallshåndtering

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljø risiko.



Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Leverer det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

BEHA

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

Tlf.: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60 Ordre: 35 51 62 70

e-post: post@beha.no

www.beha.no