
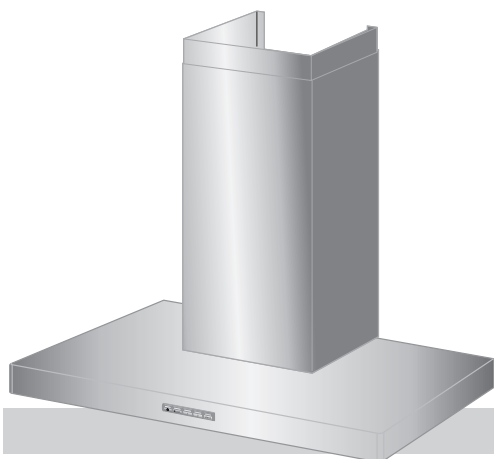
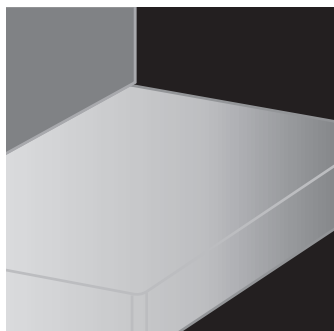


BEHA

HÅNDBOK

Bruksanvisning
ventilator BVR 960

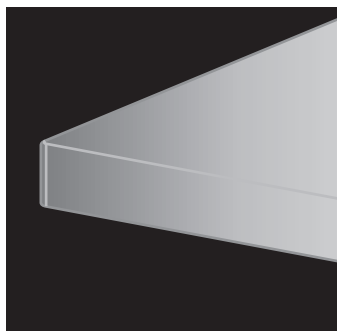


BVR 960



Kjære kunde!

Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder for BVR 960. Utvikling av nye produkter er en kontinuerlig prosess. Vi tar derfor forbehold om endringer av funksjoner og eventuelle trykkfeil i denne bruks- og montasjeanvisningen.

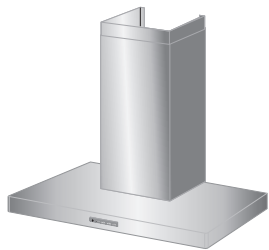

Kjøkkenventilator BVR 960 er laget for montering på vegg. Ventilatoren er utstyrt med Easy-Clean motorpakke, halogenlamper og metalltrådfilter. Kjøkkenventilatoren har fire hastigheter og tidsstyrt ventilasjonsstilling. Installasjon, pleie, vedlikehold etc. fremgår i denne bruksanvisningen.

Bli godt kjent med din nye ventilator, les håndboken nøye og ta vare på den! Vær spesielt oppmerksom på produsentens merknader og råd for sikker bruk.

Vi håper du blir fornøyd med produktet!

Med vennlig hilsen

Beha Elektro AS

PS: Vi gjør oppmerksom på at ventilatoren som er beskrevet i denne håndboken kun er beregnet for privat bruk.

VIKTIG!

Der er ikke tillatt å flambere under ventilatoren.

Tilstrekkelig med luft må tilføres rommet når ventilatoren benyttes samtidig med produkter som bruker annen energi enn elektrisk energi, f.eks. gass topp, gass varmeovner, ved/oljefyr etc.



INSTALLASJON

Monteringsdetaljer, festeskruer m.m. leveres sammen med kjøkkenventilatoren.

Avløp for utblåsningsluften må utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. Utblåsningsluften må ikke ledes inn i røykkanal som brukes som avløp for røykgasser fra f.eks. gass-, olje- eller vedoven.

Installasjonskomponenter

Deler som følger med, **fig. 1**:

- C** 2 stk. hjørnekneler til øvre avtrekksrørdel
- E** 7 stk. veggplugger 5,5 x 35
- F** 7 stk. skruer 4,2 x 32
- G** 4 stk. skruer 2,9 x 9,5
- H** 2 stk. skruer B6 x 8


Montering av ventilatoren

Avstanden mellom komfyren og ventilatoren må være minst 50 cm. Med gasskomfyr økes avstanden til 65 cm. Dersom produsenten av gasskomfyren anbefaler at ventilatoren monteres høyere, må det tas hensyn til dette.


OBS! Maks avstand mellom ventilatorens underkant og avtrekksrørets overkant er 1000 mm (1 meter). Ved montering av en avtrekksrør-forlenger, se mål for denne.

Montering av veggfeste, merking på veggen (fig.1)

Marker en senterlinje **A** der kjøkkenventilatoren skal monteres over komfyren. Trekk en horisontal referanselinje **B** 500/650 mm

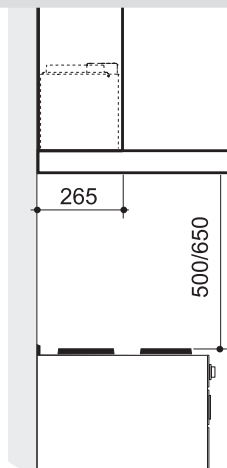


Figur 1

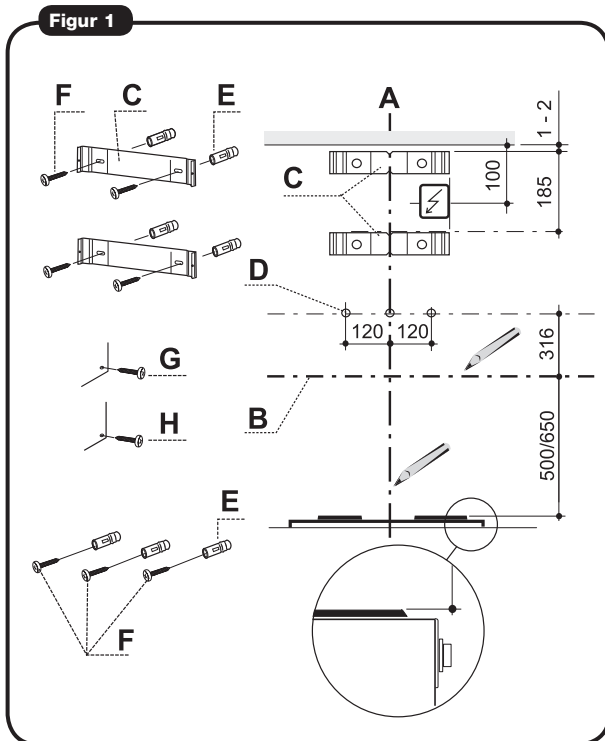


OBS! Ventilatoren er utstyrt med en elektronisk motorstyring som etter tilkobling utfører en automatisk selvtest i ca. 10 sekunder. Ikke bruk kontroll-panelet mens dette pågår.


Figur 2

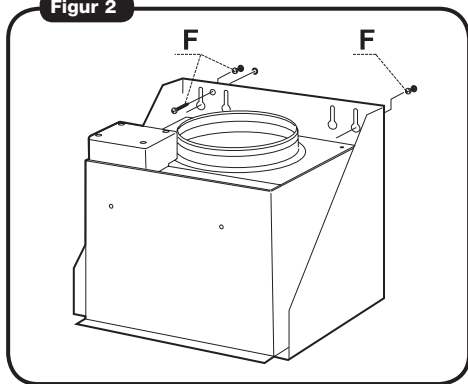

Figur 3

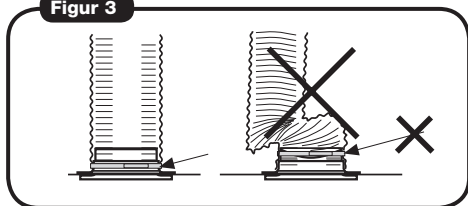

Figur 4

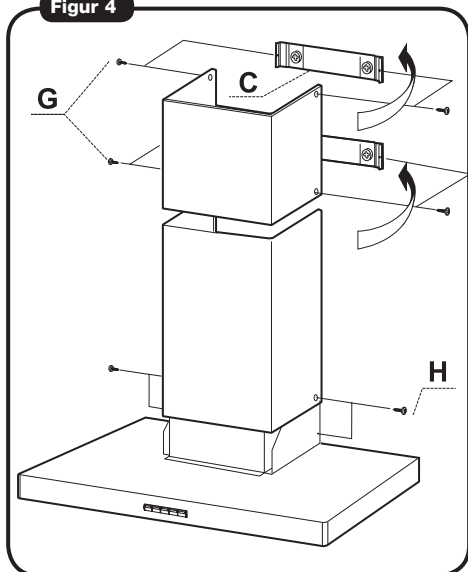

over komfyren. Plasser det øvre avtrekksrør-festet **C** på veggen som vist på tegningen **fig. 1**. Merk av festets skrueshull på veggen. Plasser det nederste avtrekksrørfestet **C** på veggen 185 mm under det øverste festet og merk av festets skrueshull på veggen.

Merk av ventilatorfestenes skrueshull, **D**, på veggen som vist på tegning **fig. 1**.

Bor et Ø 3,5 mm hull midt i samtlige oppmerkede punkt. Skru fast avtrekksrør- og hettefestene med skruene **F** (4,2 x 32 mm).

Hvis den medfølgende pluggen skal brukes, bores et Ø 6 mm hull. Plasser veggpluggene **E** i hullene. Kontroller at pluggene er egnet for veggmaterialet.

Montering av kjøkkenheten (fig. 2) Skru de to skruene **F** i de forborede hullene. Heng opp ventilatoren og sørg for at den er vater! Fest skruene **F**.

Tilkobling av avtrekkskanal

Koble til kjøkkenventilatoren med rør eller slange Ø 160 mm. Bruk en reduksjonshylsekobling hvis koblingen er Ø 125 mm.

Merk: Ved montering av ventilatorsslange, må denne monteres utstruktet nærmest tilkoplingen, fig. 3.

Montering av avtrekksrør (fig. 4)

Avtrekksrør, øvre seksjon: Før de to sidene av den øvre avtrekksrørdelen forsiktig utover og hekt dem på festene **C**. Pass på at de sitter som de skal. Fest sidene til festene ved hjelp av de 4 skruene **G** (2,9 x 9,5).

Avtrekksrør, nedre seksjon: Før de to sidene på den nedre avtrekksrørdelen forsiktig utover og hekt dem mellom den øvre avtrekksrørdelen og veggen. Pass på at de sitter som de skal. Fest sidene på den nedre delen til ventilatoren med de 2 skruene **H** (B6 x 8).

Elektrisk installasjon

Kjøkkenventilatoren leveres med påmontert strømkabel utstyrt med støpsel for jordet strømkontakt. Vegguttaket må være lett tilgjengelig etter installasjonen. Annen type tilkopling eller bytte av strømkabel må utføres av godkjent elektriker.

Personer med nedsatte mentale, sensoriske eller fysiske evner samt barn skal ha grundig informasjon om hvordan produktet fungerer før de tar det i bruk.

SLIK BRUKES VENTILATOREN:

Det er ikke tillatt å flambere under kjøkkenventilatoren. Rommet må ha tilstrekkelig lufttilførsel når kjøkkenventilatoren er i bruk, samtidig med produkter som bruker annen energi enn strøm, f.eks. gasskomfyrer, gasskaminer, peiser, vedovner, oljekjeler osv.

Funksjon (fig. 5)

A - Belysning. Trykk én gang for arbeidslys.

Trykk en gang til for generell belysning.

B - Ventilasjonsposisjon lavlydstrikk EVL

Ventilatoren går på lav hastighet og slår seg automatisk av etter 60 minutter.


C - Hastighet 1

D - Hastighet 2


E - Hastighet 3/MAX Et trykk gir hastighet 3 og hvis knappen holdes inne i mer enn to sekunder, vil "turbo" MAX hastighet starte. Det grønne signallyset i bryterknappen vil da bli stående og blinke inntil ventilatoren slår seg ned igjen til trinn 3 etter cirka 10 minutter.

Ventilatoren kan startes og stoppes med samtlige knapper. Start gjerne ventilatoren før mataging for å forhindre at osen sprer seg i rommet. Tilpass hastigheten i forhold til type mataging. La gjerne ventilatoren stå i ventilasjonsposisjon (A) en stund etter mataging.


Figur 5

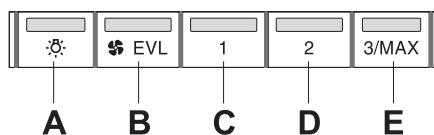

Figur 6

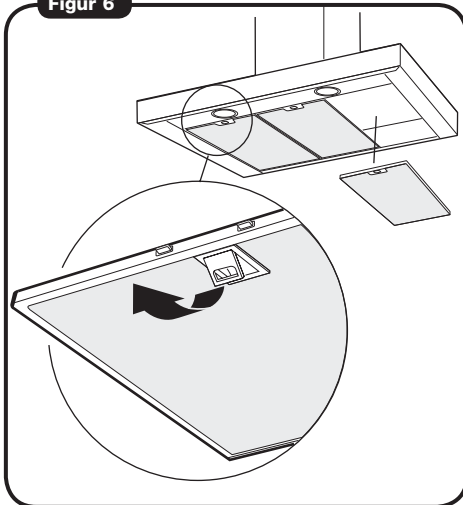


Figur 7

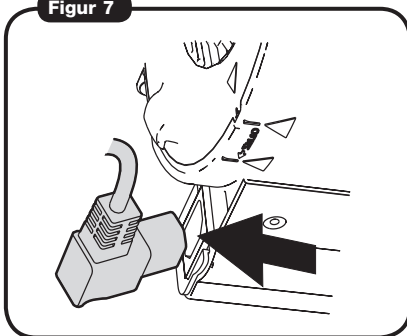


VIKTIG! Fare for brann kan oppstå hvis ikke ventilatoren gjøres ren så ofte som anbefalt.


Figur 8

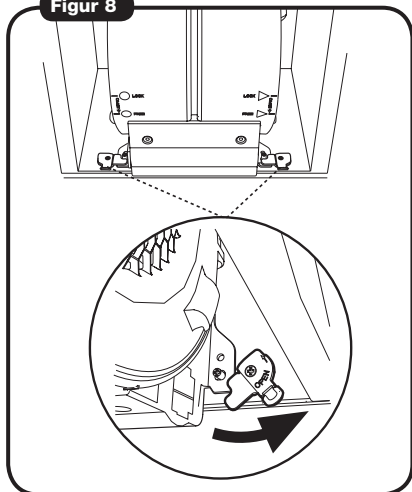

Figur 9

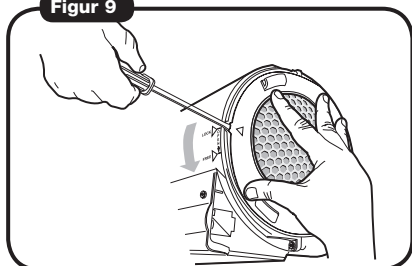

Figur 10

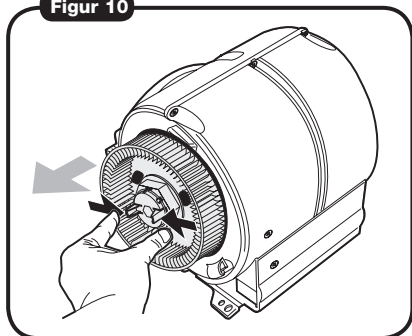

VEDLIKEHOLD / Rengjøring

Filteret skal rengjøres minst annenhver måned ved normal bruk. Viftehjul, sidegitter og innsiden av viften må rengjøres minst to ganger i året.

Fettfilteret vaskes i oppvaskmaskin, men kan også bløtlegges i varmt vann med oppvaskmiddel. De øvrige delene av ventilatoren avtørkes med klut fuktet med vann og oppvaskmiddel. Se til at motoren og elektriske koblinger ikke utsettes for fuktighet.

Fettfilteret løsnes ved å åpne klipsene **fig. 6**. Vær forsiktig med filtrene og pass på at de ikke blir bøyd. Sett filterkassetten tilbake etter rengjøring og pass på at de knepper på plass.

Motorpakken demonteres ved først å løse strømkontakten på siden av motoren, **fig. 7**. Vri sperrehakene, **fig. 8**, som holder motorpakken på plass. Dra enheten utover slik at den frigjøres fra styrehaken og deretter nedover.

Sidegitteret løsnes ved å løfte opp sperrehaken med en skrutrekker og vri gitteret i pilens retning, **fig. 9**. Viftehjulet løsnes ved å klemme sammen plasttappene i sentrum av hjulet samtidig som hjulet trekkes ut, **fig. 10**.

Etter rengjøring og tørking settes delene sammen i omvendt rekkefølge. Kontroller at deler snepper på plass og at motorpakken og strømtøpslet sitter godt fast!

VIKTIG! Selve motorenheten som vises i fig 10, må ikke vaskes eller utsettes for fuktighet!


BYTTE AV HALOGENPÆRER

Slå av strømtilførselen på ventilatoren, vent med å bytte til pæren er avkjølt. **OBS! Fare for brannskader, da halogenpæren kan være svært varm.**


Løsne lampeglasset ved hjelp av sugeproppen som følger med, **fig 11**. Lyspæren er nå tilgjengelig for utskifting.

Type: Halogenpære 12 V, 20 W, sokkel G4.
Bruk beskyttelse og ikke ha direkte hudkontakt med den nye halogenpæren.

Sett lampeglasset tilbake uten å bruke sugeproppen.

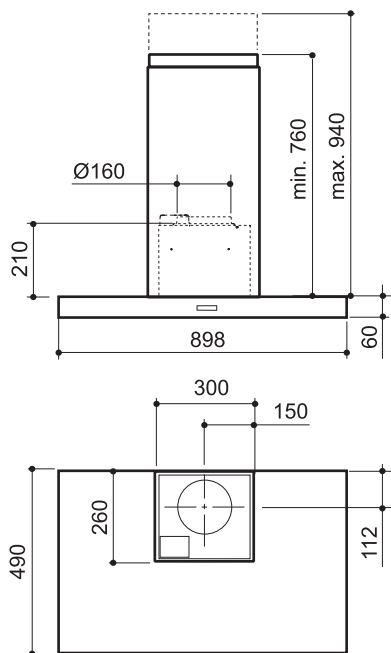

Figur 11

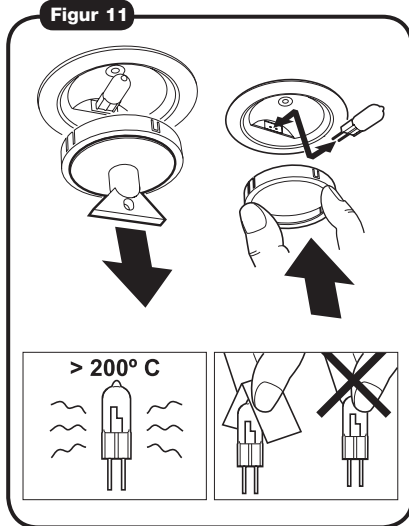

EKSTRAUTSTYR


Kanalsett for tilkobling til ventilasjonskanal BV 154

TEKNISKE DATA

Bredde:	90 cm
Mål:	se måltegning
El.tilkobling:	230 V – med vernejording
Effekt:	Motor 205 watt
Belysning:	Halogenpære 12 V, 20 W med sokkel G4

HVIS VENTILATOREN IKKE VIRKER / SERVICE

Kontroller at sikringen på den aktuelle kursen er hel. Prøv belysningen og alle hastigheter, slik at du vet hva som ikke fungerer. Dersom ventilatoren fortsatt ikke fungerer, må du kontakte et autorisert serviceverksted.

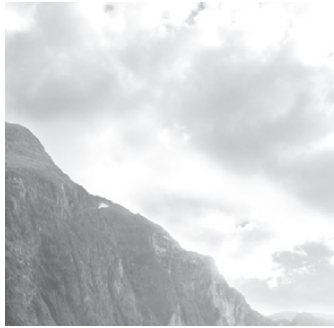

Avfallshåndtering

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljø risiko.



Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Leverer det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

BEHA

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

Tlf.: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60 Ordre: 35 51 62 70

e-post: post@beha.no

www.beha.no