


## RP 200 MED S200

BRUK AV RP200 RADIOPLUGG

### Spar strøm

Trådløs styreplugg for Beha miljøovner type P/L og PG/LG produsert fra august 2005.

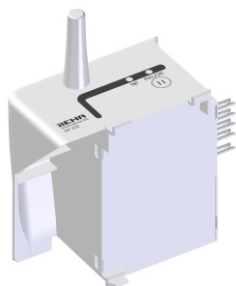

EL-nr:  
5449901 White  
5449902 Black

230 Volt - 400 Volt.

Tre funksjoner styrt av S200:

1. Normaltemperatur.
2. Senk 5 grader
3. Frostsikring.

Pluggen har kaldrasfunksjon.



EL-nr: 5449903

### Tilleggsutstyr for S200

#### SP16 - Trådløs bryter.

Med en SP16 kan du slå av og på strømmen til andre produkter som for eksempel kaffetrakter, kupevarmer, lys, varmtvannstank o.l.



BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

Tlf.: 35 51 62 50

FAX: 35 51 62 60

post@beha.no

www.beha.no

### 4 RP200 Funksjoner

Lysdiode for kommunikasjon og funksjon.  
Lysdiode for pause.



Pauseknapp

Symbol som vises på S200 sentralen.

#### Funksjon aktivisert

Grønt lys (kontinuerlig)	Ingen senkning. Innstilt ovnstemperatur gjelder.
Grønt lys (blinker)	5 grader senkning i forhold til innstilt temperatur på ovnen.
Grønt lys (raske blink)	Frostsikring.

#### Pausefunksjon

Lysdioden over pauseknappen lyser grønt når pause er aktivisert på RP200 og ikke av S200.



Pause aktiveres ved å trykke på pauseknappen. Dersom pause er aktivert vil den bli automatisk opphevet ved neste senkeperiode.

#### Kaldrasfunksjon

Dersom et vindu åpnes og temperaturen faller raskt rundt ovnen vil kaldrasfunksjonen aktiveres. Gjelder kun dersom romtemperaturen er over 15 grader. Ovnen veksler da mellom innstilt temp. (10 sek) og frostsikring (30 sek). Funksjonen er aktiv i maks 15 minutter.

### 1 Montering av RP200 på miljøovn

Slå av ovnen. Ta av barnesikringslokk og pluggdekselet.

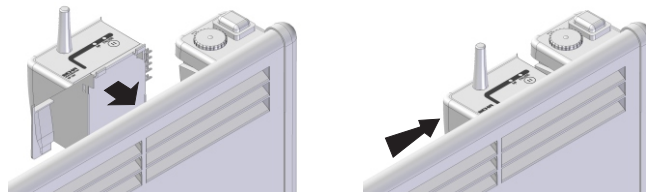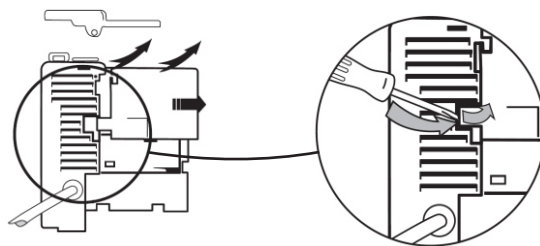

Sett pluggen inn, slik at den treffer sporene i plugg-lommen.

Når den er helt inne, skyves den i pilens retning til den er på plass. Pass på at kontaktpinnene treffer hullene inn til elektronikken i ovnen.

Du hører et lite klikk når pluggen er riktig montert.

Nå kan du slå på ovnen.

### 2 Tilknytting av RP200 til S200

Start Beha-appen og gå til sonebildet på mobil eller nettbrett. Velg eller opprett en varmesone. Marker ønsket sone og trykk på **Status**.

Nederst på siden vises symbolet for **Tilknytt sone**.

- Trykk på **Tilknytt sone**.
- Trykk på pauseknappen på alle RP 200 som skal tilknyttes denne sonen. Hold knappen inne 3-5 sekunder til RP 200 kvitterer med tre grønne blink.
- Trykk **FERDIG**

Nå er denne sonen tilknyttet S200. Trykk **OK** og du er tilbake i sonebildet.

Dersom RP200 blinker 3 ganger med rødt lys, betyr det at tilknytting var mislykket. Trykk på **FERDIG** og gjenta prosessen en gang til.

### 3 Strøbrudd / kommunikasjonsfeil

Etter et strøbrudd eller etter at en ovn har blitt slått av og på igjen med bryteren vil RP200 koble seg opp mot S200 automatisk.

Siden RP200 ikke vet hvilken tilstand den skal være i vil den lyse grønt inntil S200 sender ny kommando.

S200 sender ny kommando hvert 5 minutt.

Dersom kommunikasjonsdioden lyser kontinuerlig rødt har RP200 mistet kontakten med S200. Sjekk tilkoblinger på S200. Tilknytt RP200 på nytt.

Når det sendes et testsignal fra S200 vil pauselysdioden blinke.