

BEHA

HÅNDBOK

Bruksanvisning for ventilator
BV 950



991.0358.105/126010



Kjære kunde

Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Denne håndboken gjelder for modellen BV 950. Utvikling av nye produkter er en kontinuerlig prosess. Vi tar derfor forbehold om endringer av funksjoner og eventuelle trykkfeil.

Les håndboken nøye og ta vare på den. Vær spesielt oppmerksom på produsentens merknader og råd for sikker bruk.

Vi håper du blir fornøyd med din nye ventilator.

Med vennlig hilsen
Beha Elektro AS

PS: Vi gjør oppmerksom på at ventilatoren som er beskrevet i denne håndboken kun er beregnet for bruk i private hjem.

**Les denne veiledning nøye,
og ta vare på den til senere bruk.**



Les nøye gjennom monteringsveiledningen og spesielt sikkerhetsforskriftene før du installerer og begynner å bruke ventilatoren.

- Gjør ventilatoren strømløs før all form for rengjøring.
- Avledning av utblåsningsluften må utføres i samsvar med gjeldende offentlige forskrifter.
- Utblåsningsluften kan ikke ledes inn i røykkanaler som blir brukt til å avlede røykgasser fra f.eks. gasskaminer, peiser, vedovner, oljekjeler, osv.
- Det må være minst 40 cm mellom komfyrtoppen og ventilatoren. Er det en gasskomfyr under ventilatoren må avstanden økes til 65 cm. Om produsenten av gasskomfyren anbefaler en høyere monteringshøyde må det tas hensyn til dette.
- For å unngå at det oppstår fare skal fast installasjon, utskifting av kabel eller annen type tilkobling utføres av en fagperson.
- Det skal ikke brukes åpen flamme under ventilatoren.
- Rommet må ha tilstrekkelig lufttilførsel når ventilatoren er i bruk samtidig med produkter som bruker annen energi enn strøm, f.eks. gasskomfyrer, gasskaminer, peiser, vedovner, oljekjeler osv.
- Ventilatoren kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatt mental, sensorisk eller fysisk evne eller som mangler erfaring og kunnskap hvis de informeres om hvordan produktet er tenkt å bli brukt.
- Barn skal ikke leke med ventilatoren. Rengjøring av ventilatoren skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

- Lett tilgjengelige deler av ventilatoren kan bli varme i forbindelse med matlagning.
- Faren for brannspredning øker hvis ikke ventilatoren blir rengjort så ofte som angitt. Se side 8 og 9.


Teknisk data

- For montering under overskap / krydderhylle eller direkte på vegg
- Fettfilter i aluminium
- Egen bryter for lys. Lysstoffrør 4P 11W
- 5 trinns hastighetsbryter
- Filtervakt (endrer farge når filteret må rengjøres)
- Maks lydnivå 60 dB (A)
- Sugekapasitet 389 m³/t
- Klargjort for pyntesett BV 100
- Tilrettelagt for kullfilter BV 301
- Kabel med støpsel. Lengde 1,10cm
- Motor på 70W

Meget stillegående ventilator for montering under overskap / krydderhyller. Direkte utblåsing eller resirkulasjon med vaskbart kullfilter BV 301. 94 % oppfangningsgrad.

Bredde	Lysrør	Lysrørsokkel	Elektrisk tilkobling	Farger
50 cm	9 Watt	2G7	230 V ~ 50Hz	Hvit
60 cm	11 Watt	2G7	230 V ~ 50Hz	Hvit, sort, stål
70 cm	11 Watt	2G7	230 V ~ 50Hz	Hvit

Mål på ventilatoren i mm

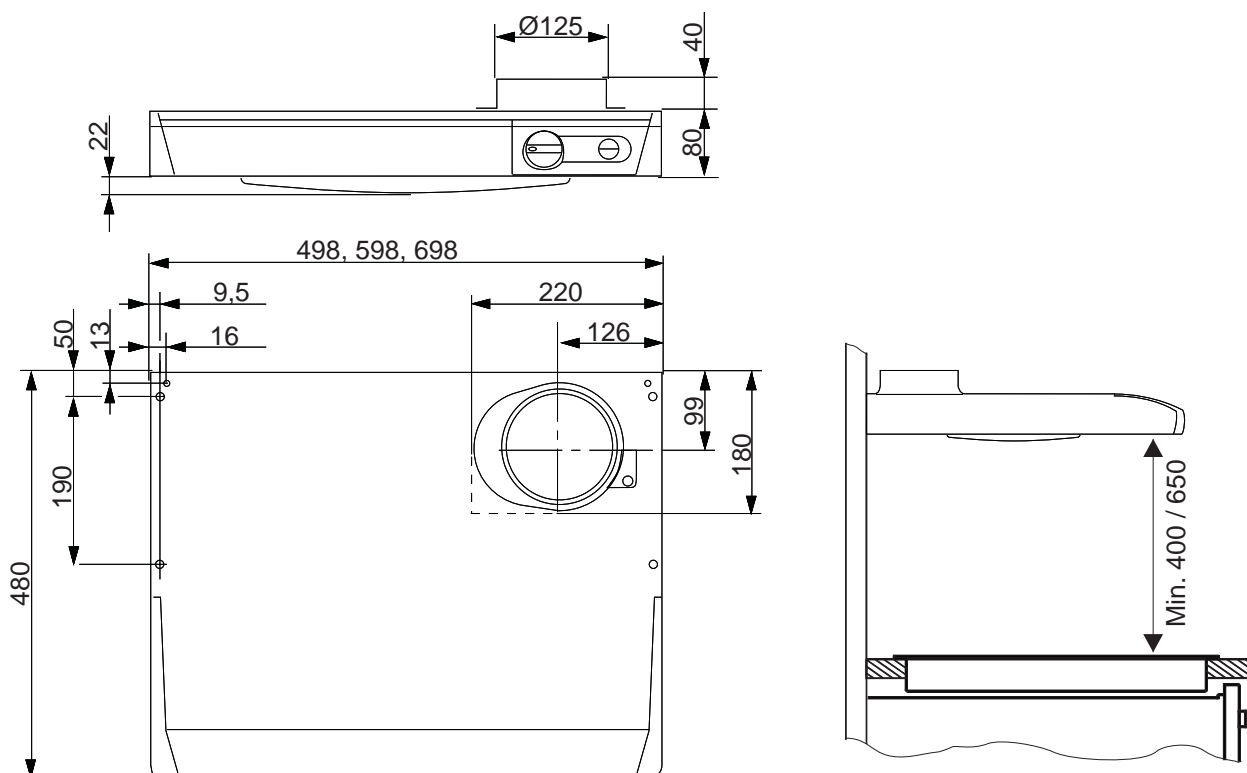

Tilbehør

Monteringsdetaljer, festeskruer m.m. leveres sammen med kjøkkenventilatoren. Delene ligger inni ventilatoren bak filterkassetten.



Elektrisk installasjon

Kjøkkenventilatoren leveres med ledning og jordnet støpsel. Støpselet skal tilkobles jordnet stikkontakt som er lett tilgjengelig.

Montering av tilkoblingsstuss

Tilkoblingsstussen for ventilasjonsrøret monteres før ventilatoren festes på vegg eller under skap. Fest stussen A på kjøkkenventilatoren (1). Skrues fast med to skruer (2).

Automatspjeldet B brukes til å redusere eventuell trekk når ventilatoren er avslått. Spjeldet plasseres i stussen A. Påse at den er satt riktig vei. Klaffene skal kunne åpne seg oppover når ventilatoren er i bruk.

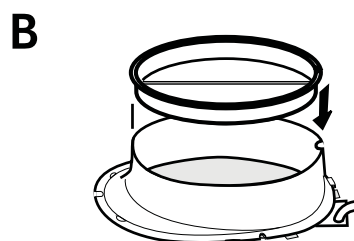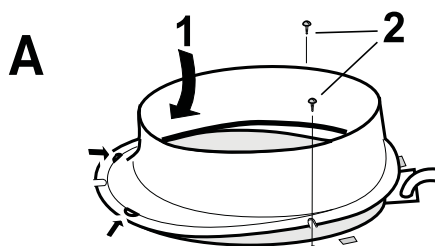


Montering

Kjøkkenventilatoren skal plasseres under kjøkkenskap eller krydderhylle. Kan også festes på vegg med medfølgende veggfester.

Montering under kjøkkenskap


Ventilatoren har 4 hull på undersiden. Se fig 1A. Skruene føres gjennom hullene og opp i skapet og skrues fast.

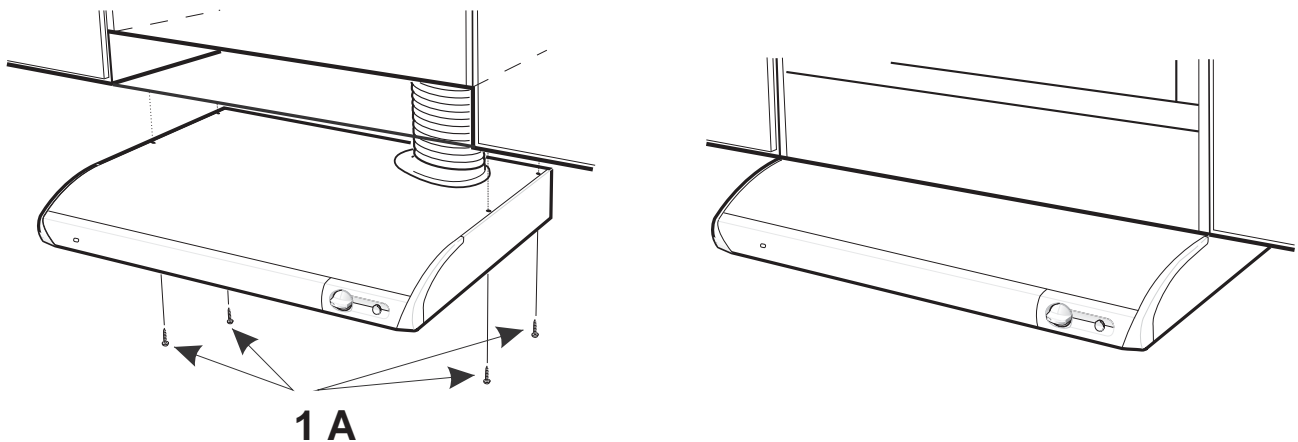

Montering på vegg


I posen med veggfestene ligger skruer og monteringsanvisning.

- Veggfestene festes først til ventilatoren med fire skruer (1).
- Merk av på veggen for skruene som skal i nøkkelhullet (2).
- Merk så av for skruene i det nedre hullet på veggfeste (3).
- 4 skruer skrues i merkene. Ikke skru dem helt inn fordi veggfeste skal hektes inn på dem.
- Hekt så ventilatoren med påsatt veggfeste på skruene og skru inn 2 låseskruer i hullet under nøkkelhullet (5).
- Stram tilslutt skruene i nøkkelhullene (2).

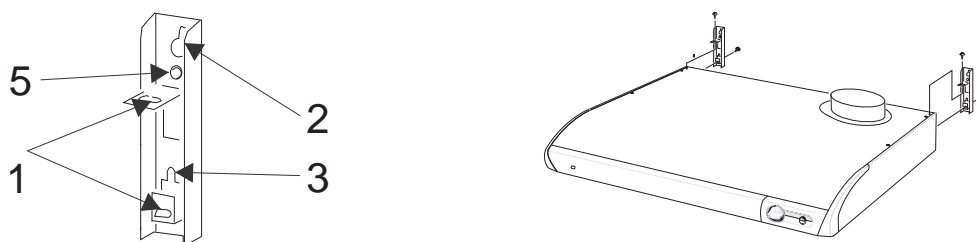


Tilkobling til avtrekkskanal

Slange med Ø 125 mm kobles til kjøkkenventilatorens stuss. Ved montering av fleksibelt rør må røret være rett nærmest stussen. Stram slangeklemmen rundt røret slik at det blir tett.

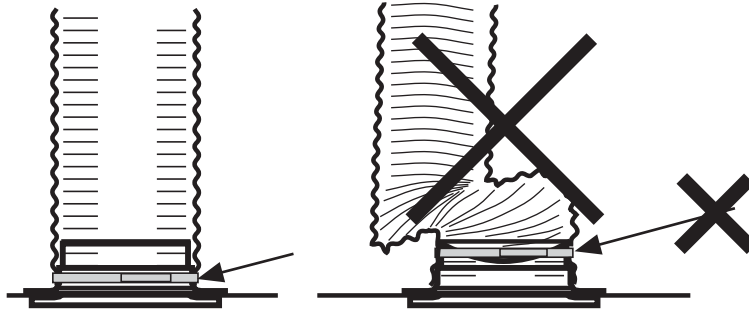

Bruk


- Bryter for ventilatormotor A.
- Bryter for belysning B.

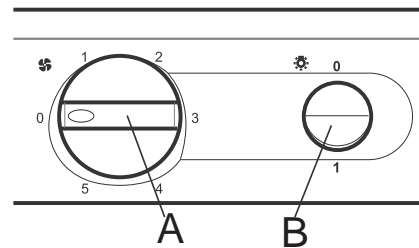

Start gjerne ventilatoren før matlaging for å forhindre at osen sprer seg i rommet. Tilpass hastigheten på ventilatoren til type matlaging. La gjerne ventilatoren stå på lav hastighet en stund etter matlaging.

Filtervakt

Filtervakten er plassert på venstre side av ventilatoren. Den fungerer slik at når utluften avtar på grunn av tett filter vil et rødt felt komme til syne. Det er da på tide å rengjøre filteret.

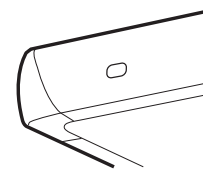


MERK! Ikke koble til strømforsyning om ventilatoren eller strømledningen er skadet. Hvis du er i tvil, kontakt din leverandør.

Rengjøring

Kjøkkenventilatoren tørkes av med en fuktig klut med oppvaskmiddel. Filterkassetten som består av aluminiumsfilter med plastdetaljer skal rengjøres ca. 2 ganger per måned ved normal bruk. Filterkassetten tas ut av ventilatoren ved rengjøring.

Ta ut filterkassetten ved å trykke på klipsene foran (1). Aluminiums filteret frigjøres ved å vippe av plastdeksel 3. Legg alle delene og filteret i varmt vann blandet med oppvaskmiddel.

Filterkassetten (med filter) kan også vaskes i oppvaskmaskin.

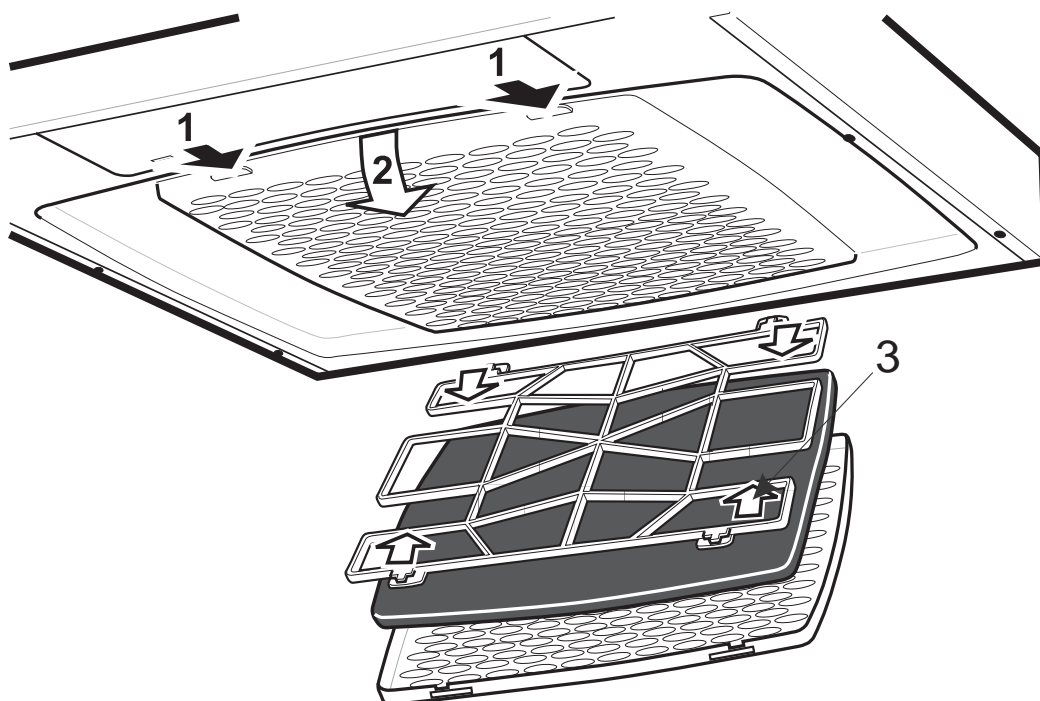

Rengjøring av ventilatorhjul


Kjøkkenventilatoren skal rengjøres innvendig minst to ganger per år.

Ta ut innsugningsringen (1) og dra deretter ut ventilatorhjulet (2) fra motoren. Tørk innvendig med en fuktig klut med oppvaskmiddel.

Legg delene i varmt vann blandet med oppvaskmiddel.


Ventilatorhjulet og innsugningsringen kan også vaskes i oppvaskmaskin.

Ventilatorhjulet og innsugningsringen trykkes på plass etter rengjøringen. Sett filterkassetten tilbake og trykk den oppover slik at den låses fast i klipsene.

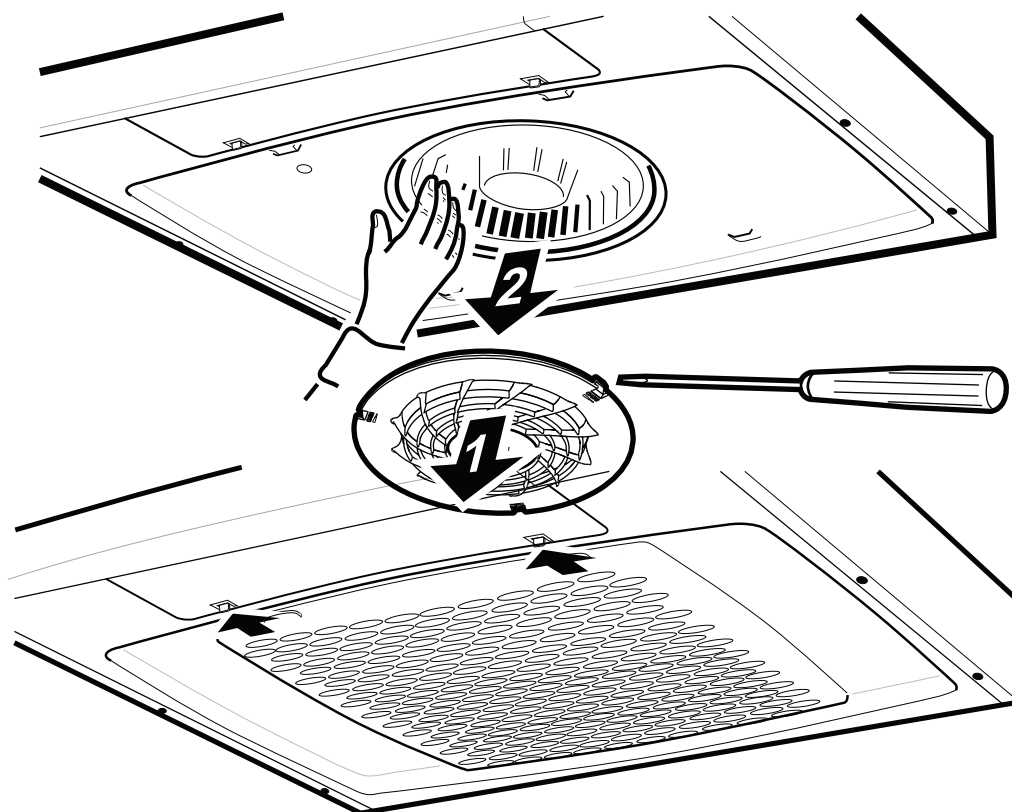

Bytte av lysrør

Lampeglasset løsnes ved å trykke klipsene i pilens retning. Lysrøret er nå tilgjengelig for bytte. Lysrørtype er oppgitt på side 4.

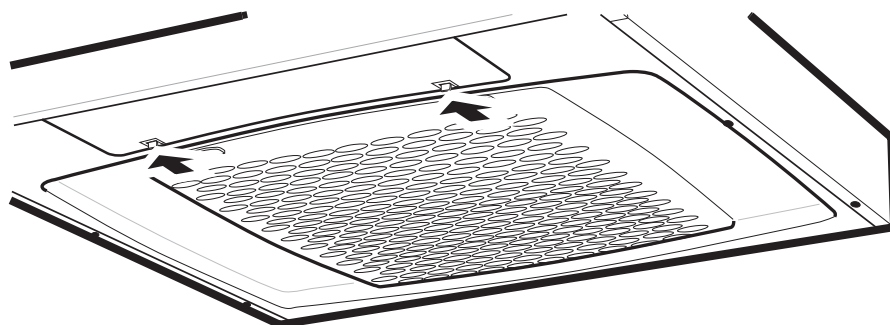

Tilleggsutstyr til BV950

BV 100

Pyntesett i forniklet stål.




BV 301

Vaskbart kullfilter for god omluftsløsning. Aluminiumsfilteret i filterkassetten erstattes med kullfilteret.



BV 303

Kanalsett for kullfilter BV 301. For innvendig skapmontasje - fører luften til toppen av overskapet.

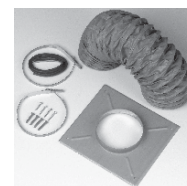

BV 154

Kanalsett til alle Beha ventilatorer for vegggjennomføring. Dette kanalsettet inneholder en 1,5 meters slange på Ø125mm og passer til alle Beha ventilatorer. Slangeklemmer medfølger.



Garanti

Husk å ta vare på kvitteringen. Ved eventuell feil ved ventilatoren må kvittering fremvises for å få service, innenfor garanti tiden.

Feilsøking

Om ikke ventilatoren virker kontroller at sikringen er hel.

Prøv belysningen og alle hastigheter slik at du vet hva som ikke virker før serviceavdelningen kontaktes.




Økodesigndirektivet

Produktet tilfredsstillter og er testet i henhold til økodesigndirektiv 66/2014.

Avfallshåndtering

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2004/108/EC og 2006/95-EC om håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljørisiko.

Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhenting må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

BEHA

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN
Tlf.: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60 Ordre: 35 51 62 70
e-post: post@beha.no

www.beha.no